LCD Monitör Kullanım Kılavuzu

E970SWN/E970SWNL/E2270SWN

(LED Backlight)



www. aoc. com

Güvenlik

Ulusal Uyarilar

Aþaðýdaki alt bölümlerde bu belgede kullanýlan görsel uyarýlar açýklanmýþtýr.

Notlar, Ýkazlar ve Uyarýlar

Bu kýlavuzda metin bloklarý bir simge ile birlikte kullanýlýr ve koyu veya italik harfler kullanýlarak basýlýr. Bu bloklar notlar, ikazlar ve uyarýlardan oluþur ve aþaðýdaki gibi kullanýlýrlar:

NOT: Bilgisayar sisteminizi daha iyi kullanmanýza yardýmcý olan önemli bilgileri gösterir.

ÝKAZ: Donanýma gelebilecek potansiyel bir hasarý veya veri kaybýný ve bu sorunlardan nasýl korunabileceðinizi gösterir.

UYARI: Vücudunuza gelebilecek yaralanmalarý ve bu sorunlardan nasýl korunabileceðinizi gösterir. Bazý uyarýlar alternatif biçimlerde görünebilir ve bir simge ile birlikte gösterilmez. Bu gibi durumlarda, uyarýnýn özel bir þekilde sunulmasý düzenleyici makam tarafýndan þart koþulur.

Güç

Monitör sadece etikette belirtilen güç kaynağında kullanılmalıdır. Evinizde kullandığınız güç türünün ne olduğundan emin değilseniz, bayiniz veya yerel elektrik şirketinize danışın.

Monitörde üç girişli fiş bulunmaktadır ve fiş üçüncü bir (topraklama) pimine sahiptir. Bu fiş, güvenlik özelliği olarak yalnızca topraklanan prize takılabilecektir. Priziniz üçlü fiş girişine uygun değilse, bir elektrisyenin doğru prizi takmasına sağlayın veya cihazı güvenilir şekilde topraklamak için bir adaptör kullanın. Topraklanan fişini güvenlik amacının dışına çıkacak şekilde kullanmayın.

Şimşek çakarken veya uzun süre kullanılmayacaksa fişi prizden çekin. Bu durum monitörü güç dalgalanmaları ile oluşacak hasarlara karşı koruyacaktır.

Güç kayışlarını ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin. Aşırı yükleme yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

Doğru çalışma elde etmeniz için, monitörü sadece 100 - 240V AC, Min..5A ile işaretlenen doğru yapılandırılmış yuvalar bulunan UL listesinde olan bilgisayarlarda kullanın.

Duvar soketi cihaz yanına kurulacak ve kolaylıkla erişim sağlanabilecektir.

Sadece UL,CSA tarafından listelenen lisansa sahip olan takılan güç adaptörü (Çıkış 12Vdc 3A) ile kullanılması içindir (sadece güç adaptörü bulunan monitörler içindir).

Kurulum

Monitörü dengesiz bir araba, sehpa, üç ayak, dirsek veya masa üstüne yerleştirmeyin. Monitör düşerse, bir kişiyi yaralayabilir ve ürüne ciddi zarar verebilir. Yalnızca üretici firma tarafından önerilen veya bu ürün ile birlikte satılan bir araba, sehpa, üç ayak, dirsek veya masa kullanın. Ürünü kurarken üreticinin talimatlarını izleyin ve üreticinin önerdiği montaj aksesuarlarını kullanın. Ürün ve araba dikkatle taşınmalıdır.


Bir nesneyi asla monitör kabinindeki bir yuvaya sokmayın. Yangın veya elektrik çarpmasına sebep olarak devre parçalarına hasar verebilir. Monitöre asla sıvı sıçratmayın.

Ürünün ön tarafını yere koymayın.

Bir monitörü bir duvara veya sehpaya monte ederseniz, üretici firma tarafından onaylanan bir montaj kiti kullanın ve kit talimatlarını yerine getirin.

Monitörün çevresinde, aşağıda gösterildiği gibi bir miktar alan bırakın. Aksi takdirde hava dolaşımı yetersiz olabilir ve aşırı ısınmaya neden olabilir; bu da monitörün yanmasına veya hasar görmesine yol açabilir.

Monitör duvara veya sehpaya kurulduğunda, monitörün çevresinde önerilen havalandırma boşlukları için aşağıya bakın:

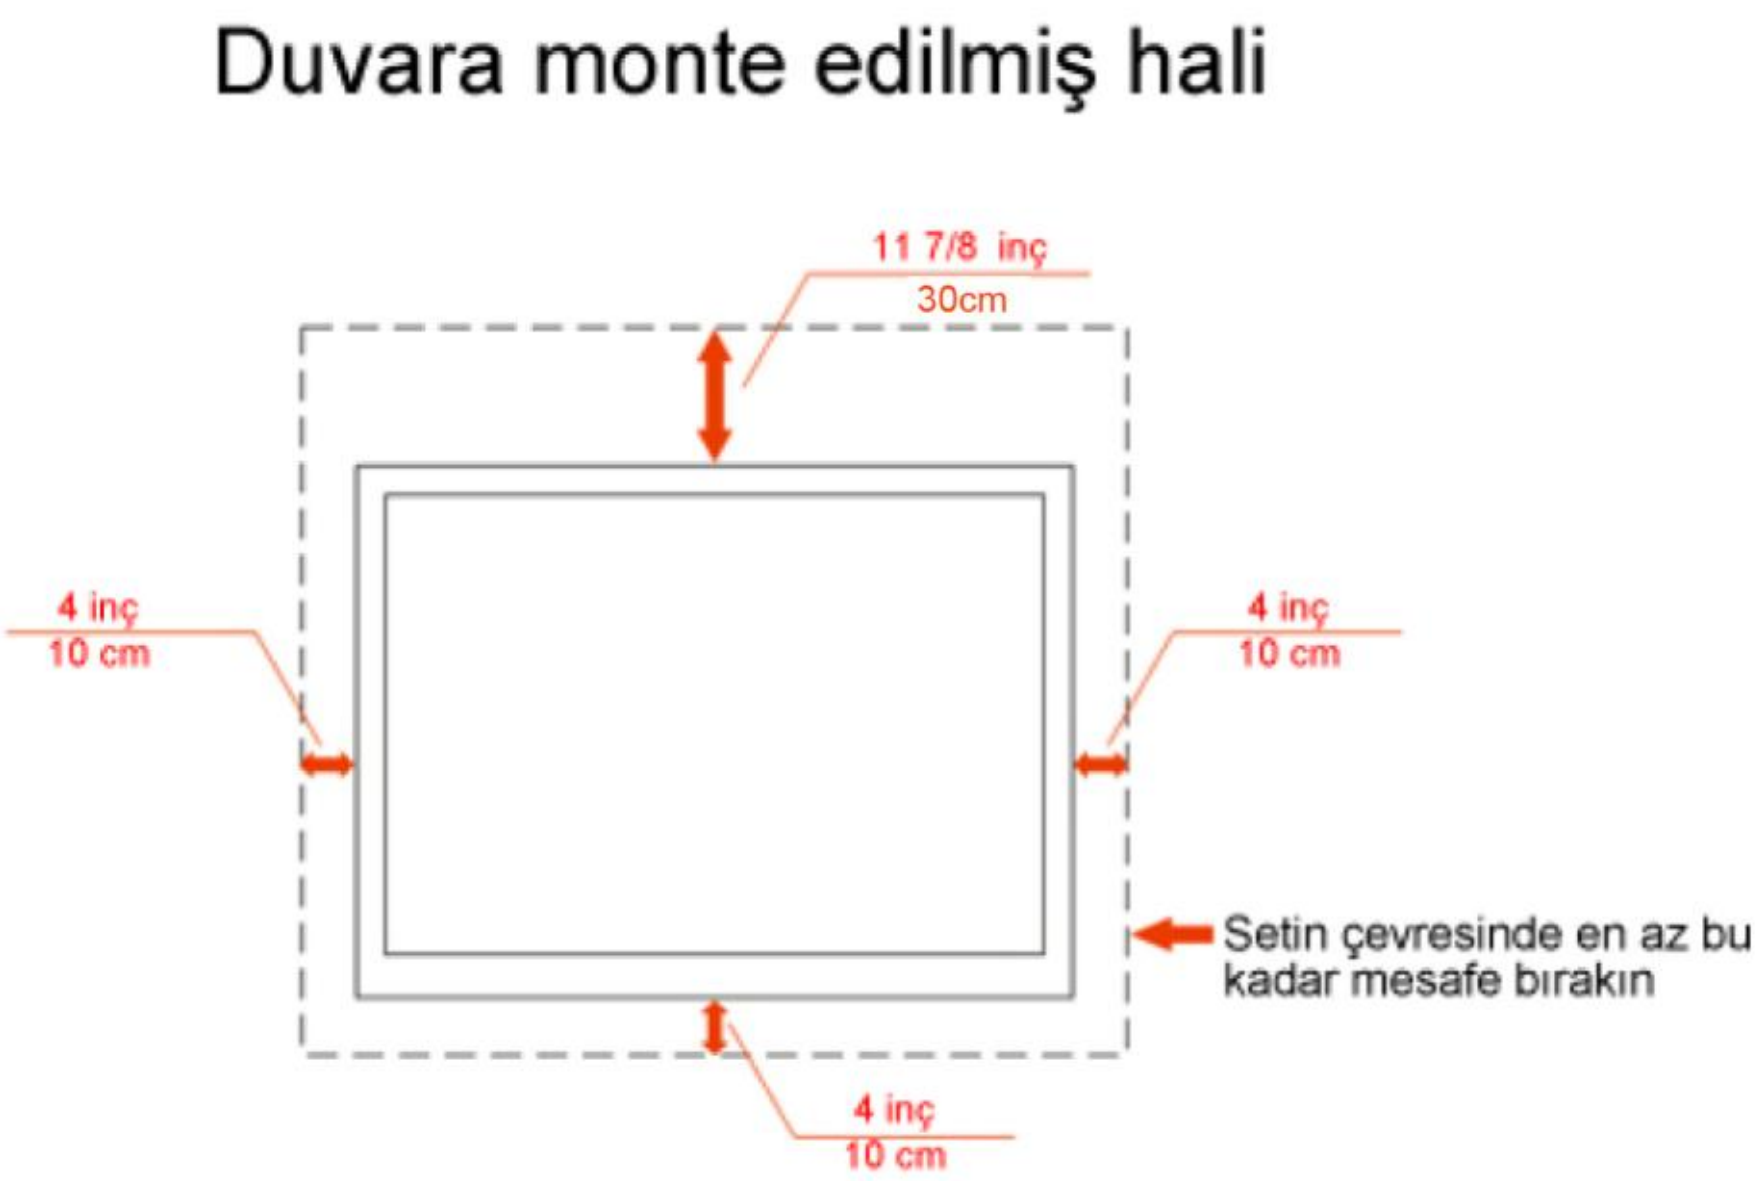

Ayakla birlikte kurulmuş hali




Temizleme

Kabini, verilen bezi kullanarak düzenli biçimde temizleyin. Lekeleri silmek için, ürün kabinini dağlayacak olan güçlü deterjanlar yerine yumuşak deterjan kullanabilirsiniz.

Temizlerken, ürüne deterjan sızmadığından emin olun. Temizlik bezi çok sert olmamalıdır; çünkü ekran yüzeyini çizebilir.

Ürünü temizlemeden önce lütfen güç kablosunu çıkarın.

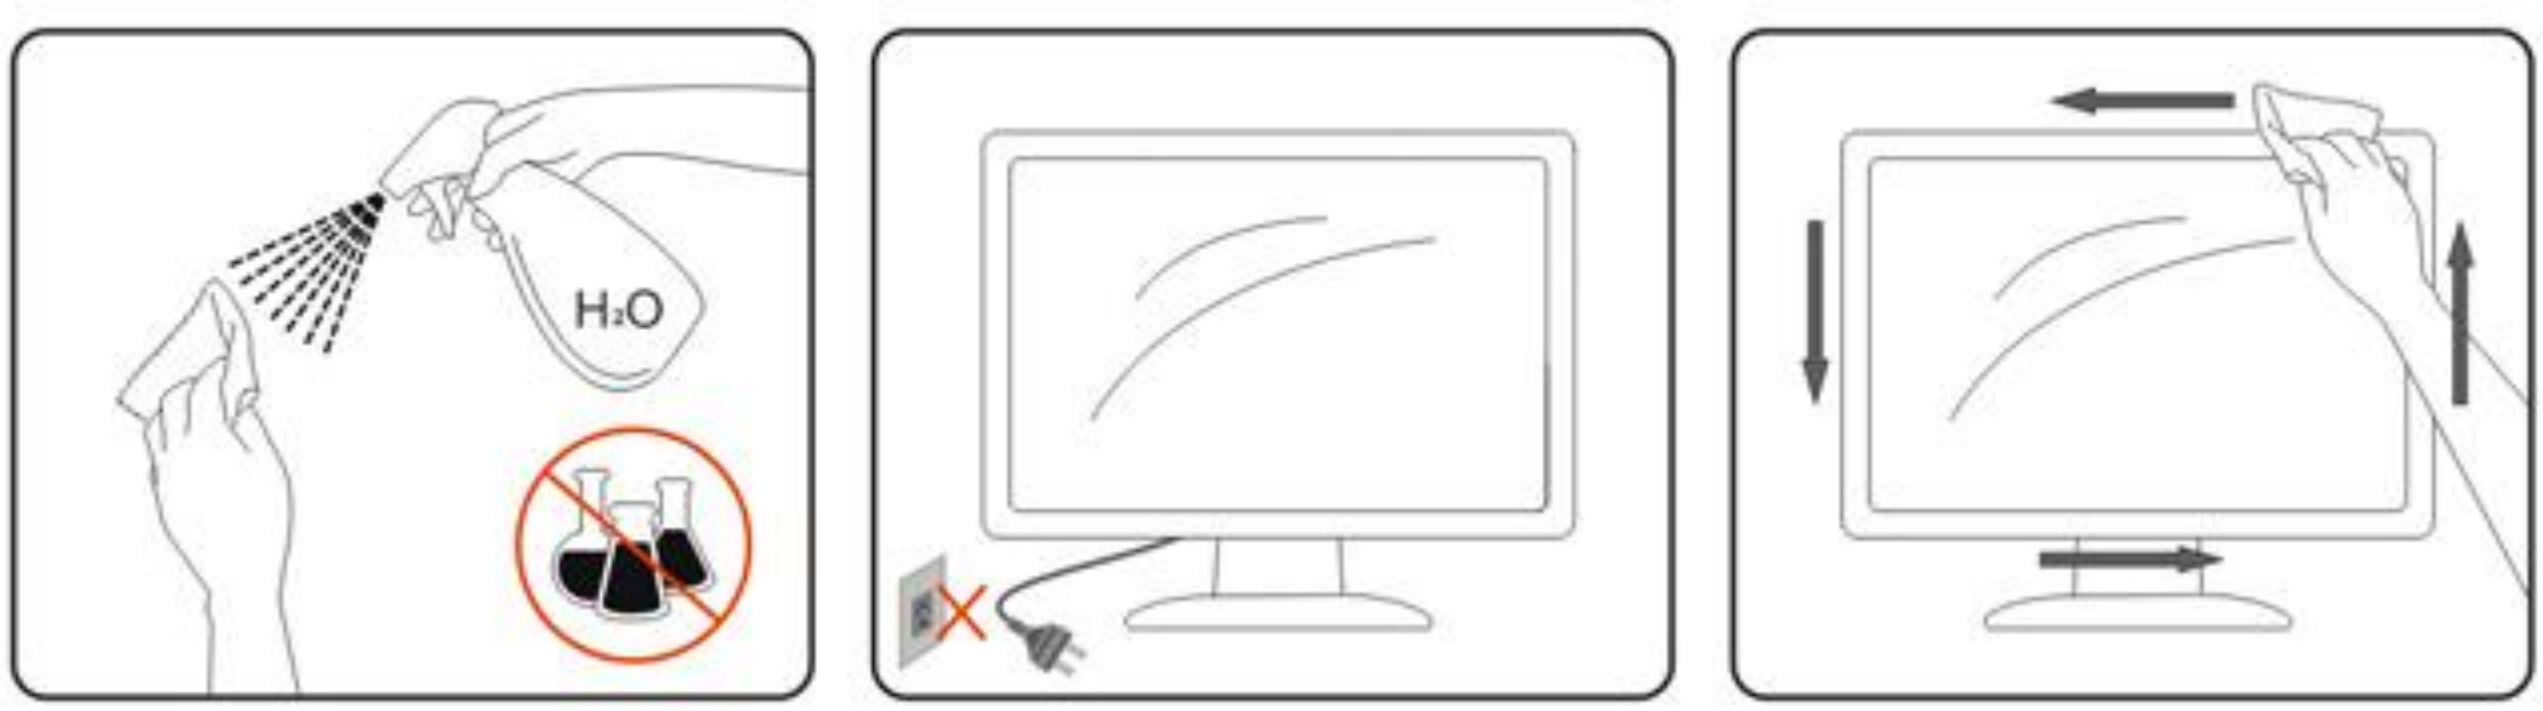

Diğer

Ürün tuhaf bir koku, ses veya duman çıkarıyorsa, güç kablosunu HEMEN çıkarın ve bir Servis Merkeziyle bağlantı kurun.


Havalandırma deliklerinin masa veya perde tarafından kapanmadığından emin olun.

LCD monitörü çalışma sırasında aşırı titreşim veya yüksek darbe durumlarına maruz bırakmayın.

Çalışma veya nakletme sırasında monitöre vurmayın veya monitörü düşürmeyin.

Kurulum


KUTU içeriği

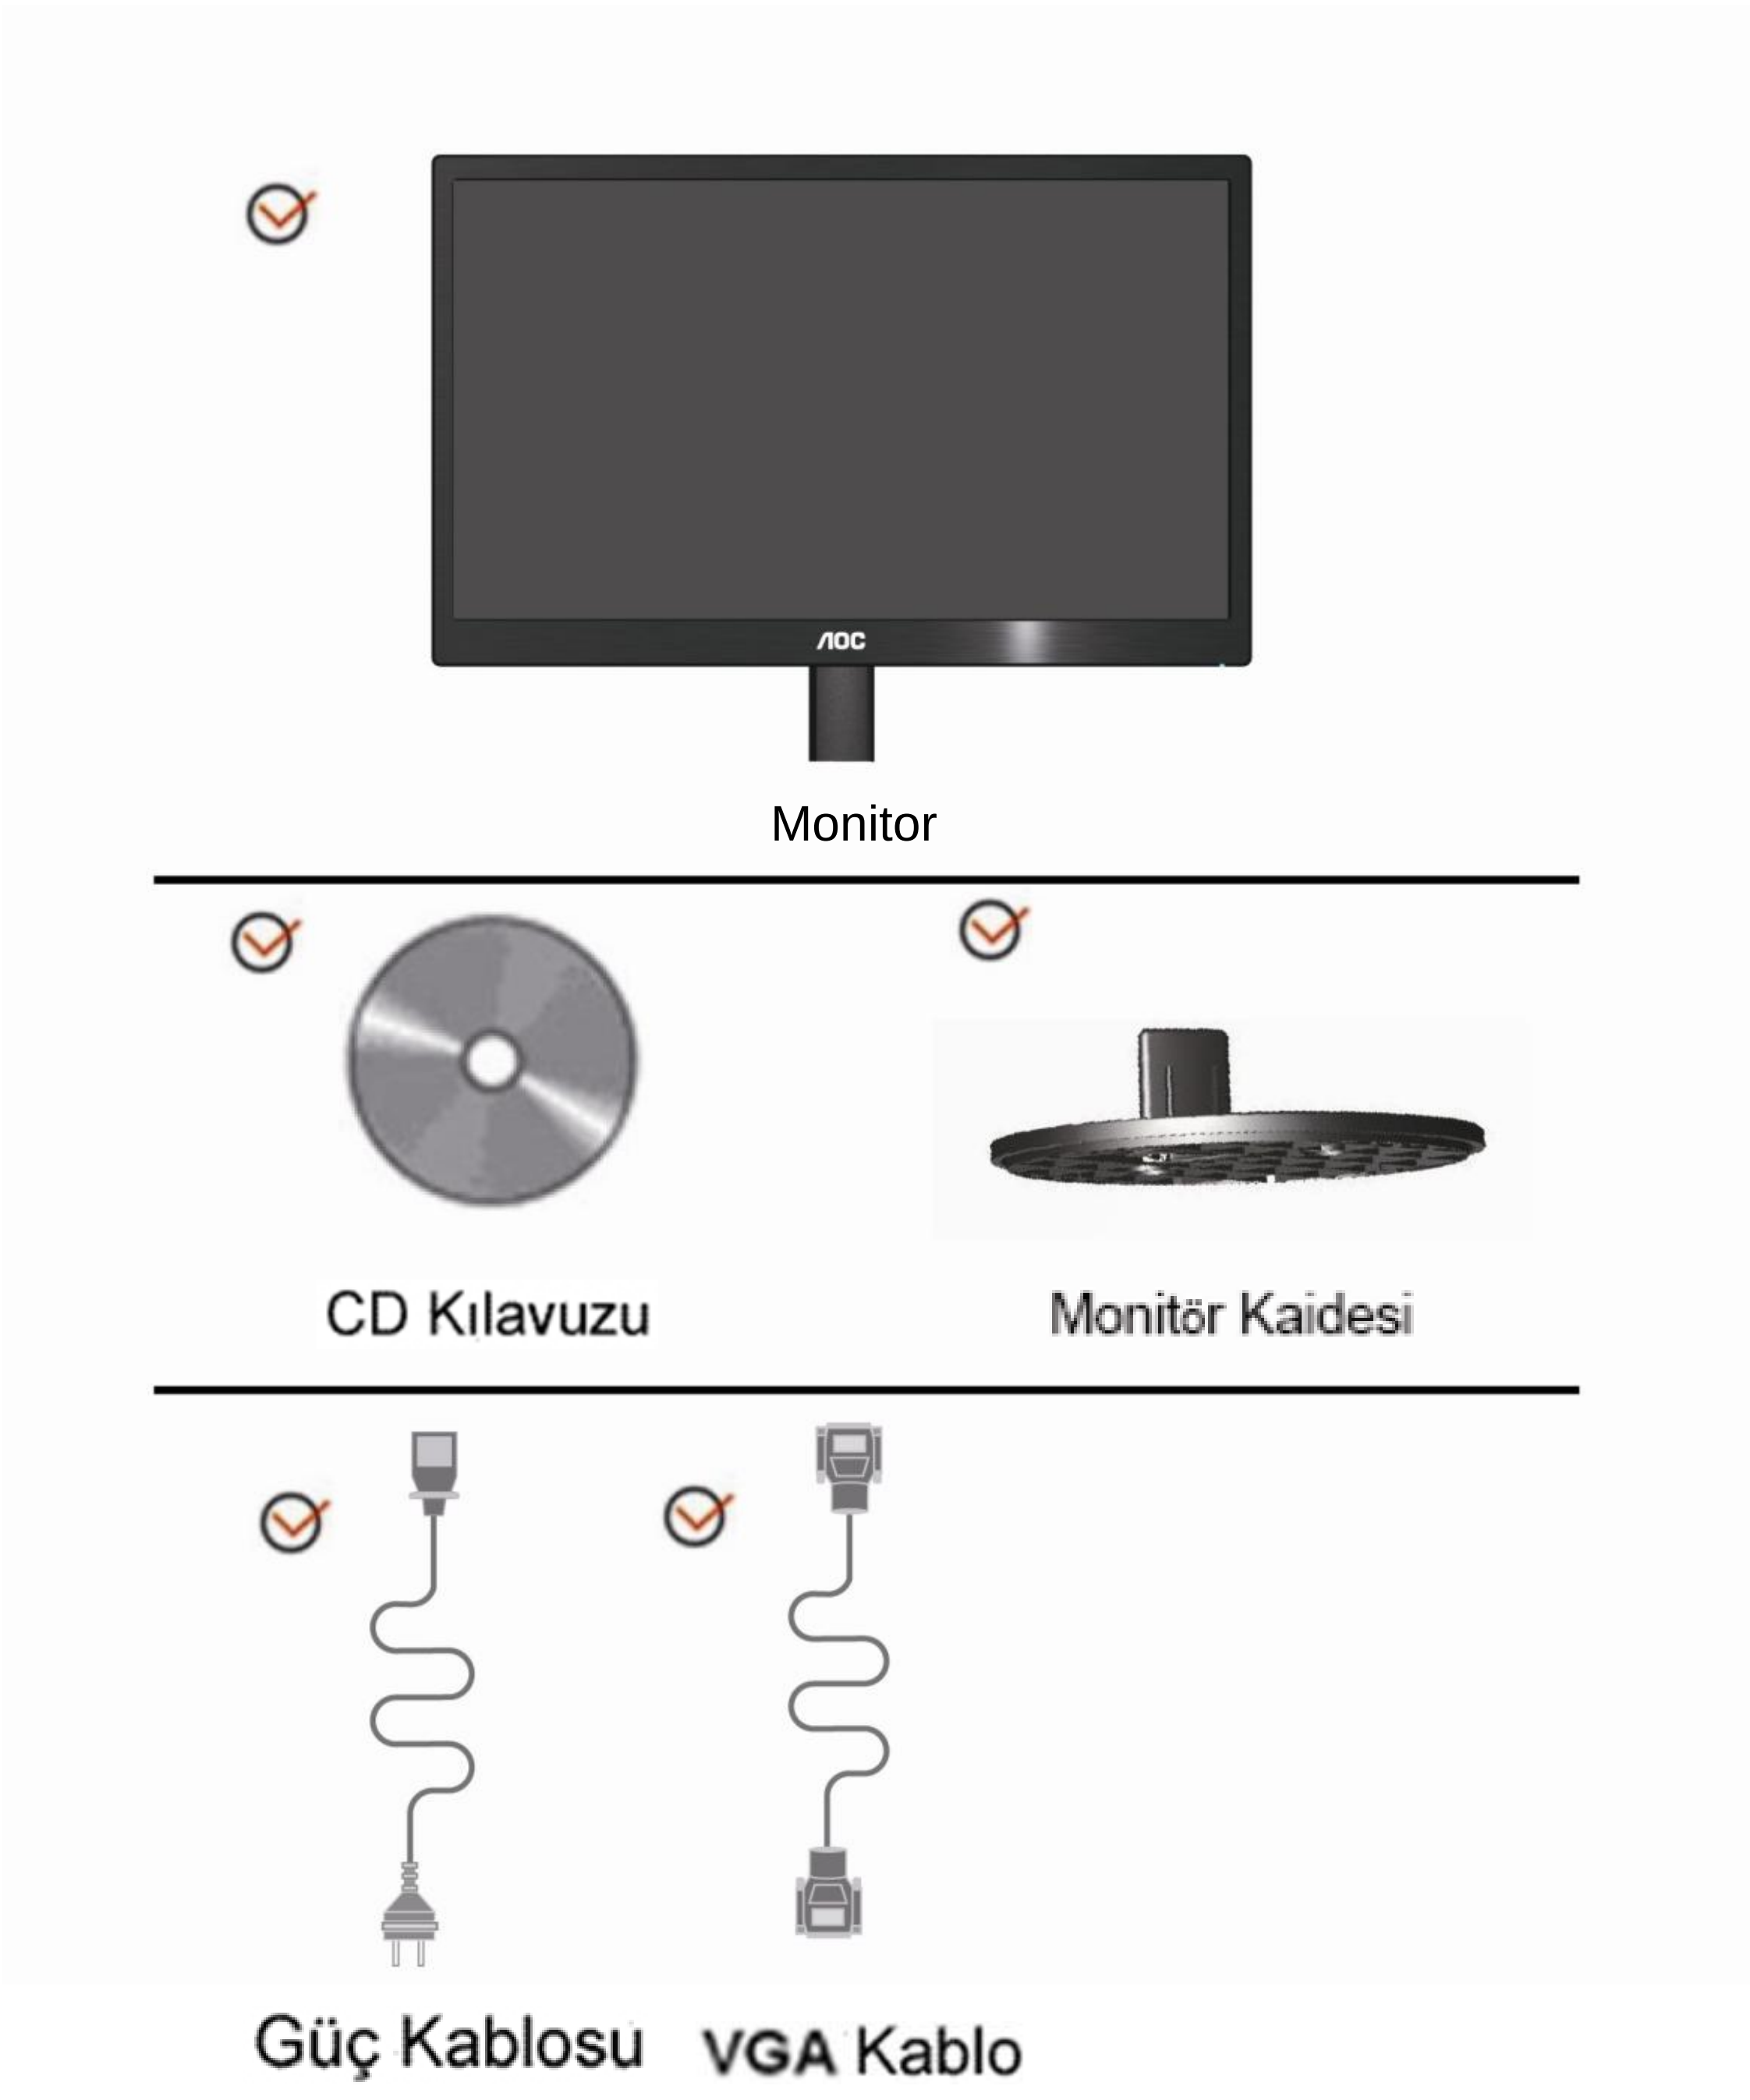


Sehpa ve Tabanin

Lütfen tabanı aşağıdaki adımları yerine getirerek Tabanin ve sökün.

Kur:

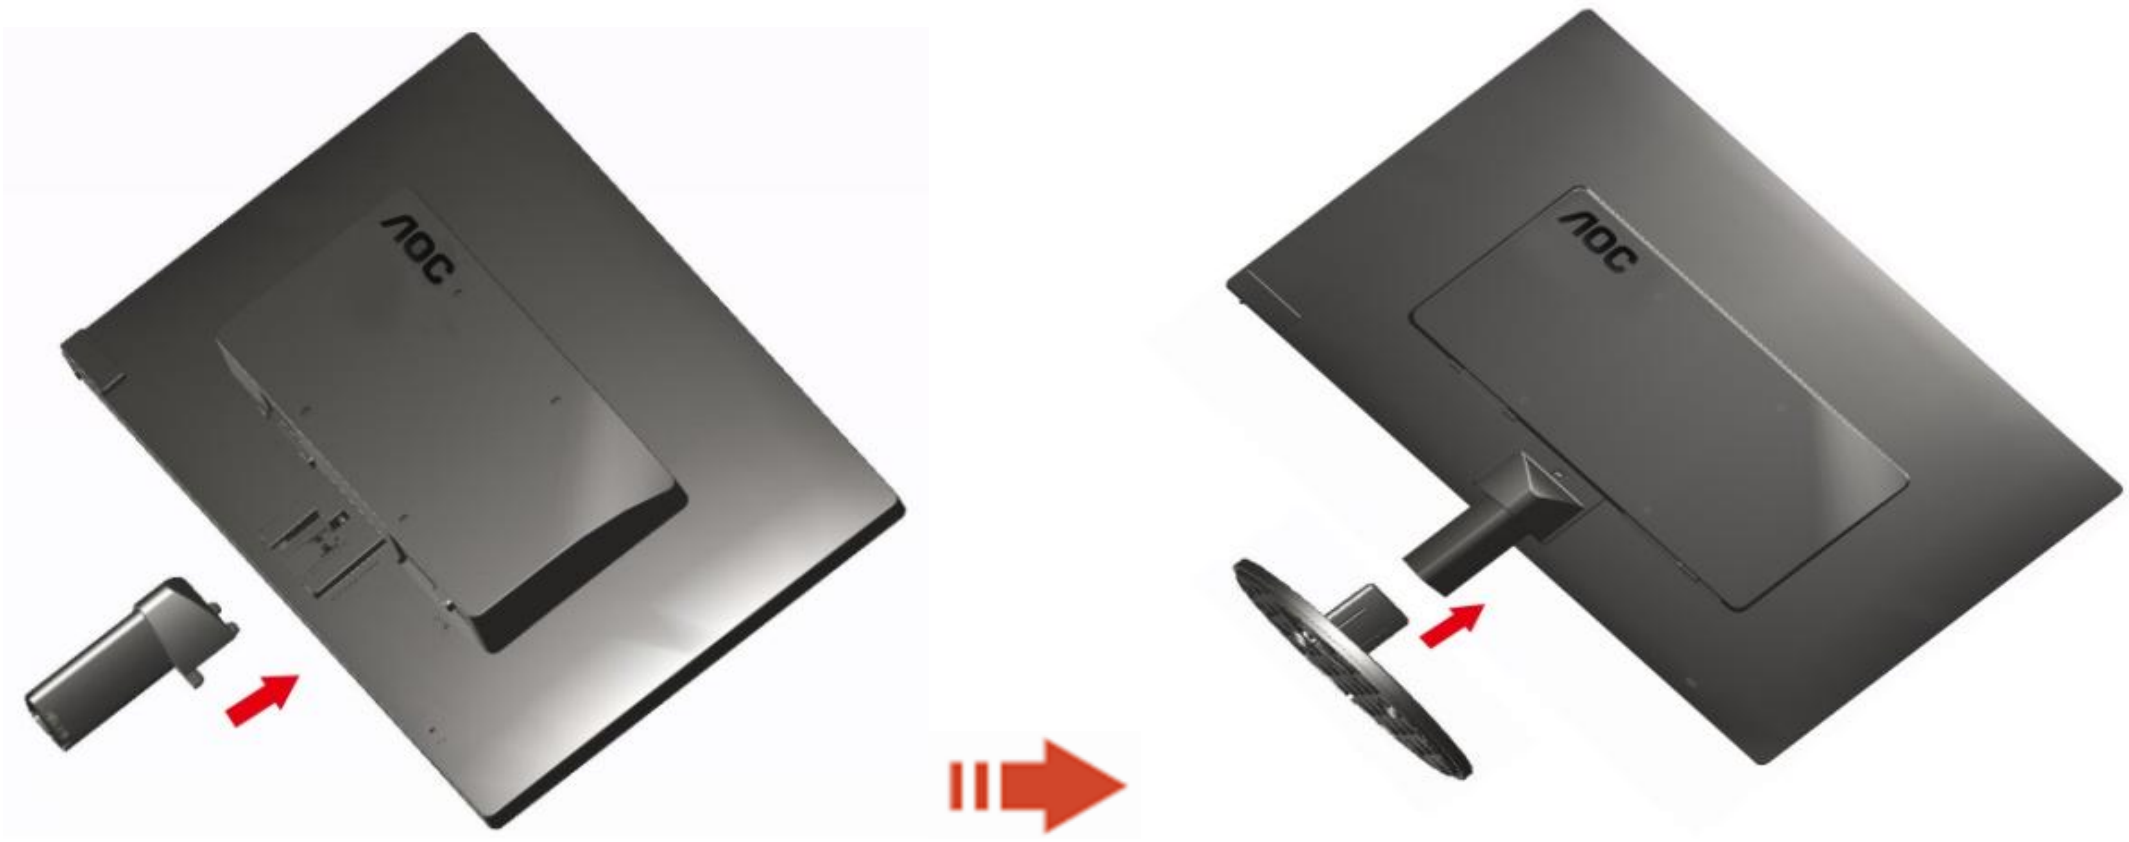

Kaldir:

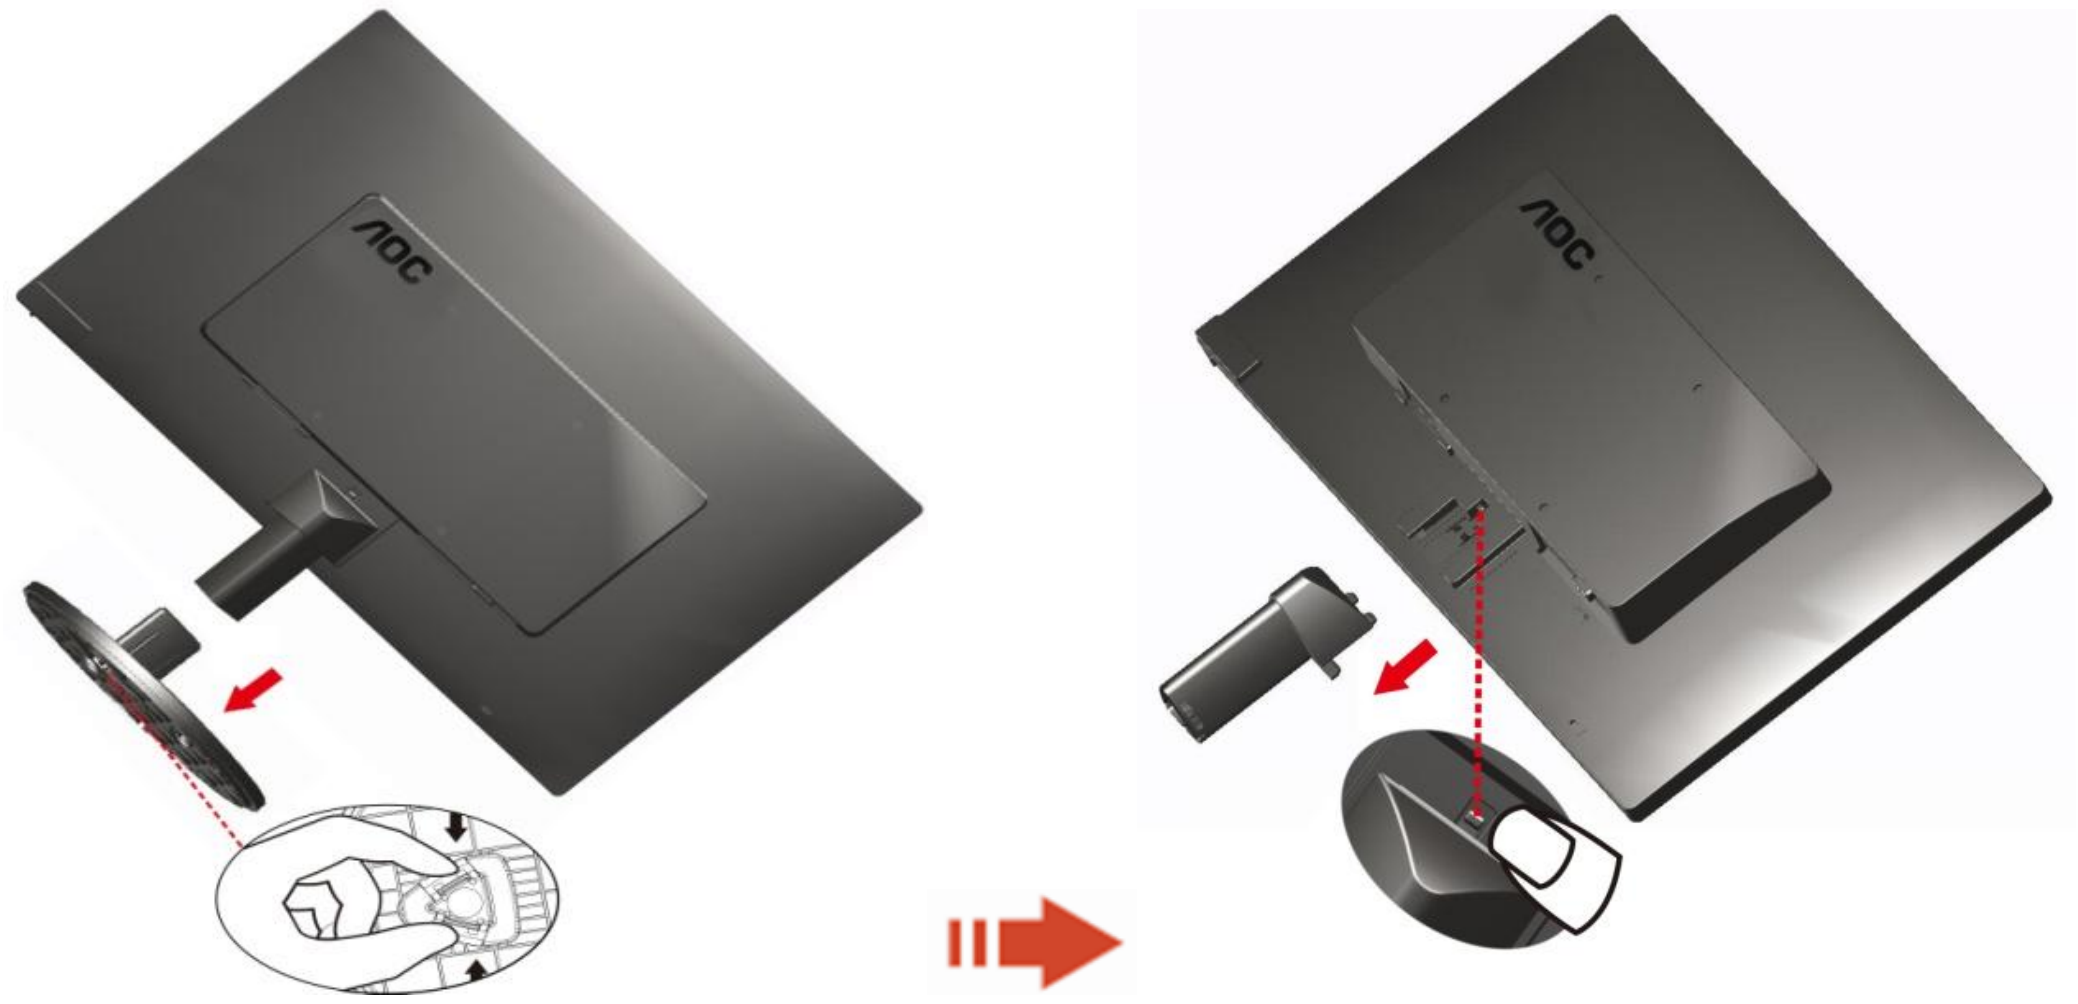


Görüntüleme Açısının Ayarlanması

Optimum görüntü elde etmek için, monitöre ön taraftan bakarak, monitör açısını kendi isteğinize göre ayarlamanız önerilir.

Sehpayı tutun, böylece monitörün açısını değiştirdiğinizde monitör düşmez.

1> Monitörün açısını -3° ile 10 ° arasında ayarlayabilirsiniz.

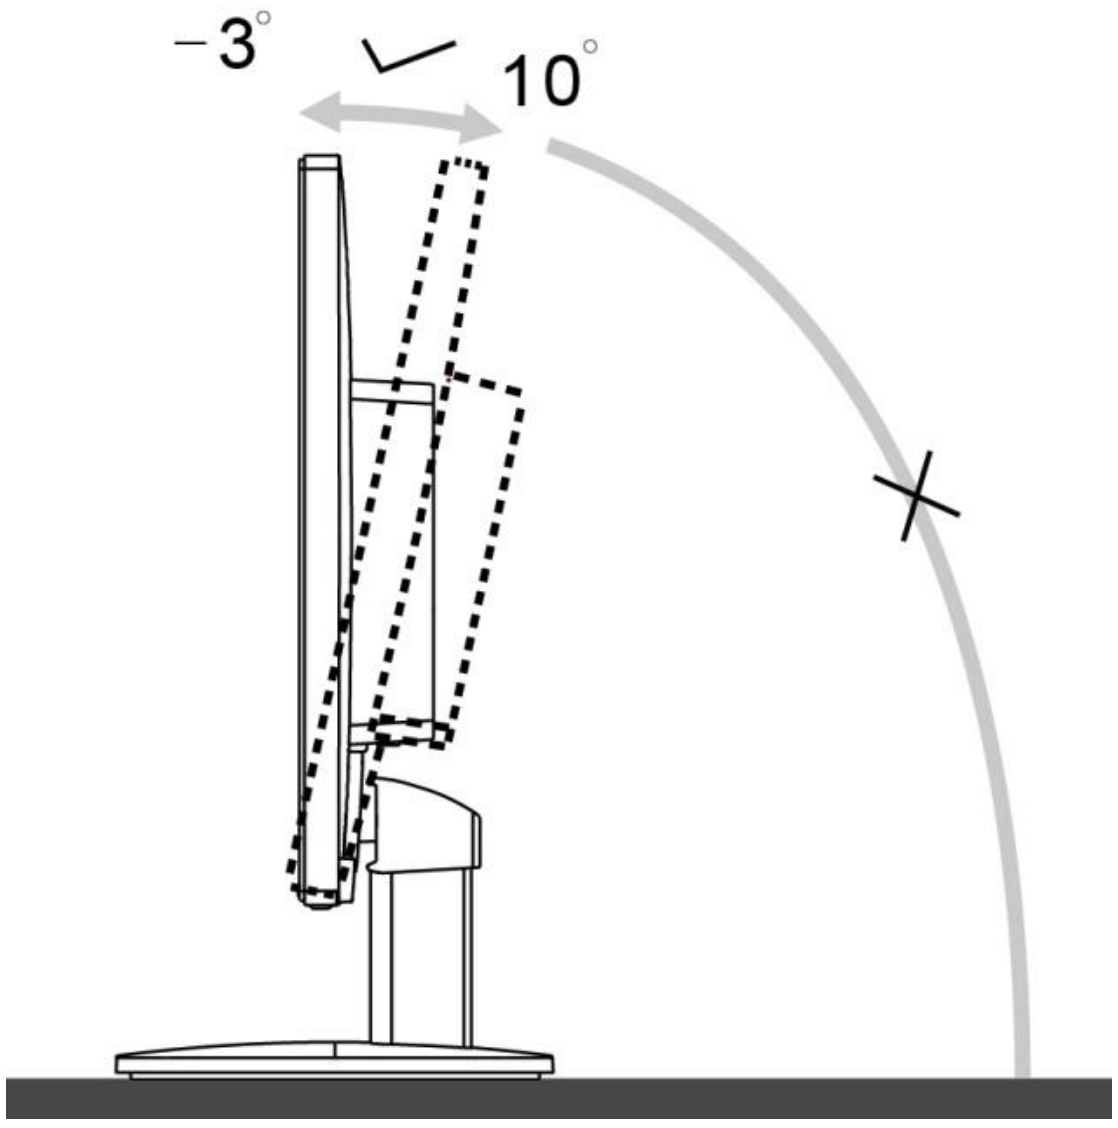


NOT:

Açıyı değiştirdiğinizde LCD ekranına dokunmayın. Zarar verebilir veya LCD ekranını kırabilir.

Monitörün Bağlanması

Monitörün ve Bilgisayarın Arkasındaki Kablo Bağlantıları:

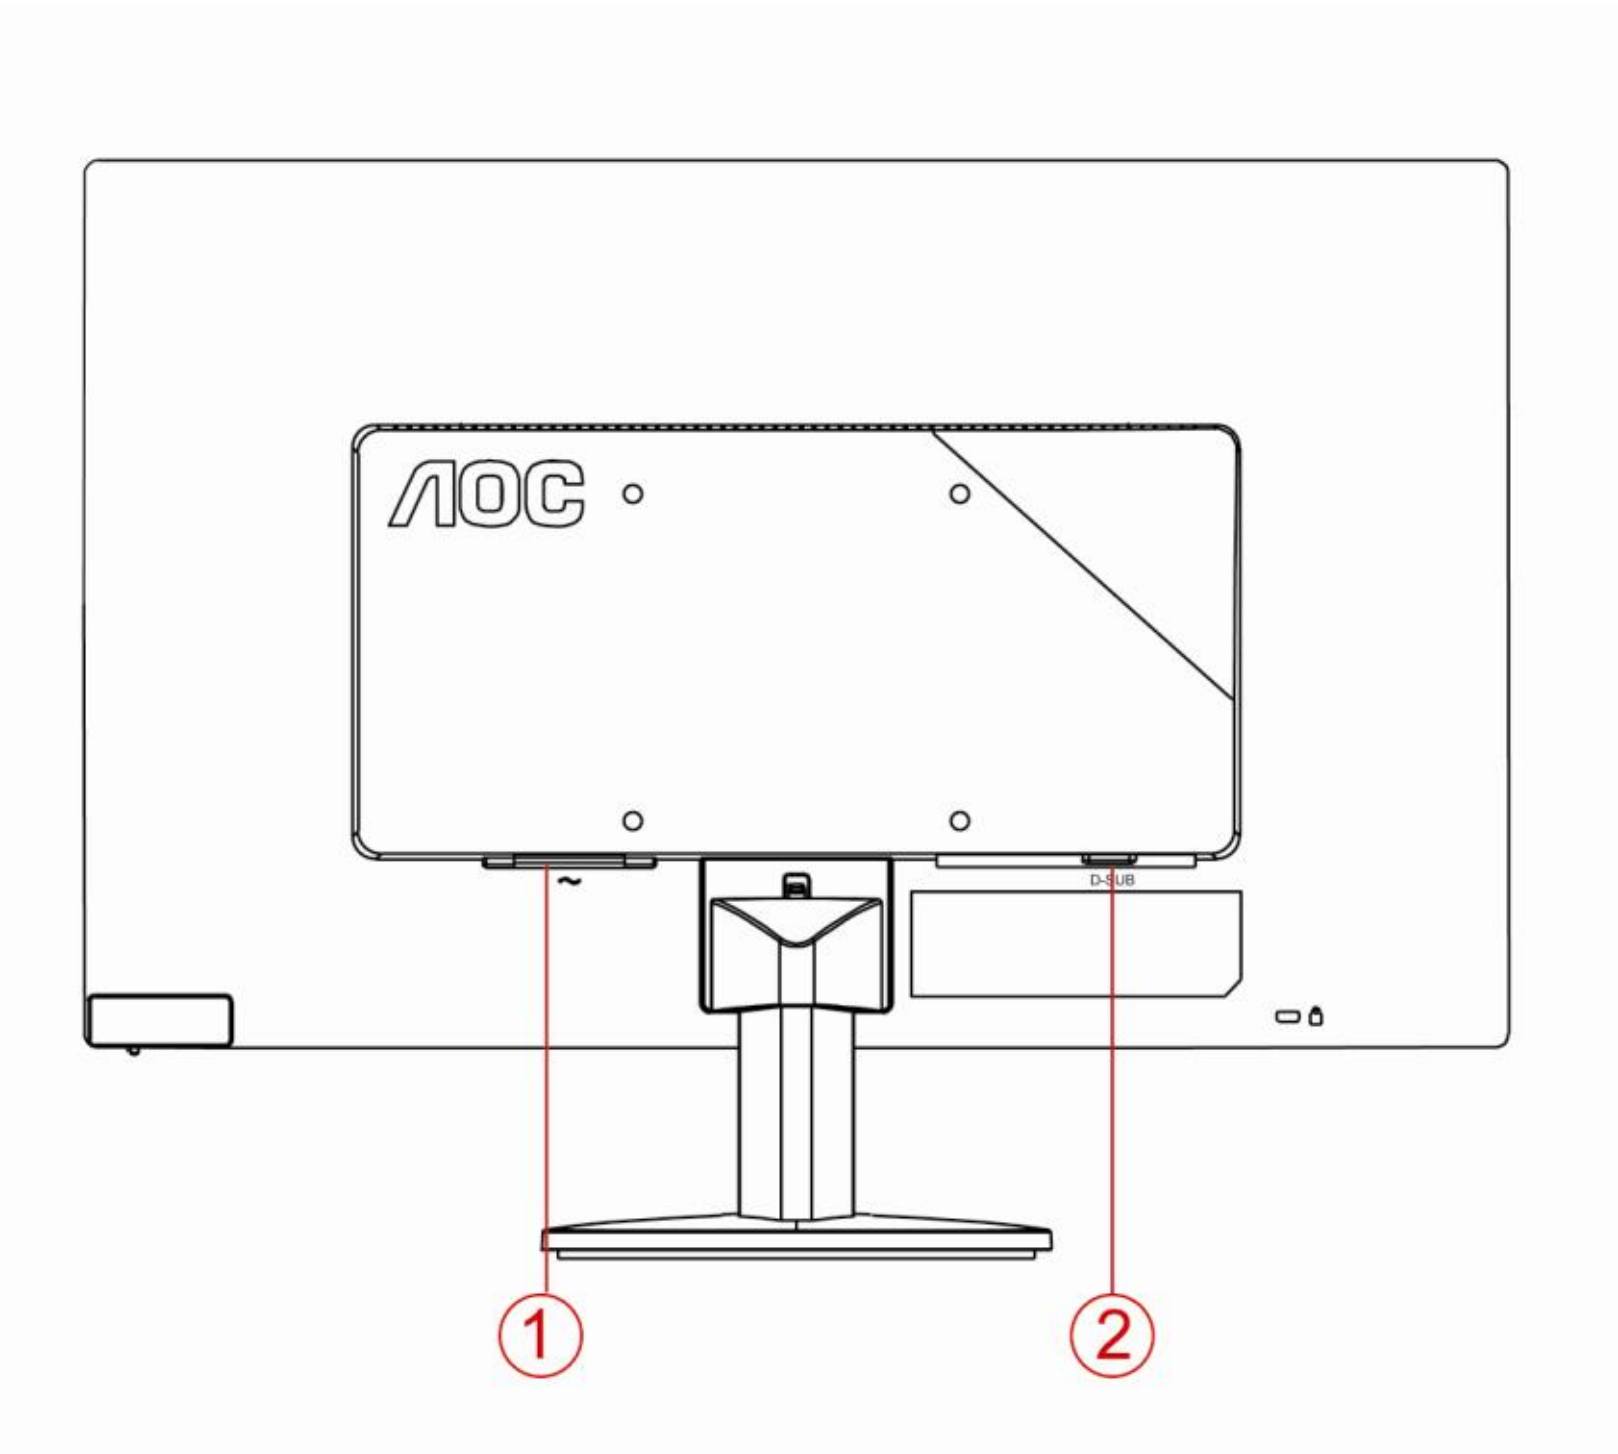

1. Güç
2 Analog (DB-15 VGA kablo)

Ekipmanı korumak için, bağlanmadan önce her zaman PC ve LCD monitörü kapatın.

1 Güç kablosunu monitörün arkasındaki AC portuna takın.
2 15 pimli D- Alt kablosunun bir ucunu monitörün arkasına takın ve diğer ucunu ise bilgisayarın D-Alt portuna takın.
3 Monitörünüzü ve bilgisayarınızı açın.

Bilgisayarınızda bir görüntü belirir, kurulum tamamlanır. Bir görüntü göstermezse, lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın.

Ayarlama

Optimum Çözünürlük Ayari

Bu monitör için önerilen çözünürlük 1920e 1080'dür. Monitörü bu çözünürlüğe ayarlamak için aşağıdaki adımları yerine getirin

Windows Vista

Windows Vista İçin:

1 **BAŞLAT'a** tıklayın**.**

2 **DENETİM MASASI'na** tıklayın**.**



3 **Görünüm ve Kişiselleştirme.**



4 **Kişiselleştirme.**



5 **Görüntü Ayarları'na** tıklayın**.**



6 **KAYAR ÇUBUK** çözünürlüğünü Optimum önayar çözünürlüðü olarak ayarlayın.



Windows XP

Windows XP İçin:


1 **BAŞLAT'a** tıklayın**.**




2 **AYARLAR'a** tıklayın**.**

3 **DENETİM MASASI'na** tıklayın**.**

4 **Görünüm ve Temalar'a** tıklayın**.**

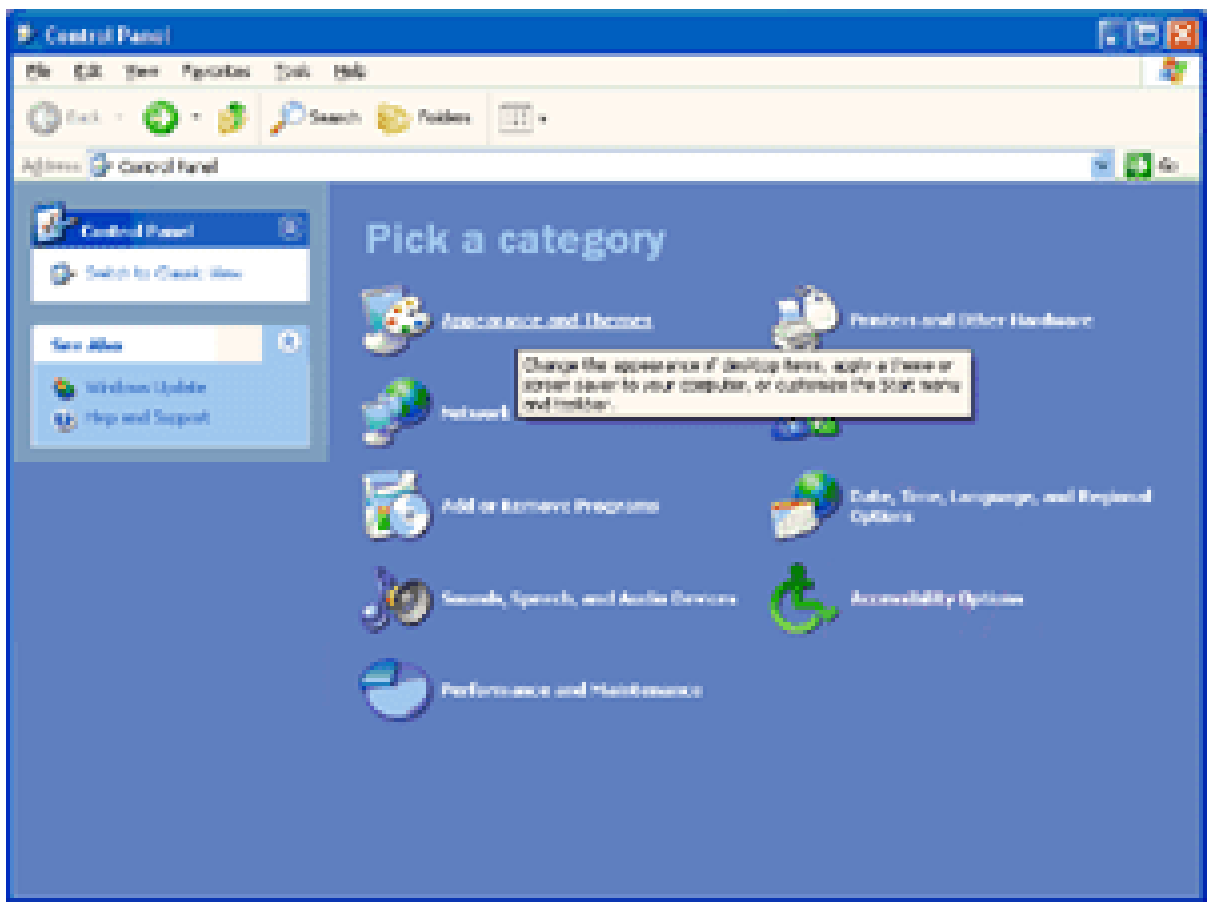


5 **EKRAN'a çift** tıklayın**.**

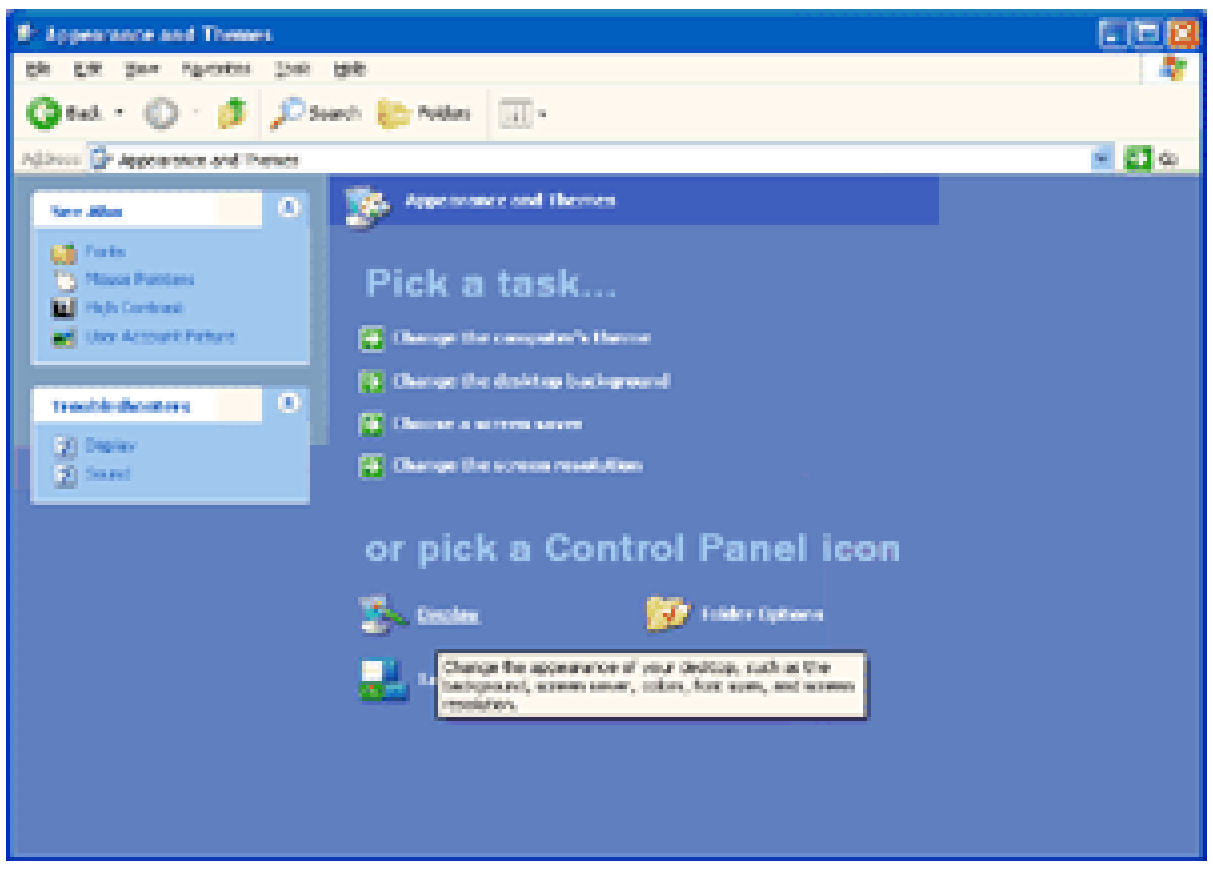

6 **AYARLAR'a** tıklayın**.**

7 **KAYAR ÇUBUK** çözünürlüğünü olarak ayarlayın Optimum önayar çözünürlüðü**.**

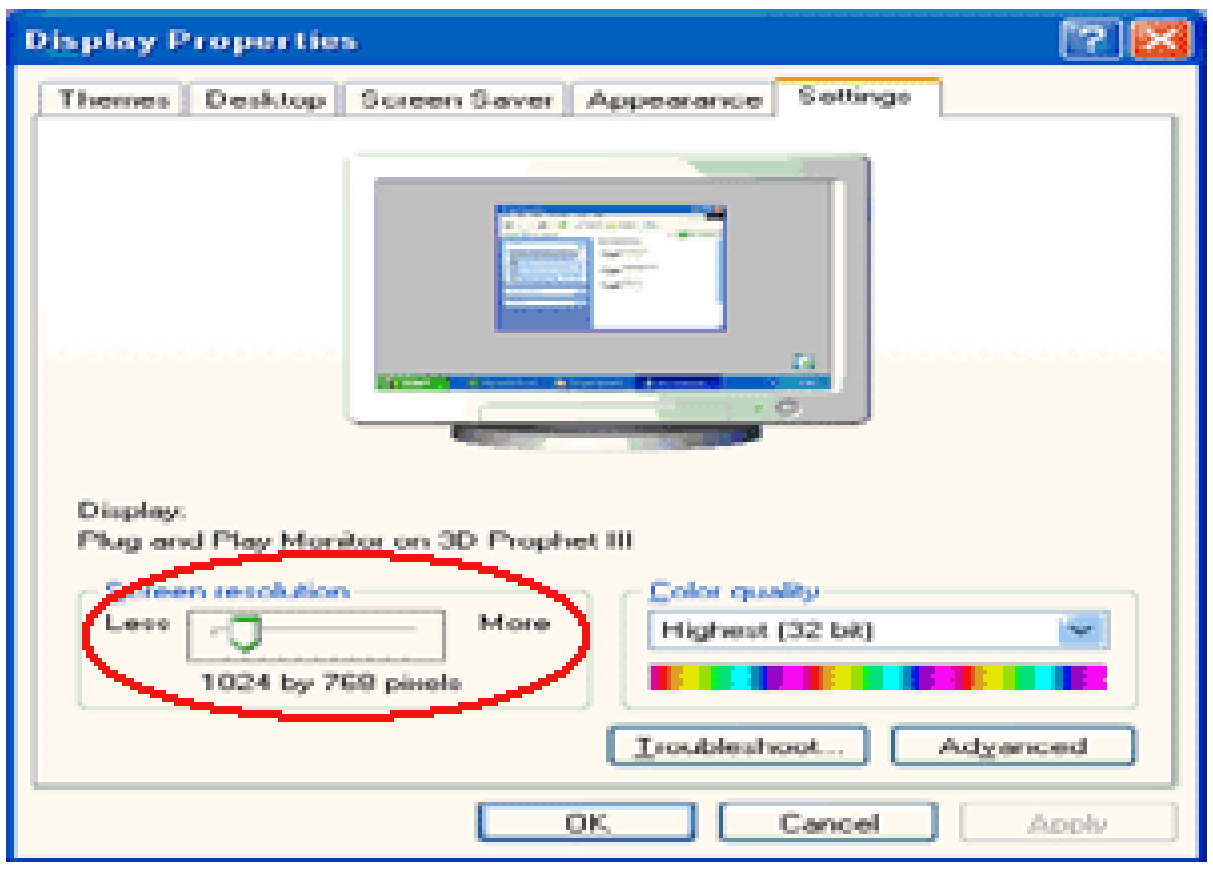

Windows ME/2000

Windows ME/2000 için:

1 **BAŞLAT'a** tıklayın**.**

2 **AYARLAR'a** tıklayın**.**

3 **DENETİM MASASI'na** tıklayın**.**

4 **EKRAN'a** çift tıklayın**.**


5 **AYARLAR'a** tıklayın**.**


6 KAYAR ÇUBUK çözünürlüğünü olarak ayarlayın Optimum önayar çözünürlüðü.

Windows 8


Windows 8 için:

1. Sağ tıklatın ve ekranın sağ altındaki **Tüm uygulamalar** öğesini tıklatın.

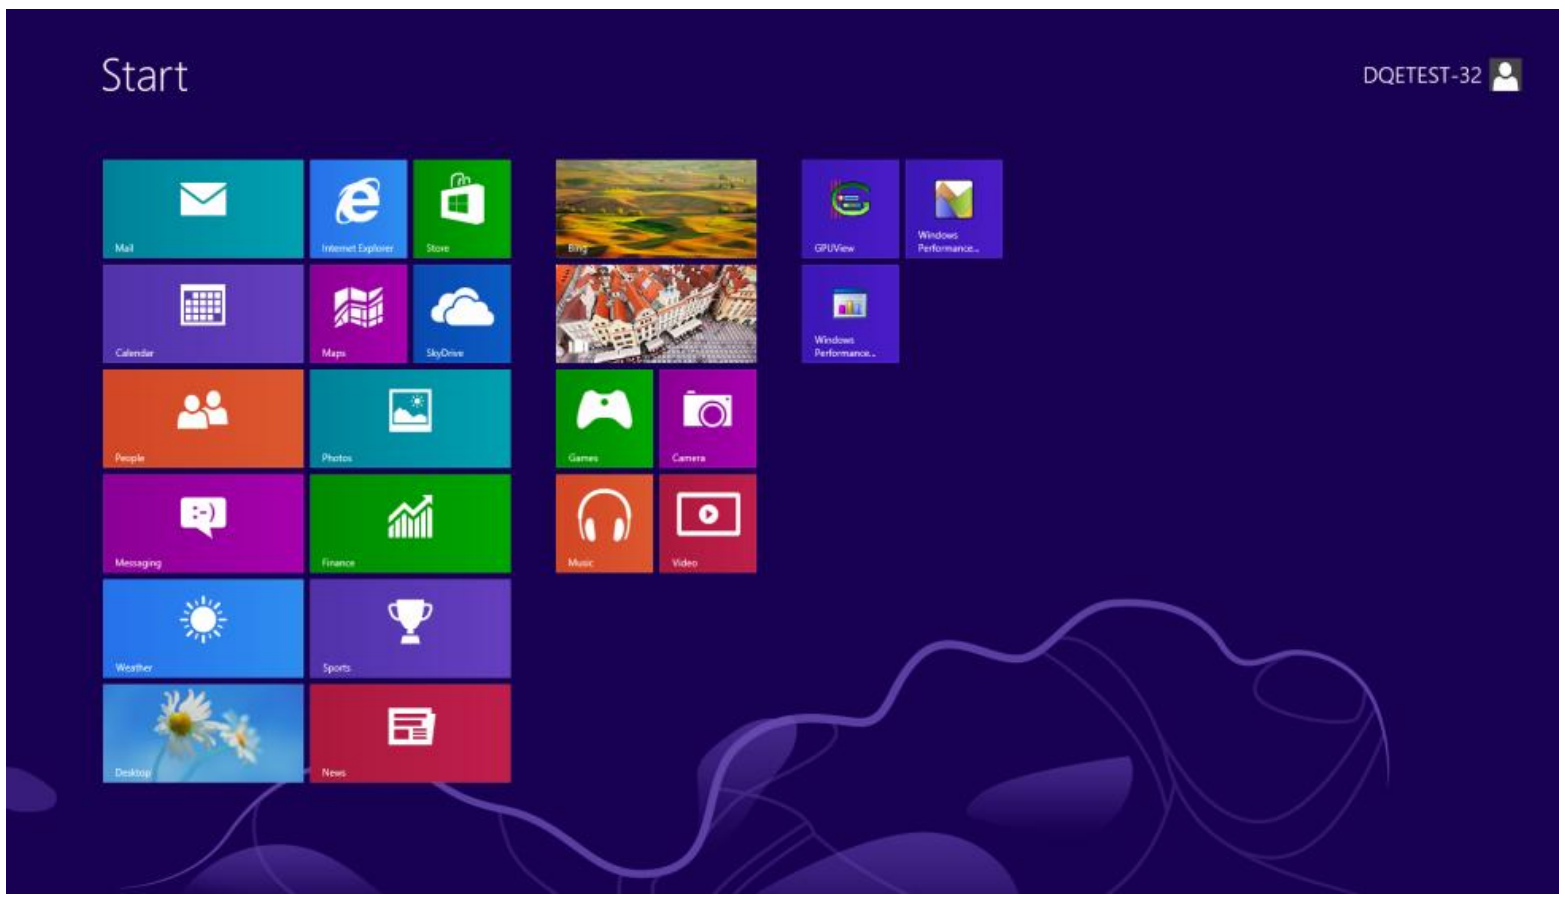


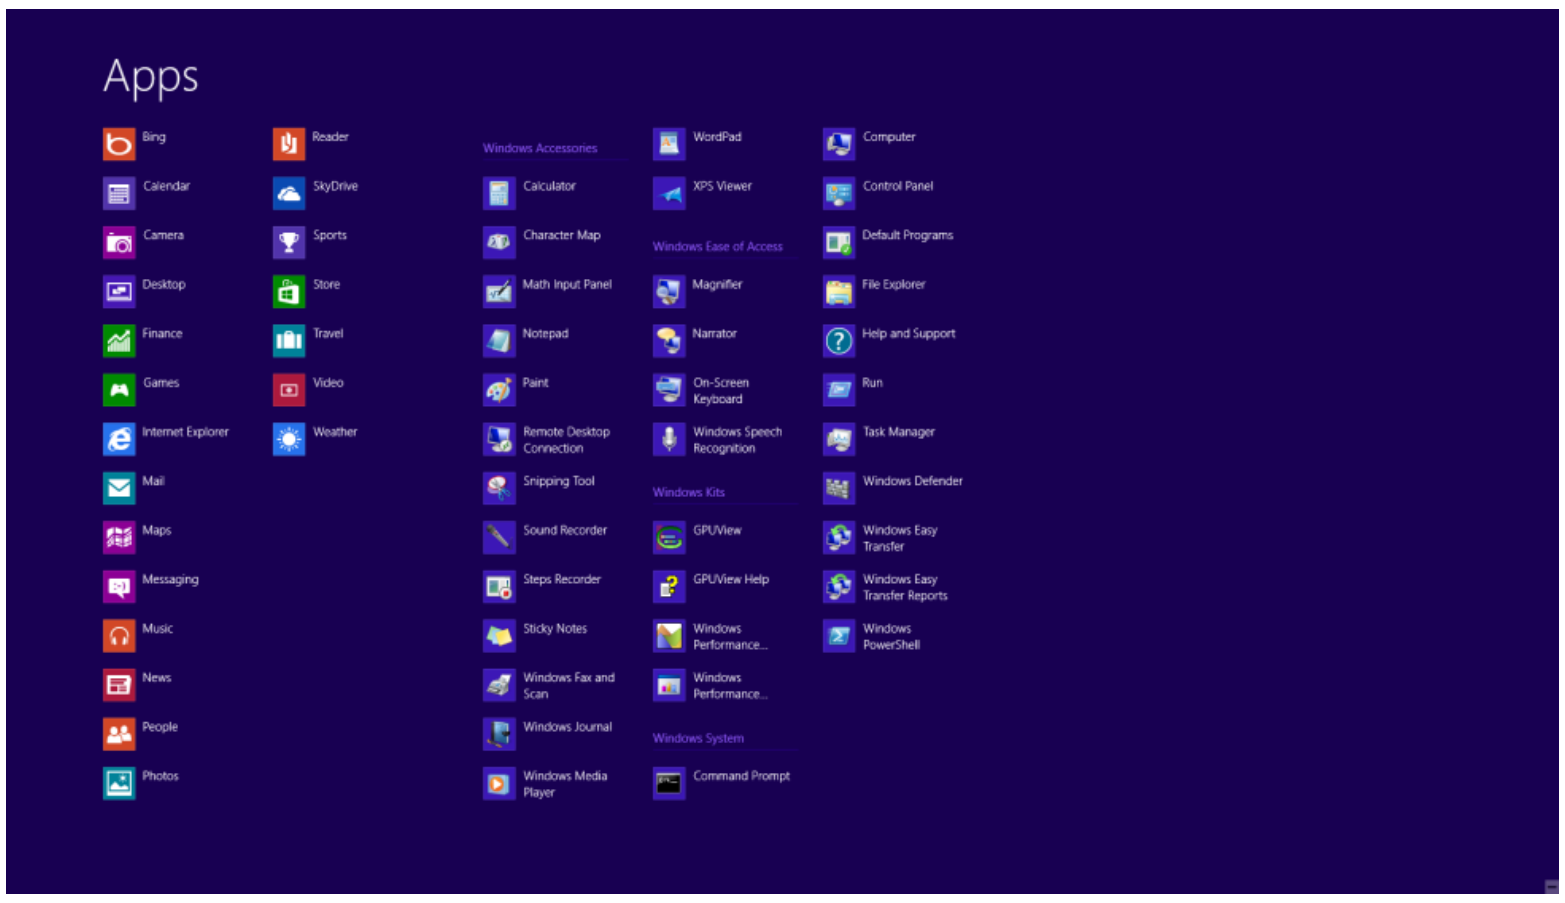


2. **"Gösterme ölçütü"** öğesini **"Kategori"** olarak ayarlayın.
3. Görünüm ve Kişiselleştirme**'yi tıklatın.**

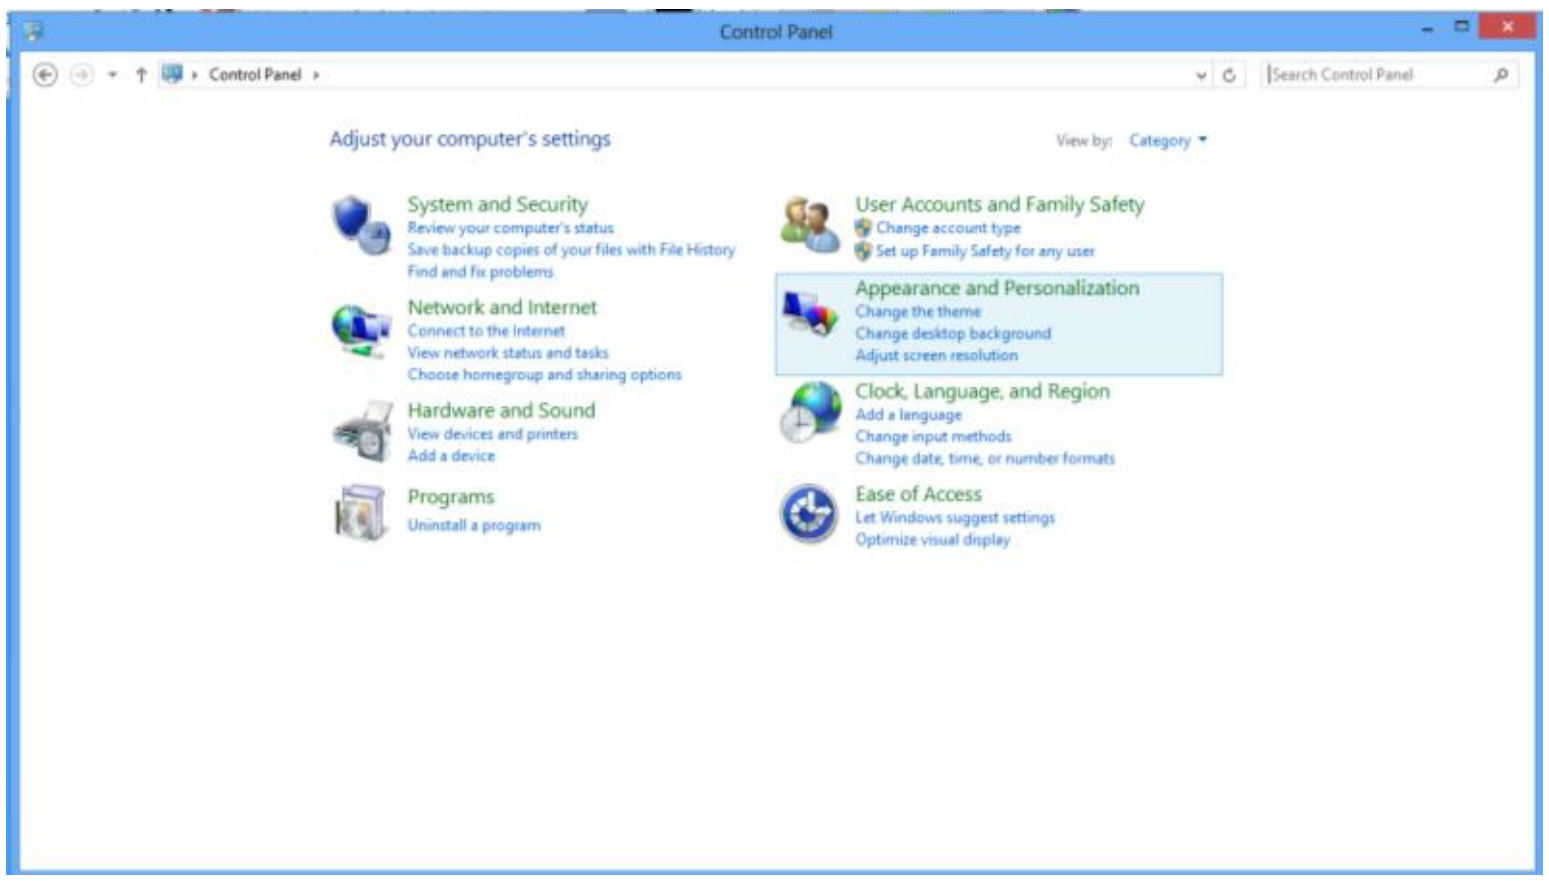

4. GÖRÜNÜM**'ü tıklatın.**

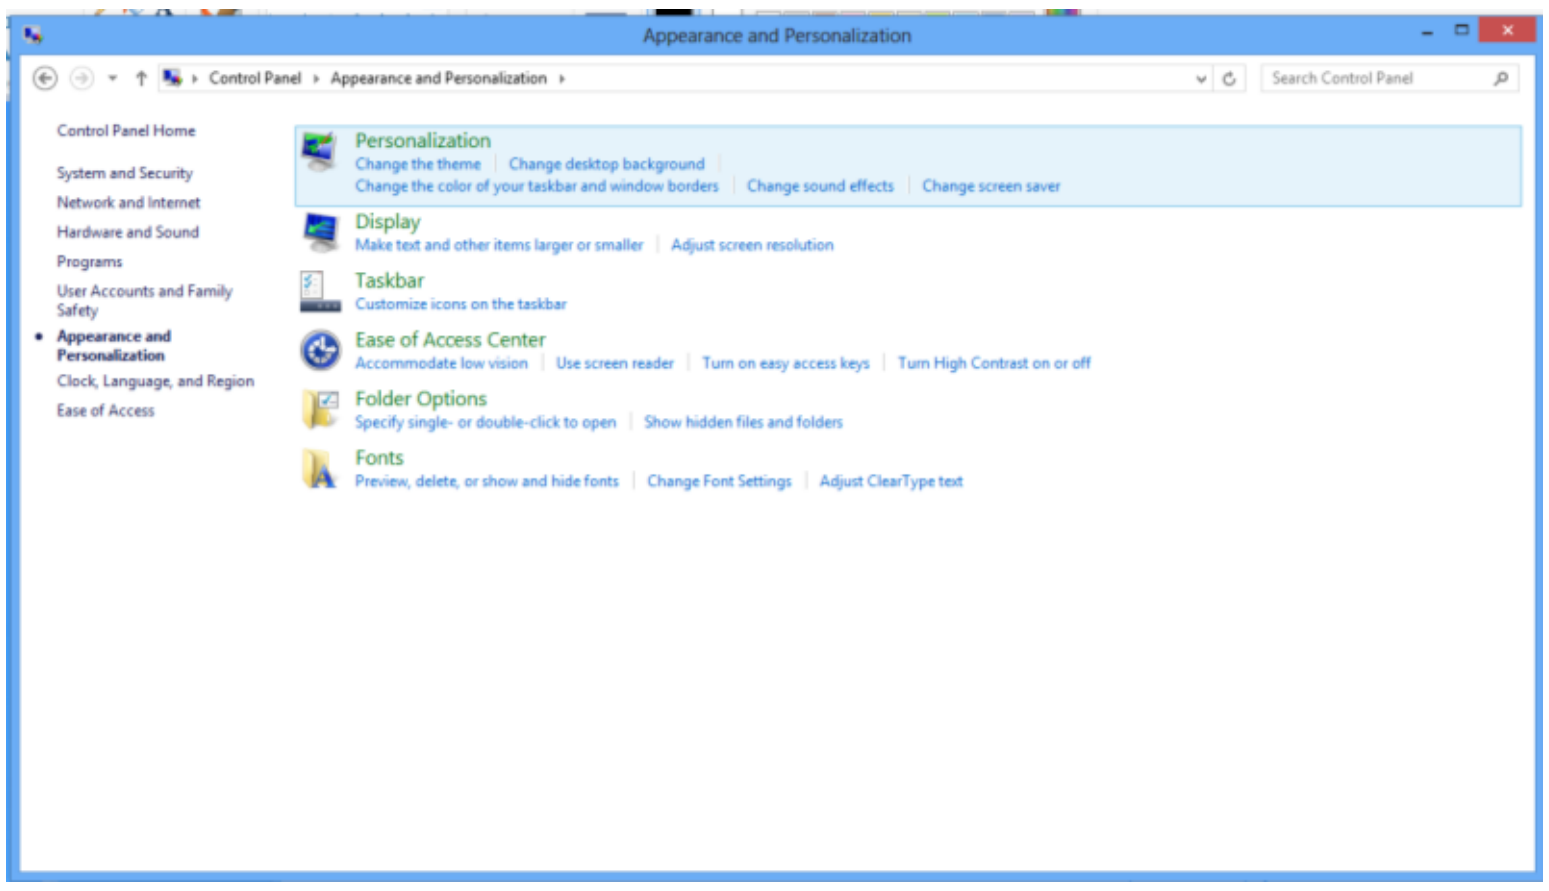

5. Çözünürlük **KAYDIRMA ÇUBUĞUNU** çözünürlüğünü Optimum önayar çözünürlüðü olarak ayarlayın..

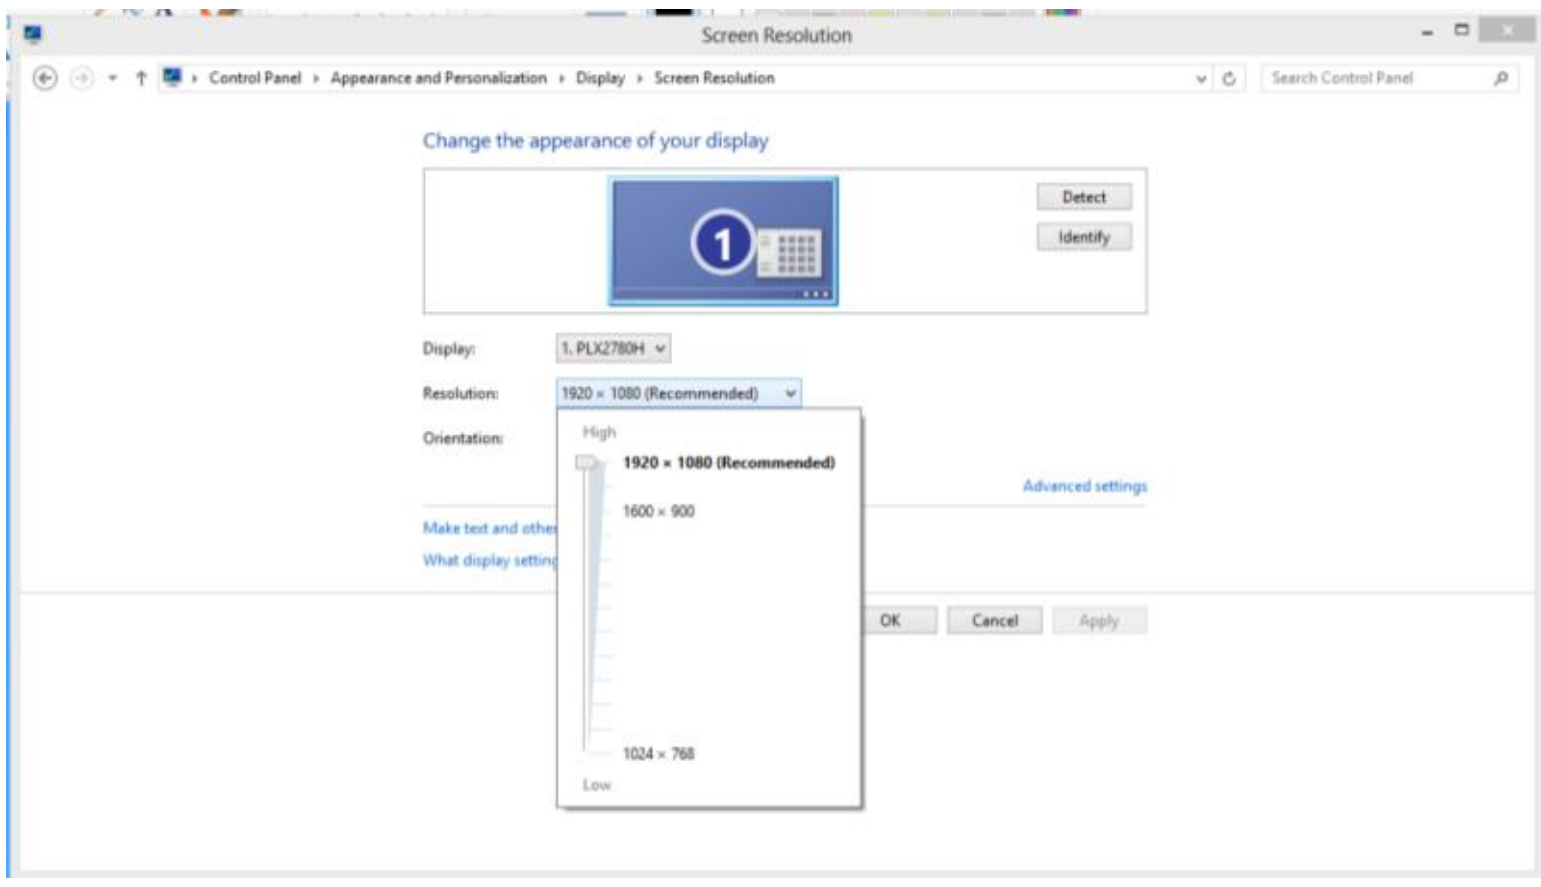

Geçiş Tuşları



⏻	Güç/ Oto



Güç/ Oto. Yapılandırma

Güç açıkken oto. yapılandırmayı yürütmek için ⏻. Yapılandırma düğmesine basın.

Güç kapalıyken monitörü açmak için ⏻. Yapılandırma düğmesine basın.

Güç açıkken monitörü kapamak için ⏻. Yapılandırma düğmesine yaklaşık 2 saniye süreyle basın.

LED Göstergesi

Durum	LED Rengi	
Tam Güç Modu	Yeþil	
Etkin-Kapalý Modu	Yanıp sönen yeşil	

Sürücü

Monitör Sürücüsü

Windows 2000

1. Windows® 2000'i baslatin
2. "Start" butonunu tiklayin, "Settings"i isaretleyin ve ardindan "Control Panel" ibaresini tiklayin.
3. "Display" ibaresini iki kez tiklayin.
4. "Settings" ibaresini seçin, ardindan "Advanced..." ibaresini tiklayin.
5. "Monitor" seçme

- "Properties" butonu aktif durumda degilse, monitörünüzün uygun bir sekilde biçimlendirilmistir demektir. Kurulum islemini durdurun.
- "Properties" butonu aktif durumdaysa, "Properties" butonunu tiklayin. Sonraki adimlari izleyin.

6. "Driver" ibaresini tiklayin ve daha sonra "Update Driver..." ibaresini tiklayin ve "Next" butonunu tiklayin.
7. "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Belirli bir sürücüyü seçebilmem için bu cihazin tanidigi sürücülerin bir listesini görün) komutunu seçin, ardindan "Next" ibaresini tiklayin ve daha sonra "Have Disk..." ibaresini tiklayin.
8. "Browse..." butonunu seçin, ardindan uygun F sürücüsünü seçin: (CD-ROM Sürücüsü).
9. "Open" butonunu tiklayin, ardindan "OK" butonunu tiklayin.
10. Monitör modelinizi seçin ve "Next" butonunu tiklayin, ardindan "Next" butonunu tiklayin.
11. "Finish" butonunu tiklayin, ardindan "Close" butonunu tiklayin.

"Digital Signature not found" penceresini görürseniz, "Yes" butonunu tiklayin.

Windows ME


1. Windows® Me'yi baslatin
2. "Start" butonunu tiklayin, "Settings"i isaretleyin ve ardindan "Control Panel" ibaresini tiklayin.
3. "Display" ibaresini iki kez tiklayin.
4. "Settings" ibaresini seçin, ardindan "Advanced..." ibaresini tiklayin.
5. "Monitor" butonunu seçin, "Change..." butonunu tiklayin.
6. "Specify the location of the driver (Advanced)" (Sürücü konumunu (Gelismis) belirleyin) komutunu seçin, ardindan "Next" ibaresini tiklayin.
7. "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want" (istediginiz sürücüyü seçebilmeniz için belirli bir konumdaki bütün sürücülerin bir listesini görün) komutunu seçin, ardindan "Next" ibaresini tiklayin ve daha sonra "Have Disk..." ibaresini tiklayin.
8. "Browse..." butonunu seçin, ardindan uygun F sürücüsünü seçin: (CD-ROM Sürücüsü) ardindan "OK" butonunu tiklayin.
9. "OK" butonunu tiklayin, ardindan monitör modelinizi seçin ve "Next" butonunu tiklayin, ardindan "Next" butonunu tiklayin.
10. "Finish" butonunu tiklayin, ardindan "Close" butonunu tiklayin.

Windows XP


1. Windows® XP'yi başlatın
2. 'Başlat' düğmesini, sonra 'Denetim Masası'nı tıklatın.




3. 'Görünüm ve Temalar' kategorisini seçin ve tıklatın

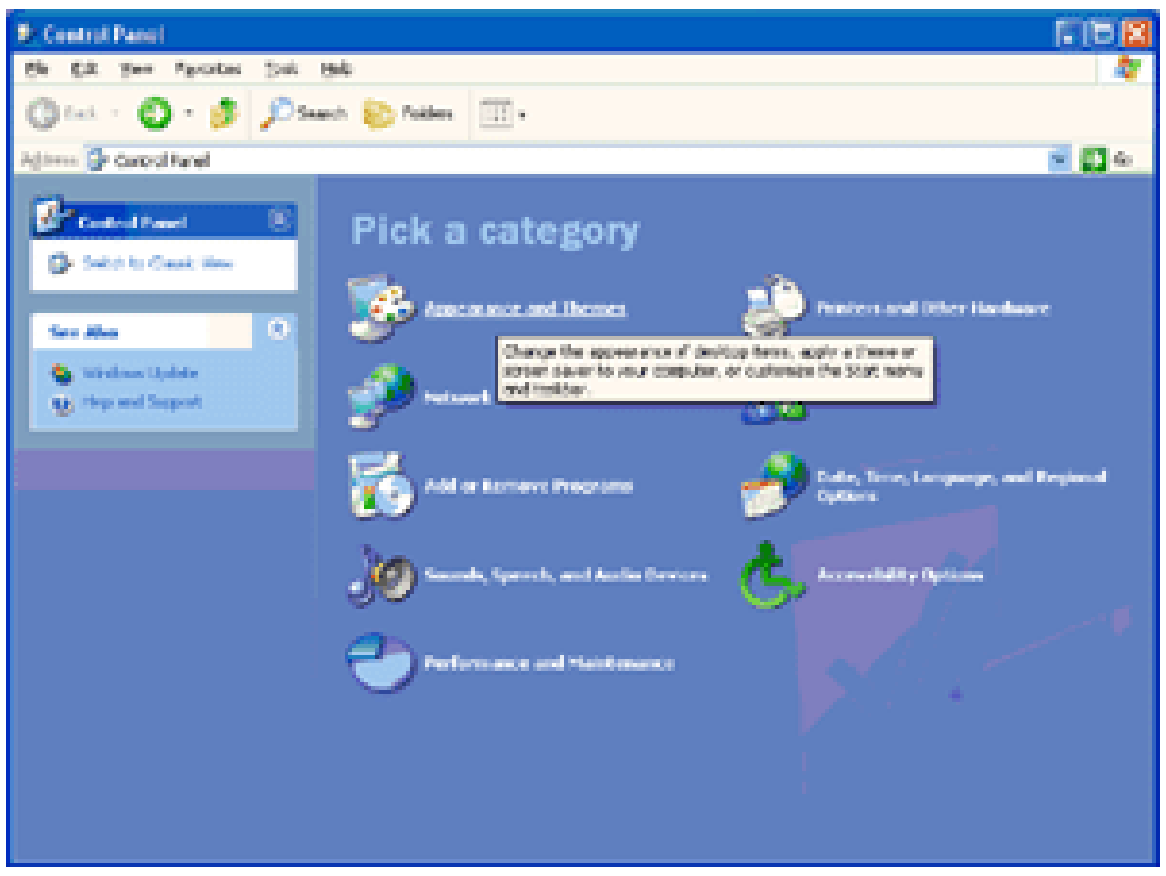

4. 'Görüntü' öğesini tıklatın.

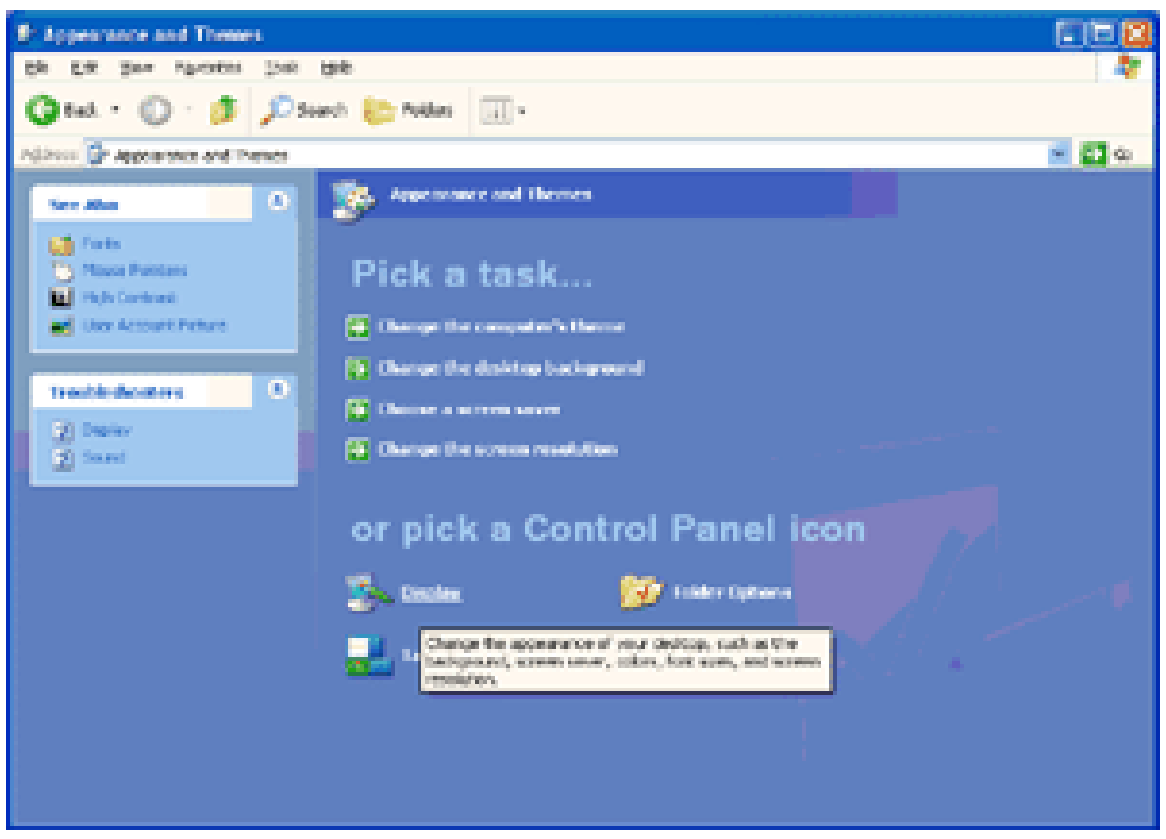


5. 'Ayarlar' sekmesini, sonra 'Gelişmiş' düğmesini seçin.

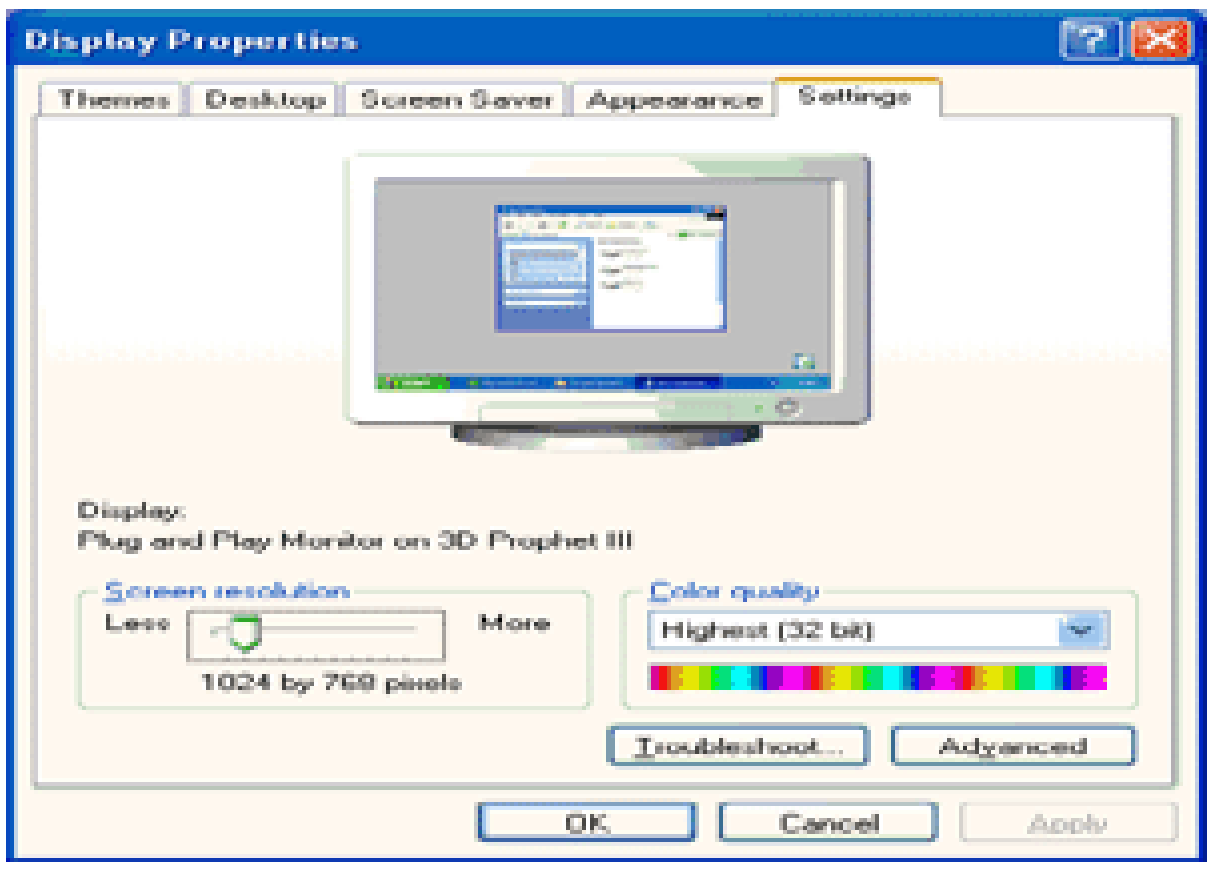


6. 'Monitör' sekmesini seçin


- 'Özellikler' düğmesi devre dışı ise, monitörünüz düzgün yapılandırılmış demektir. Lütfen kurulumu durdurun.
- 'Özellikler' düğmesi etkinse, 'Özellikler' düğmesini tıklatın.

Lütfen aşağıdaki adımları uygulayın.

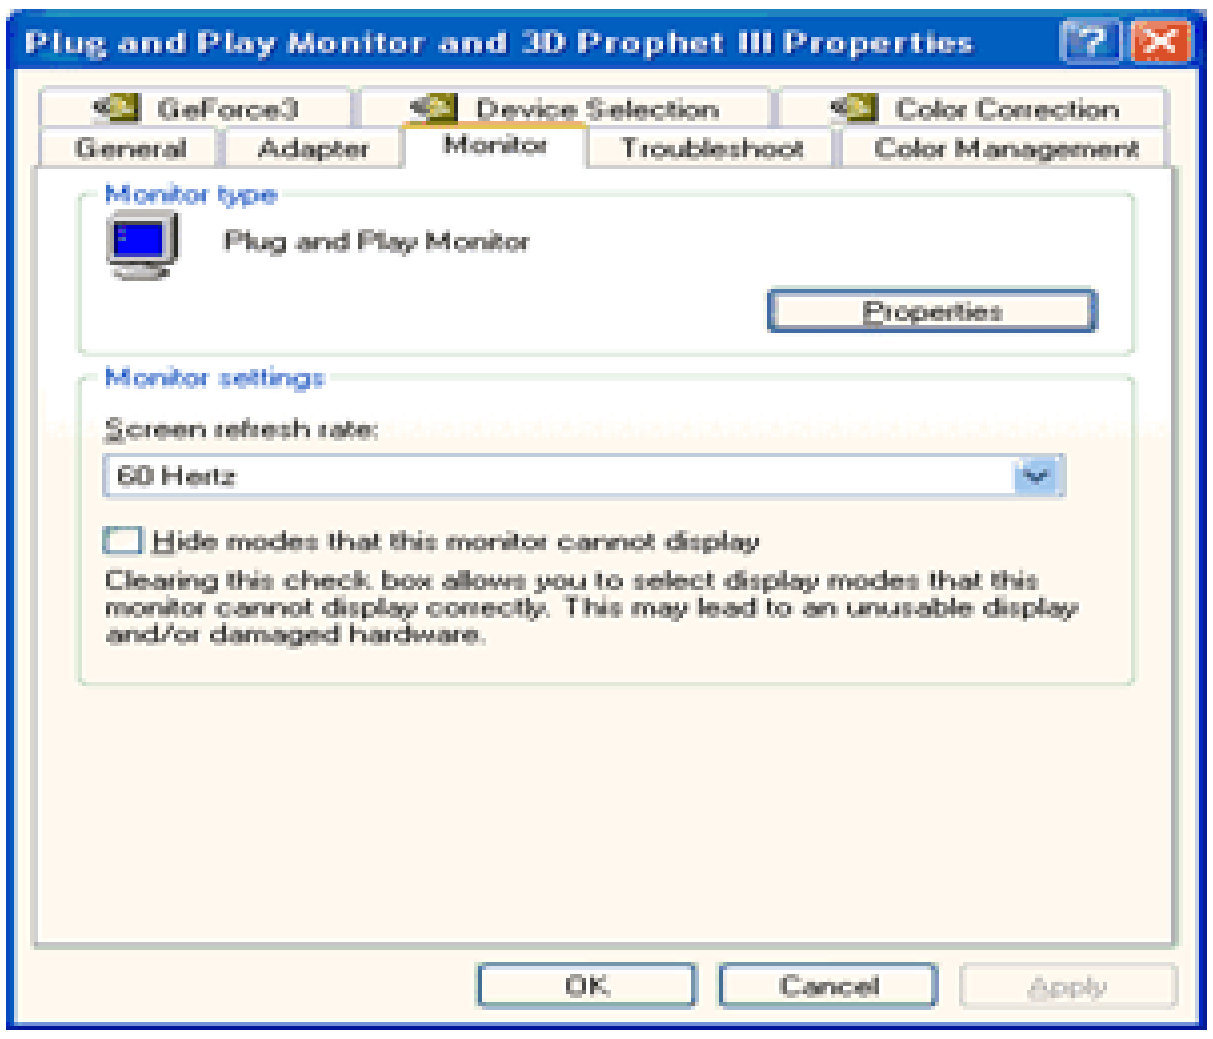


7. 'Sürücü' sekmesini, sonra 'Sürücüyü Güncelleştir...' düğmesini tıklatın.

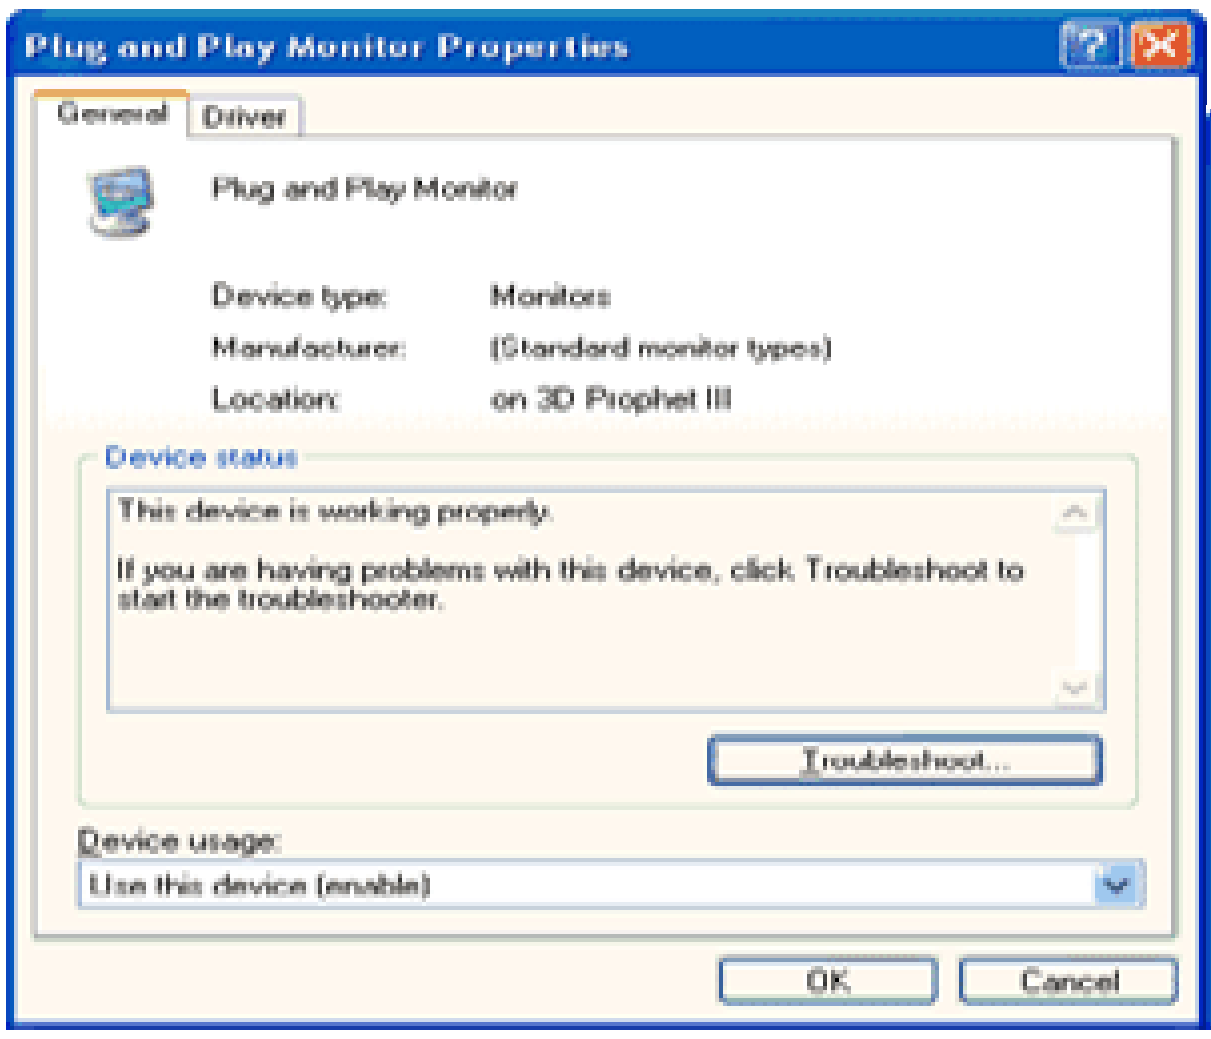


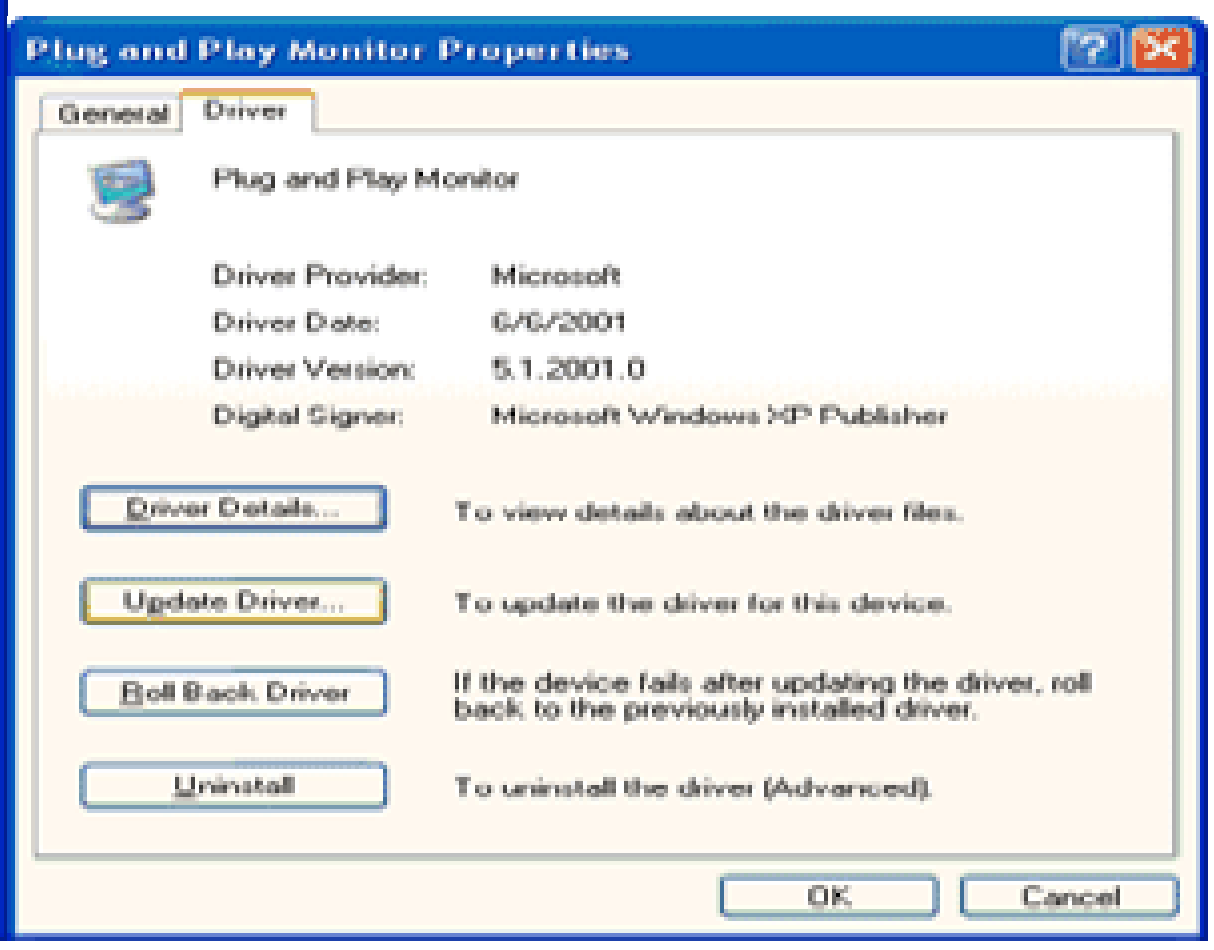


8. 'Belirli bir konumdan yükle [gelişmiş]' radyo düğmesini seçip 'İleri' düğmesini tıklatın.

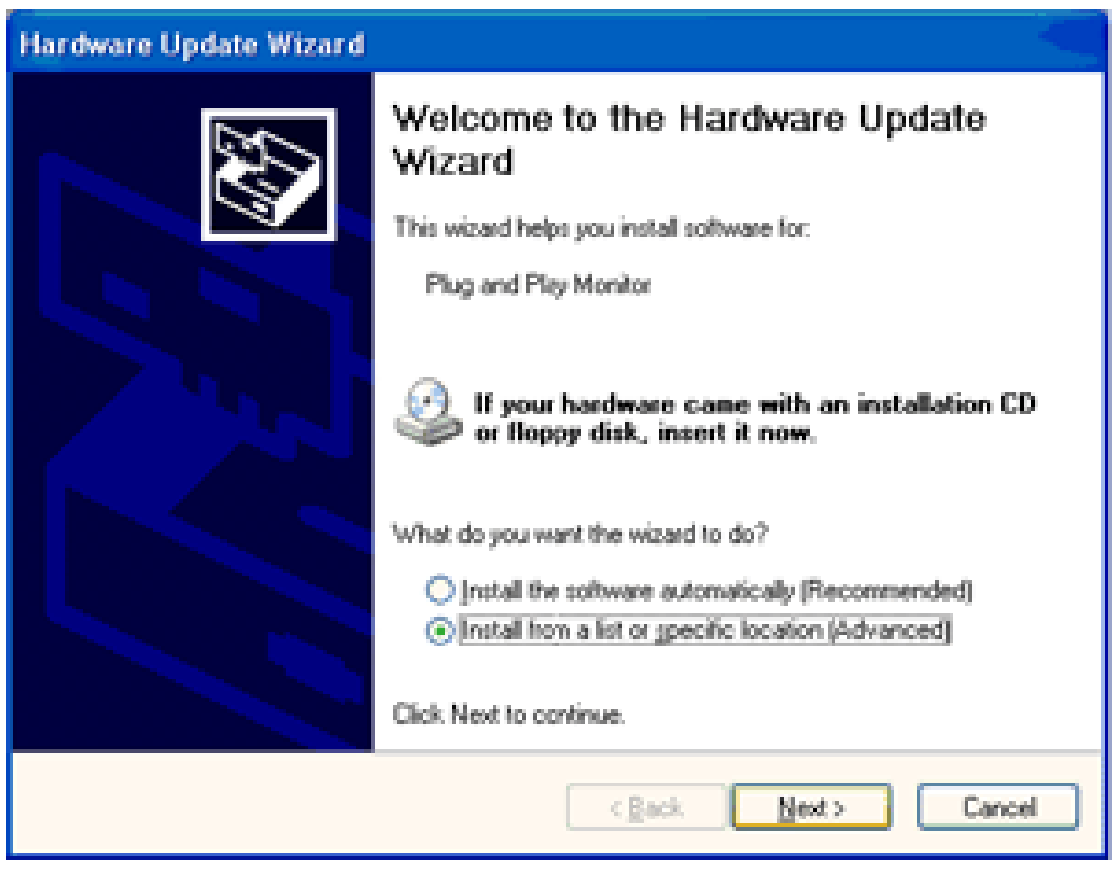

9. 'Arama. Kuracağınız sürücüyü seçeceğim' radyo düğmesini seçin. Sonra 'İleri' düğmesini tıklatın.

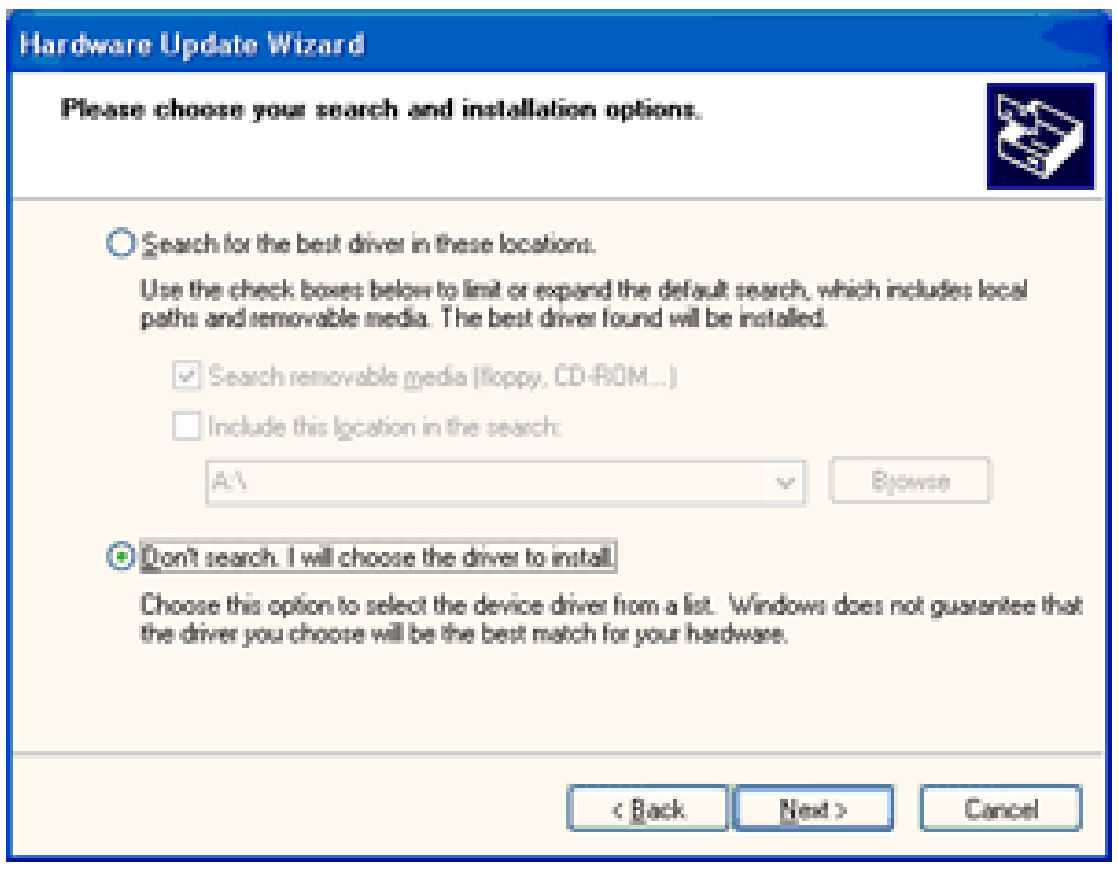

10. 'Have disk...' (Disketi var) dügmesine ve 'Browse...' (Gözat) dügmesine tiklayiniz. Uygun sürücüyü seçiniz F:(CD-ROM sürücü).

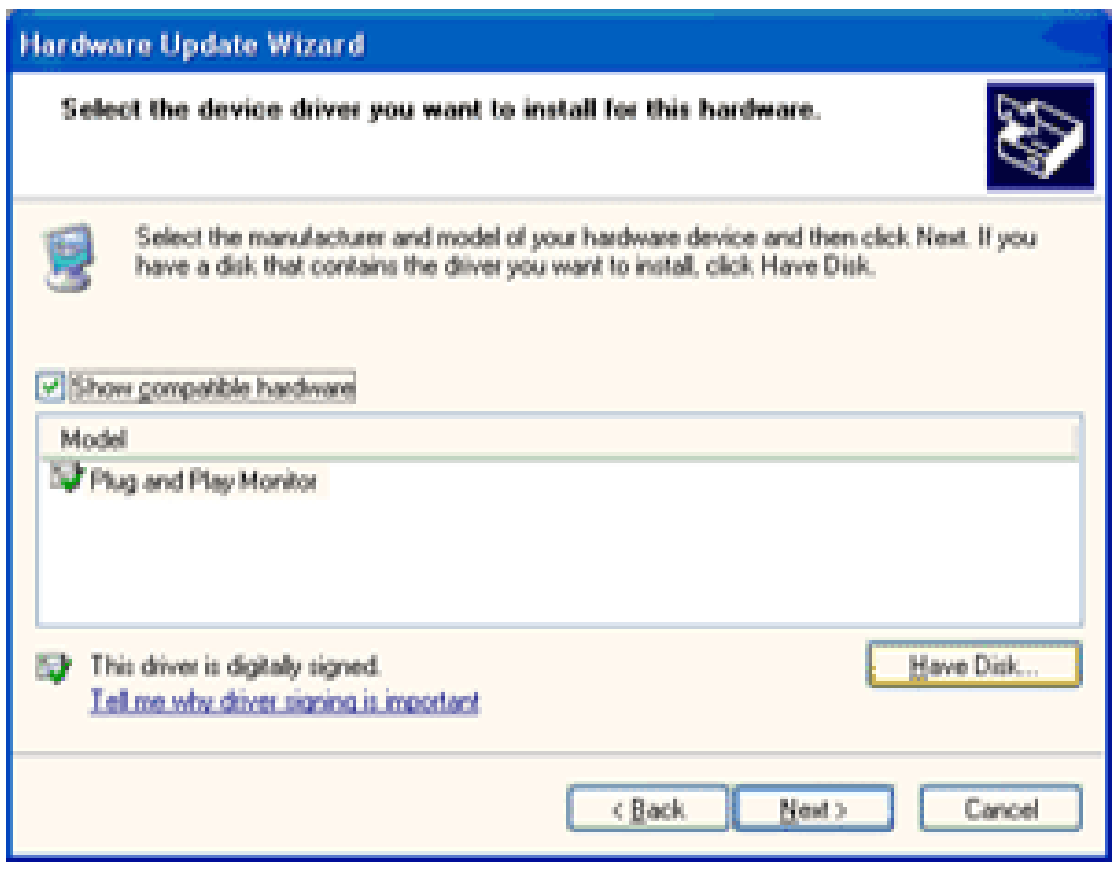

11. 'Open' (Aç) dügmesine tiklayiniz ve daha sonra 'OK' (Tamam)I tiklayiniz.

12. Monitörünüzün modelini seçiniz ve 'Next' (Ileri) dügmesine tiklayiniz.

- Eger 'has not passed Windows® Logo testing to verify its compatibility with Windows® XP' (Windows® XP ile uyumlulugunu dogrulamak için Windows® Logo testi basarisiz) mesajini görürseniz, 'Continue Anyway' (Ne olursa olsun devam et) dügmesine tiklayiniz.

13. 'Finish' (Tamam) dügmesine ve 'Close' (Kapat) dügmesine tiklayiniz.

14. 'OK' (Tamam) dügmesine tiklayiniz ve Display_Properties (Ekran_Özellikleri) diyalog kutusunu kapatmak için tekra 'OK' (Tamam) dügmesine tiklayiniz.

Windows Vista

1. 'Başlat' ve 'Denetim Masası'nı tıklatın. Sonra "Görünüm ve Kişiselleştirme" öğesini seçin.





2. "Kişiselleştirme" ve ardından "Ekran Ayarları" öğelerini tıklatın.





3. "Gelişmiş Ayarlar..." öğesini tıklatın.





4. "Monitör" sekmesinde "Özellikler" öğesini tıklatın. "Özellikler" düğmesi devre dışı bırakılırsa, monitörünüzün yapılandırması tamamlanmış demektir. Monitör olduğu gibi kullanılabilir. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi "Windows için gerekli..." mesajı görüntülenirse, "Devam" öğesini tıklatın.





5. "Sürücü" sekmesinde "Sürücüyü Güncelleştir" öğesini tıklatın.

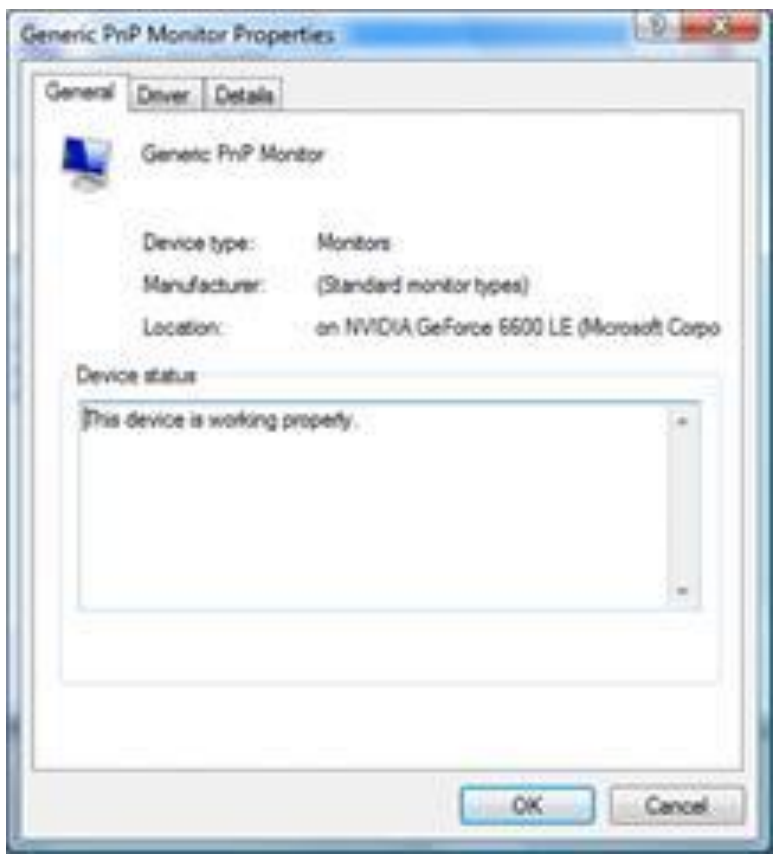

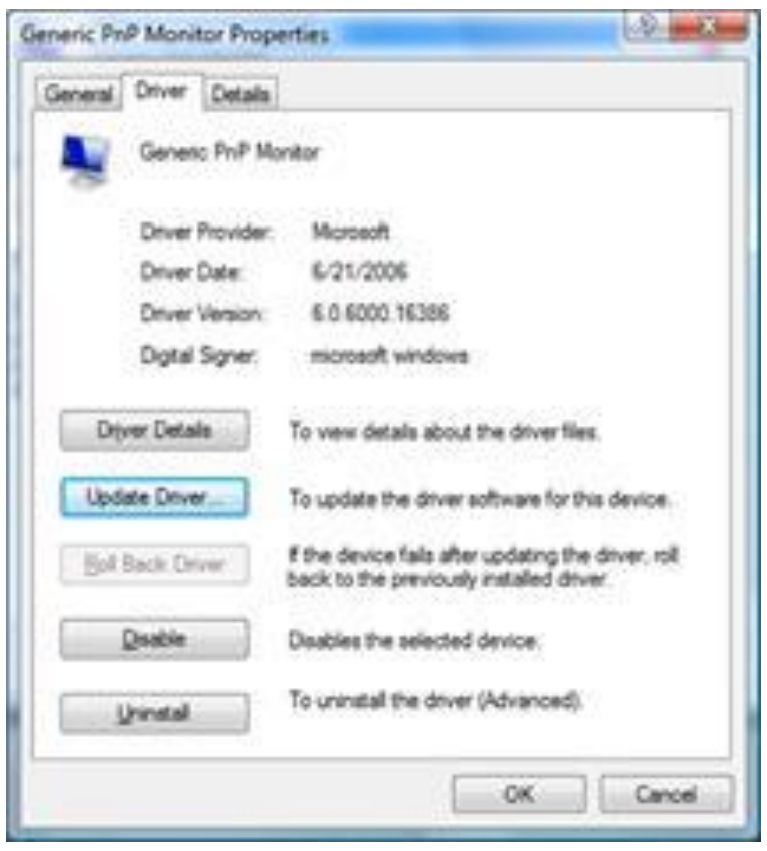

6. "Bilgisayarımda sürücü yazılımı ara" onay kutusunu işaretleyip "Bilgisayarımdaki aygıt sürücüleri listesinden seçeyim" öğesini tıklatın.



7. 'Disk al...' düğmesini, sonra 'Gözat...' düğmesini tıklatın ve uygun sürücüyü F:\Sürücü (CD-ROM Sürücüsü) seçin.


8. Monitör modelinizi seçip 'İleri' düğmesini tıklatın.

9. Sıra ile gösterilen aşağıdaki ekranlarda "Kapat" → "Kapat" → "Tamam" → "Tamam" öğelerini tıklatın.


Windows 7

1. Windows® 7’yi başlat


2. **'Start' (Başlat)** düğmesine tıklayın ve daha sonra **'Control Panel' (Denetim Masası)**’na tıklayın.

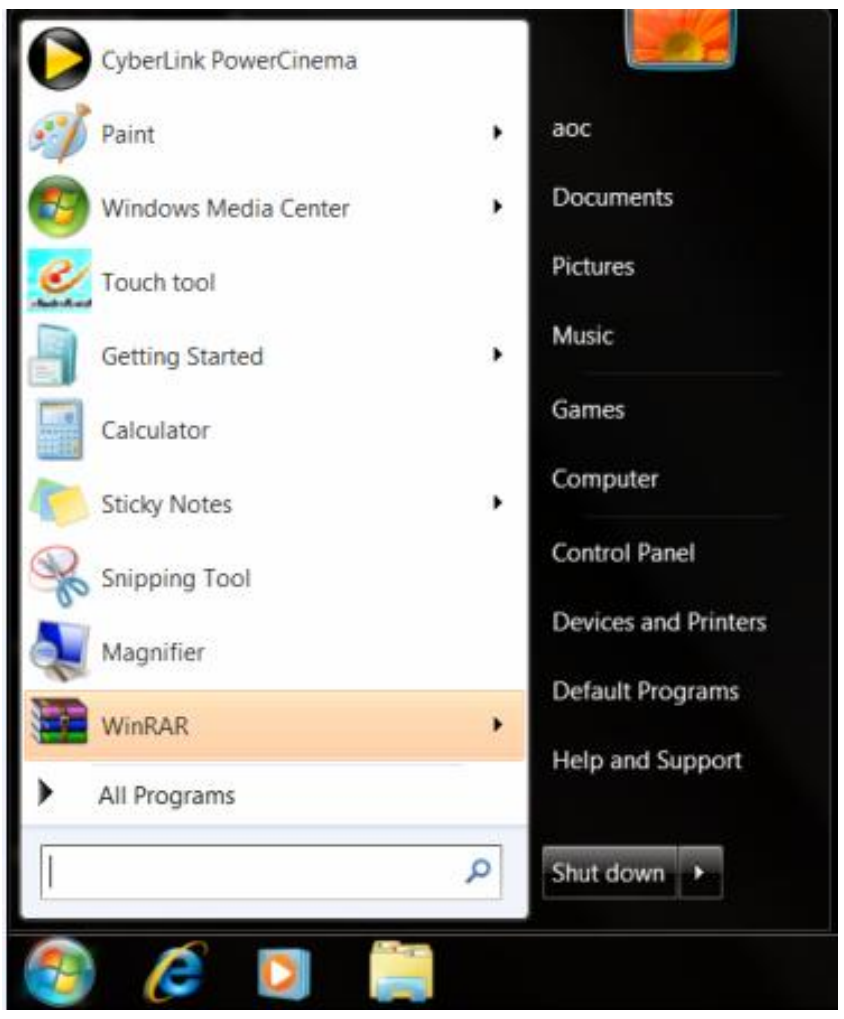


3. **'Display' (Ekran)** simgesine tıklayın.

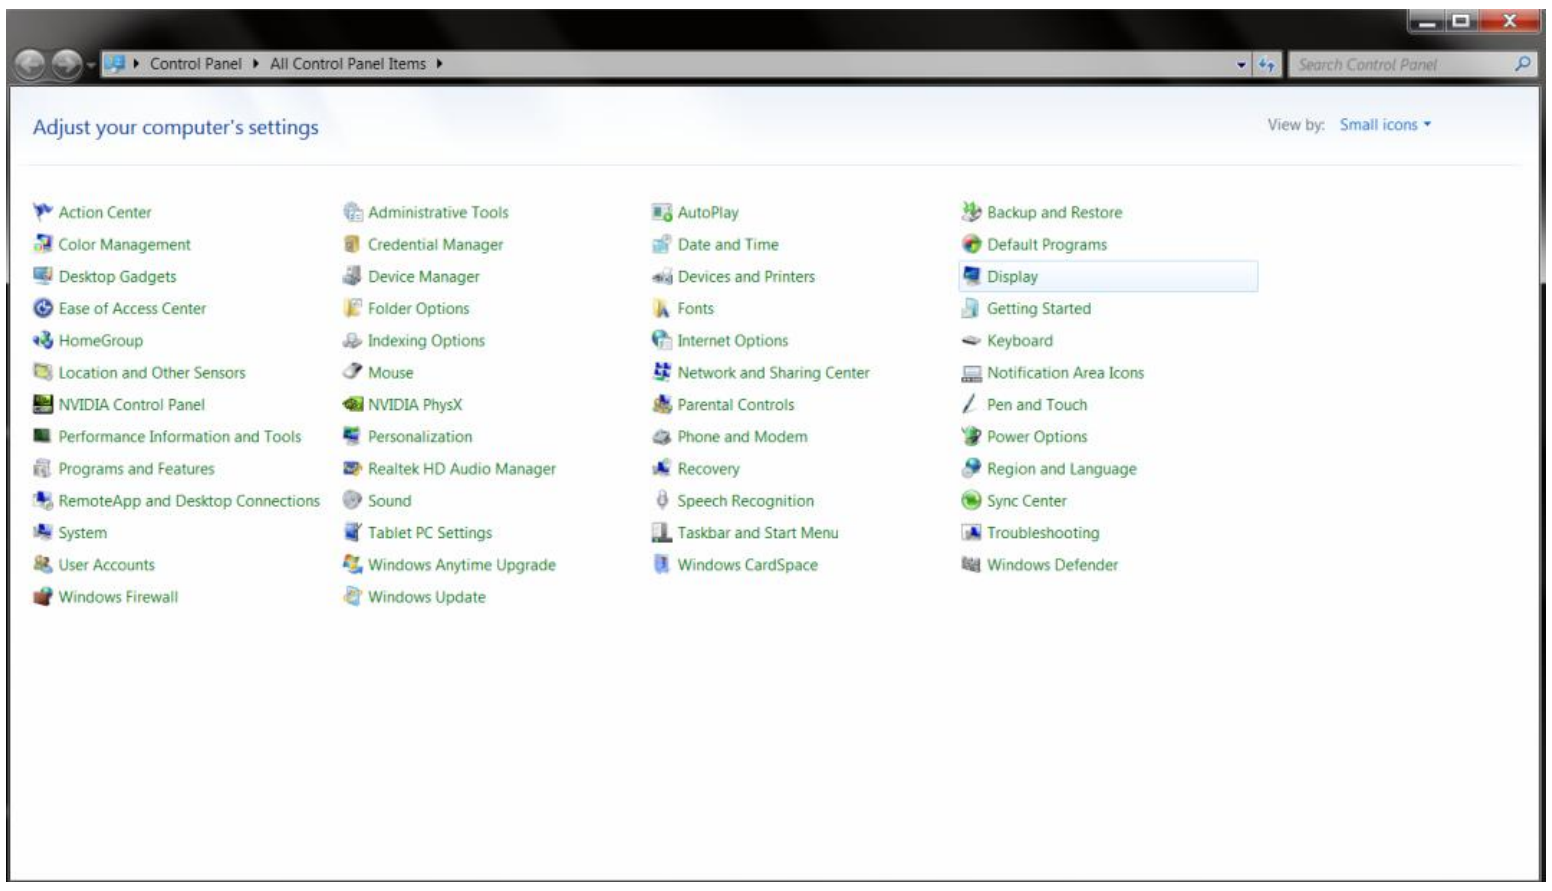


4. **“Change display settings” (Ekran ayarlarını değiştir)** düğmesine tıklayın.

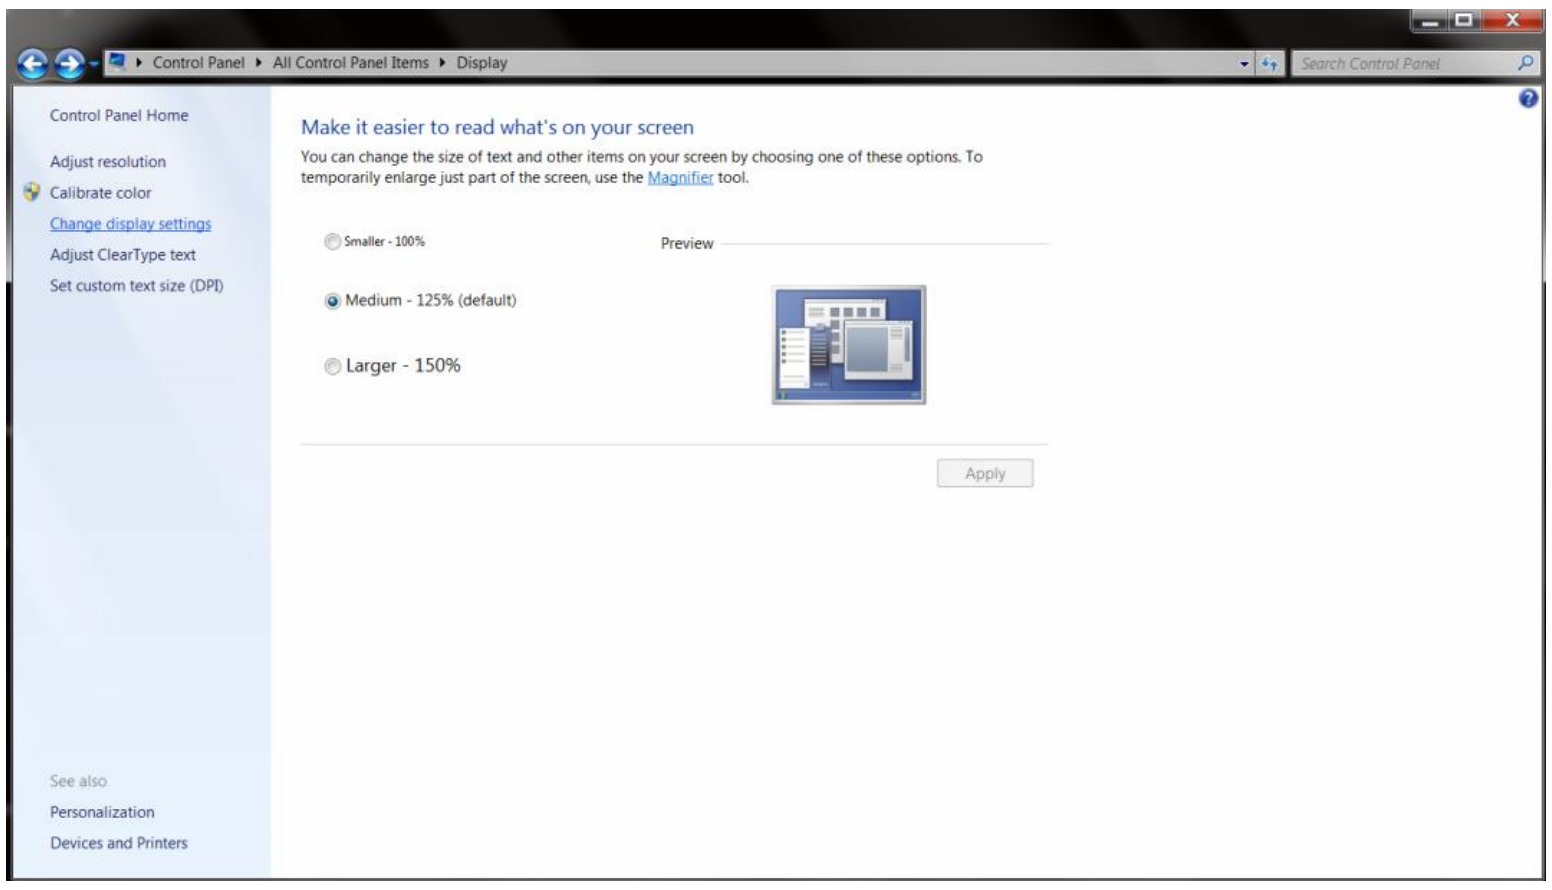


5. **“Advanced Settings” (Gelişmiş Ayarlar)** düğmesine tıklayın.

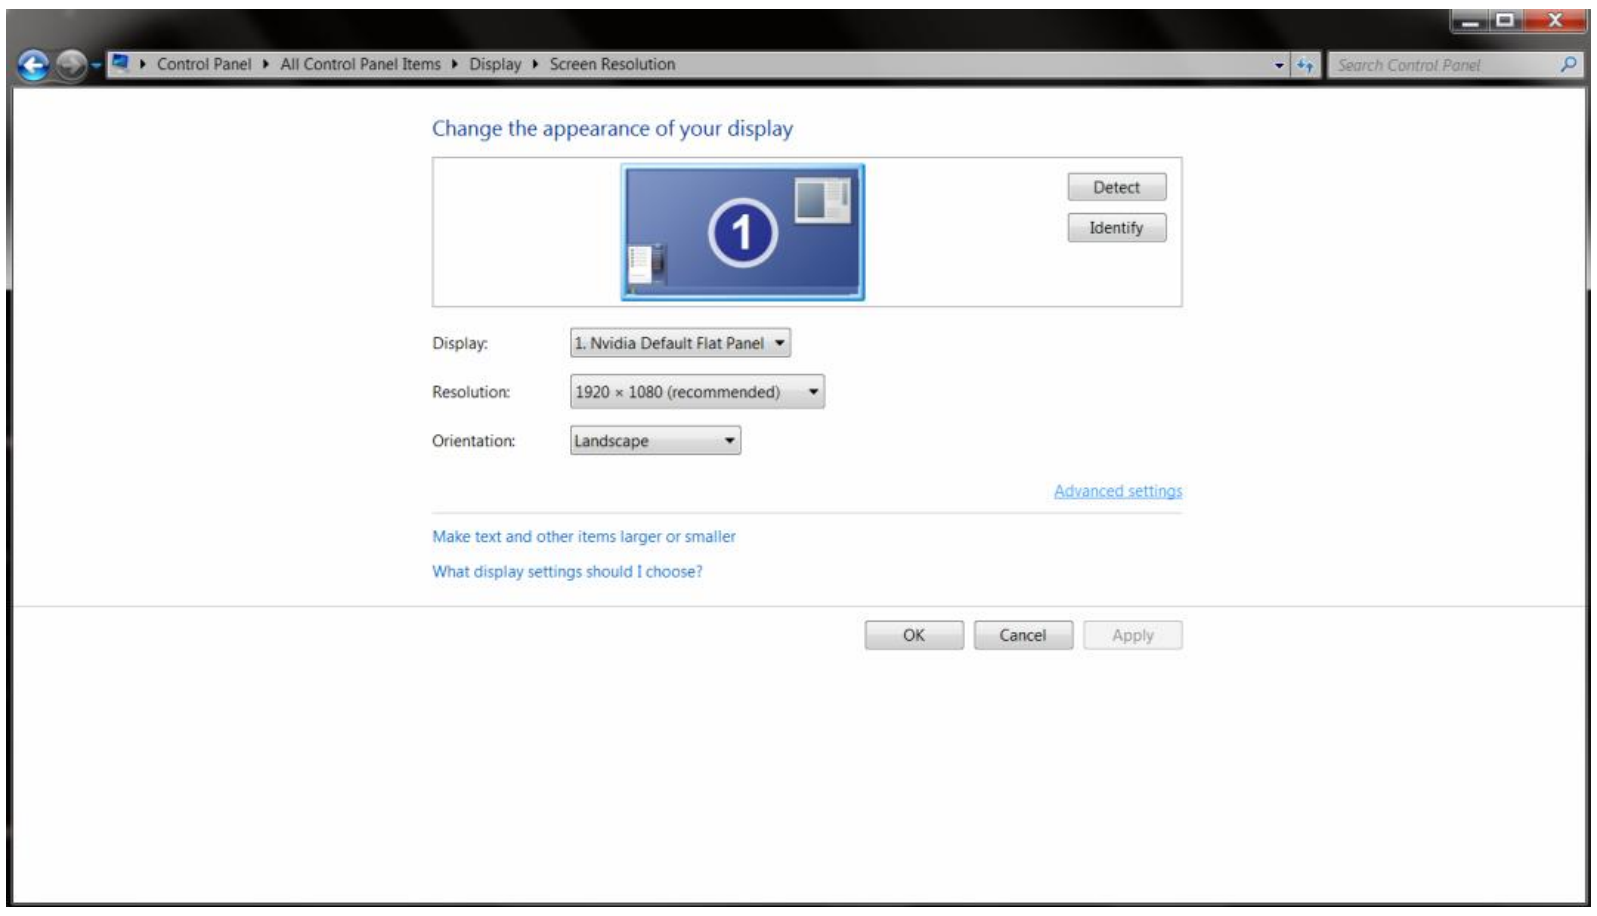


6.**“Monitor” (Monitör)** sekmesine tıklayın ve daha sonra **“Properties” (Özellikler)** düğmesine tıklayın.

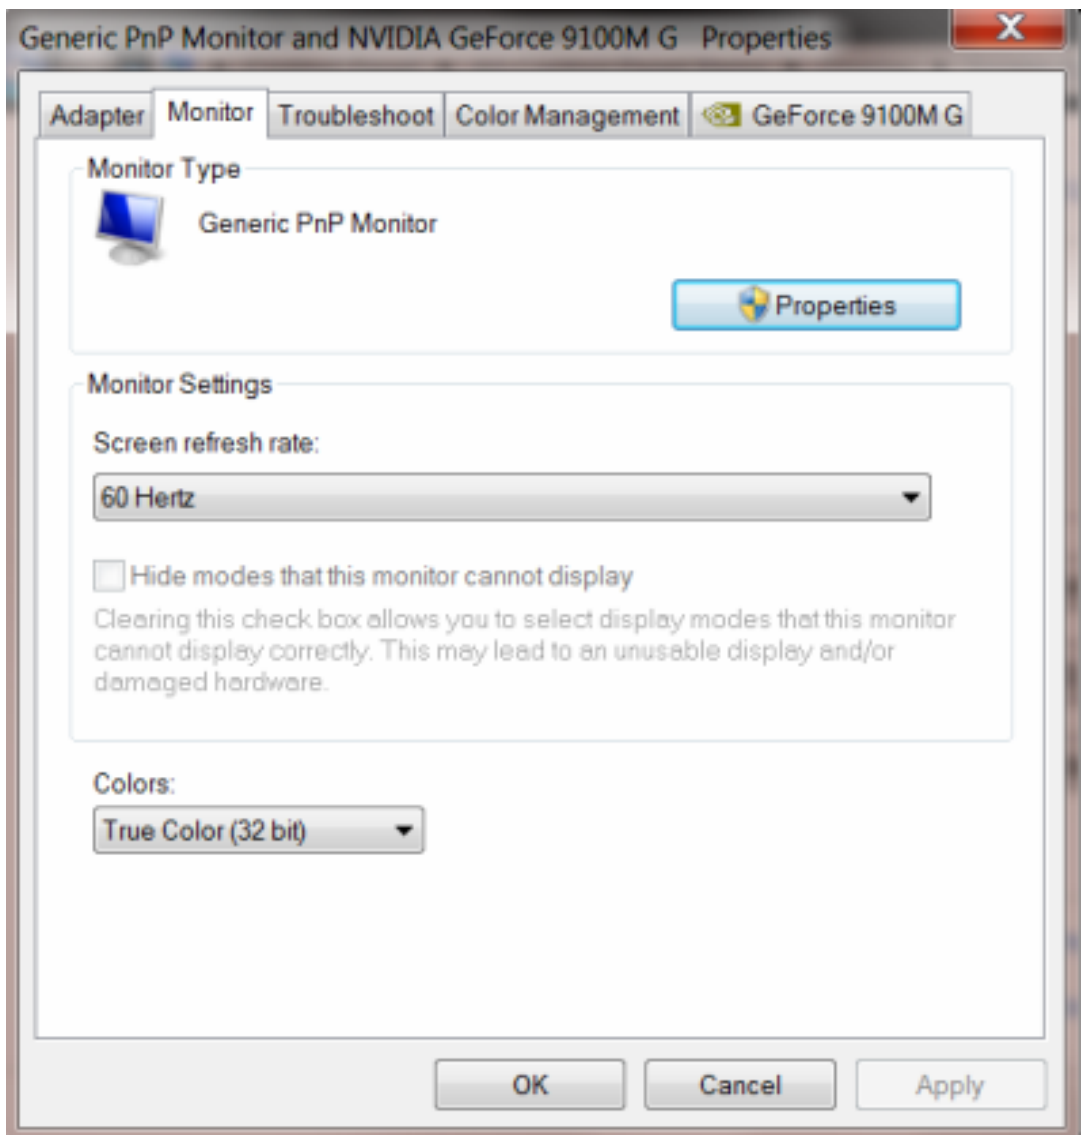


7. **“Driver” (Sürücü)** sekmesine tıklayın.

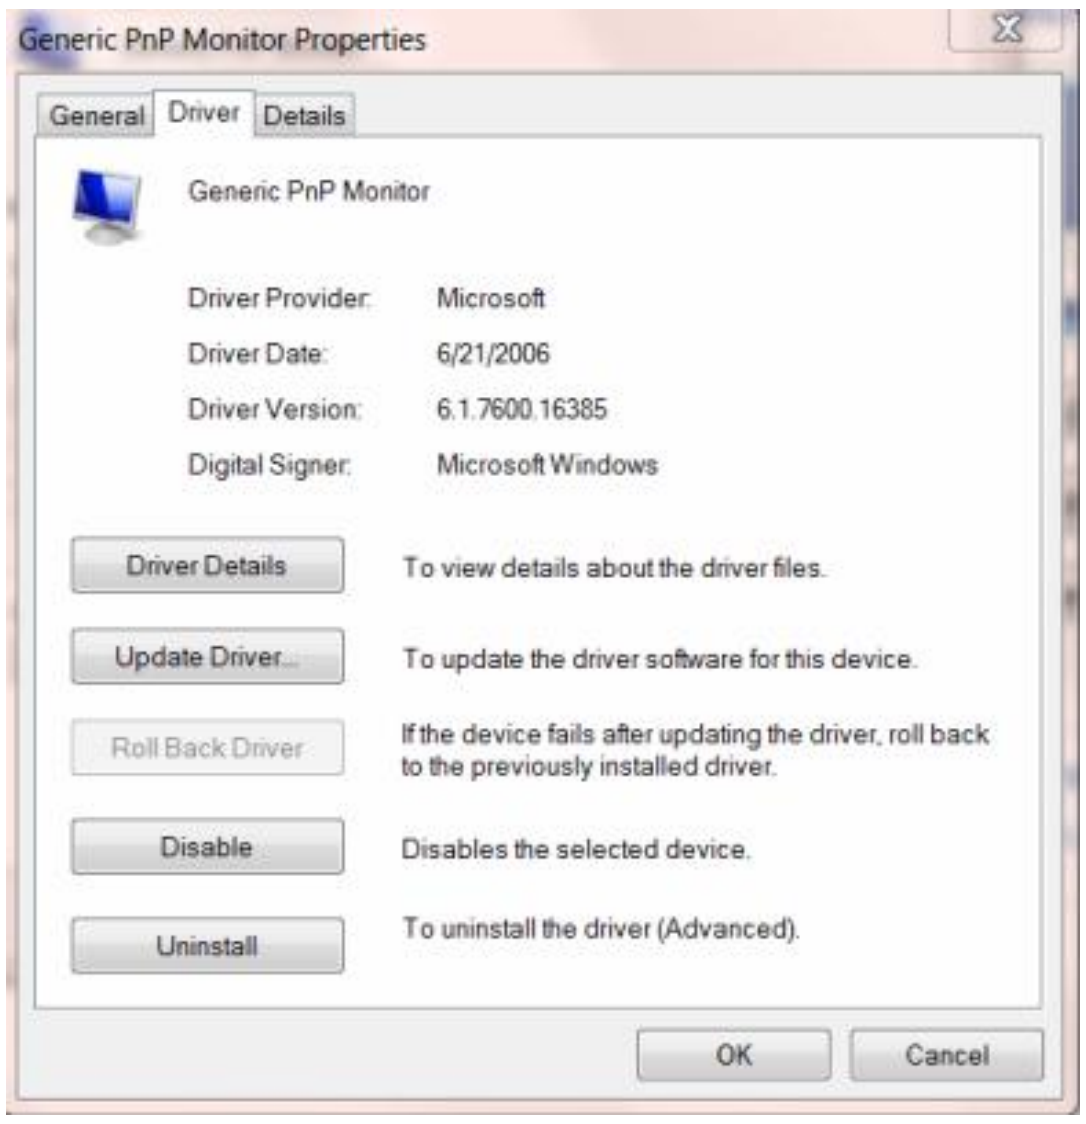

8. **"Update Driver..."' (Sürücüyü Güncelle)**'ye tıklayarak "Open the "Update Driver Software-Generic PnP Monitor" (Sürücü Yazılımını Güncelle- Jenerik PnP monitör)"'ü açın ve daha sonra **"Browse my computer for driver software" (Sürücü yazılımı için bilgisayarıma gözat)**'a tıklayın**.**

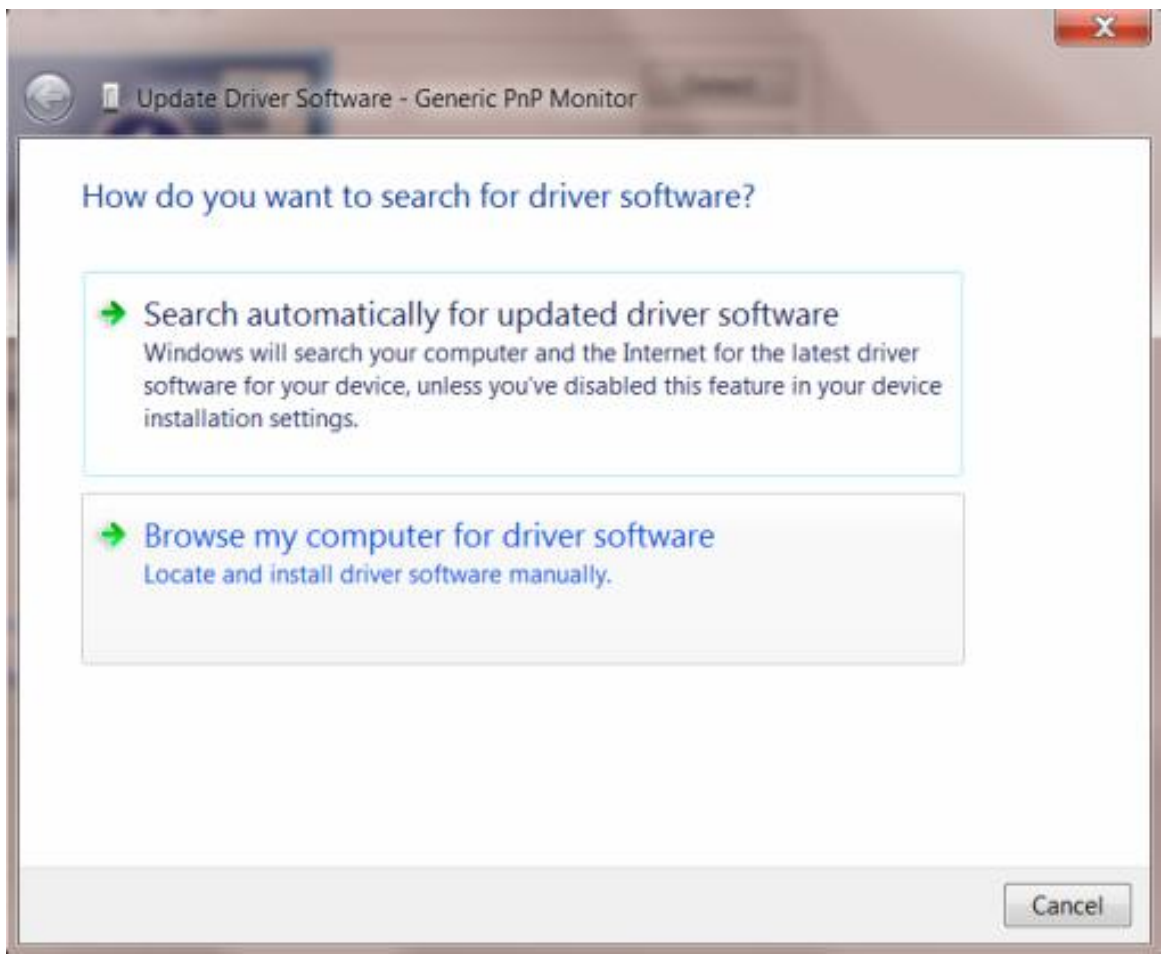


9. **"Let me pick from a list of device drivers on my computer"**. **(Bilgisayarımdaki aygıt sürücüleri listesinden seçim yapmama izin ver)**'i seçin.

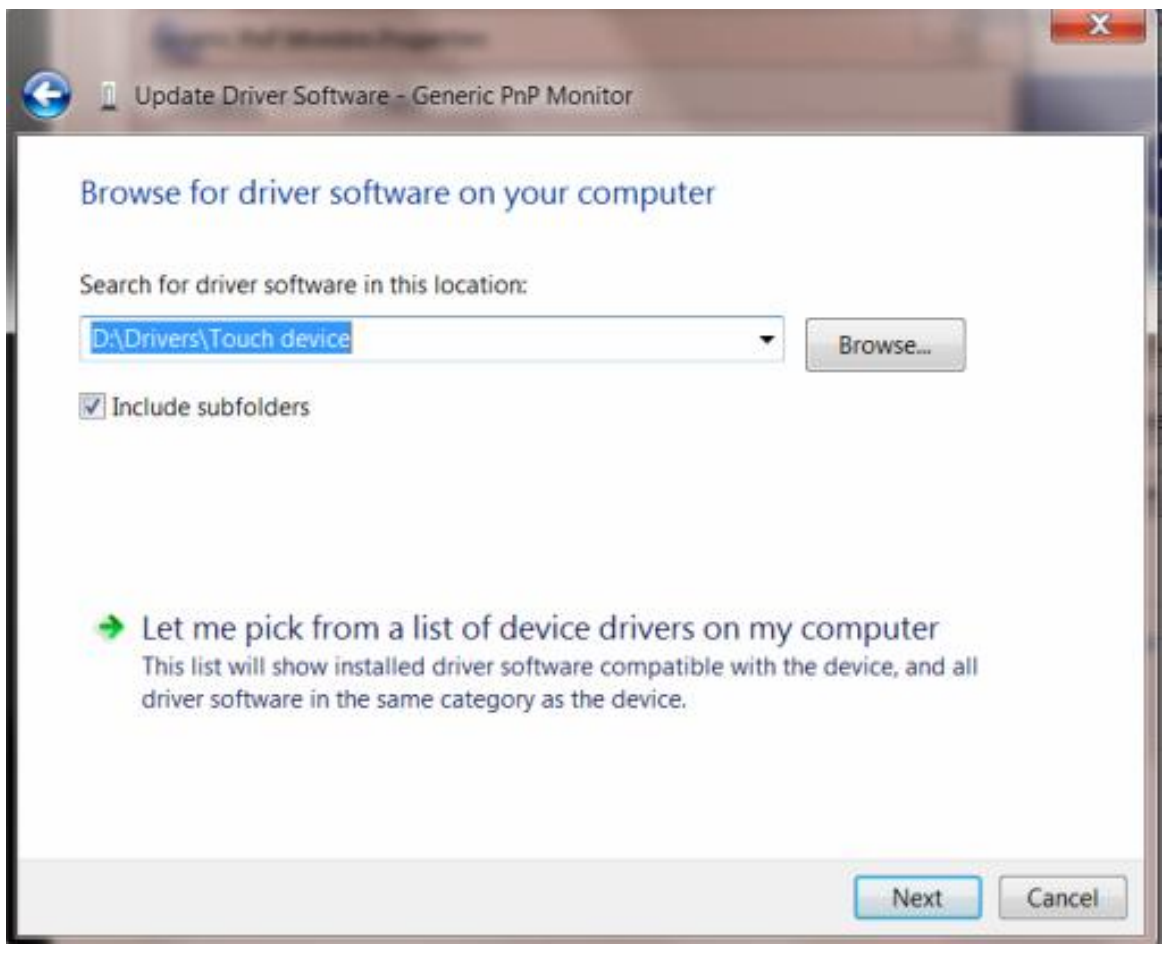

10. **"Have Disk" (Diski Al)** düğmesine tıklayın. **"Browse" (Gözat)** düğmesine tıklayın, aşağıdaki dizine gidersiniz:

X:\Sürücür\modül adı (X, CD-ROM sürücüsü için sürücü harfi göstergesidir).

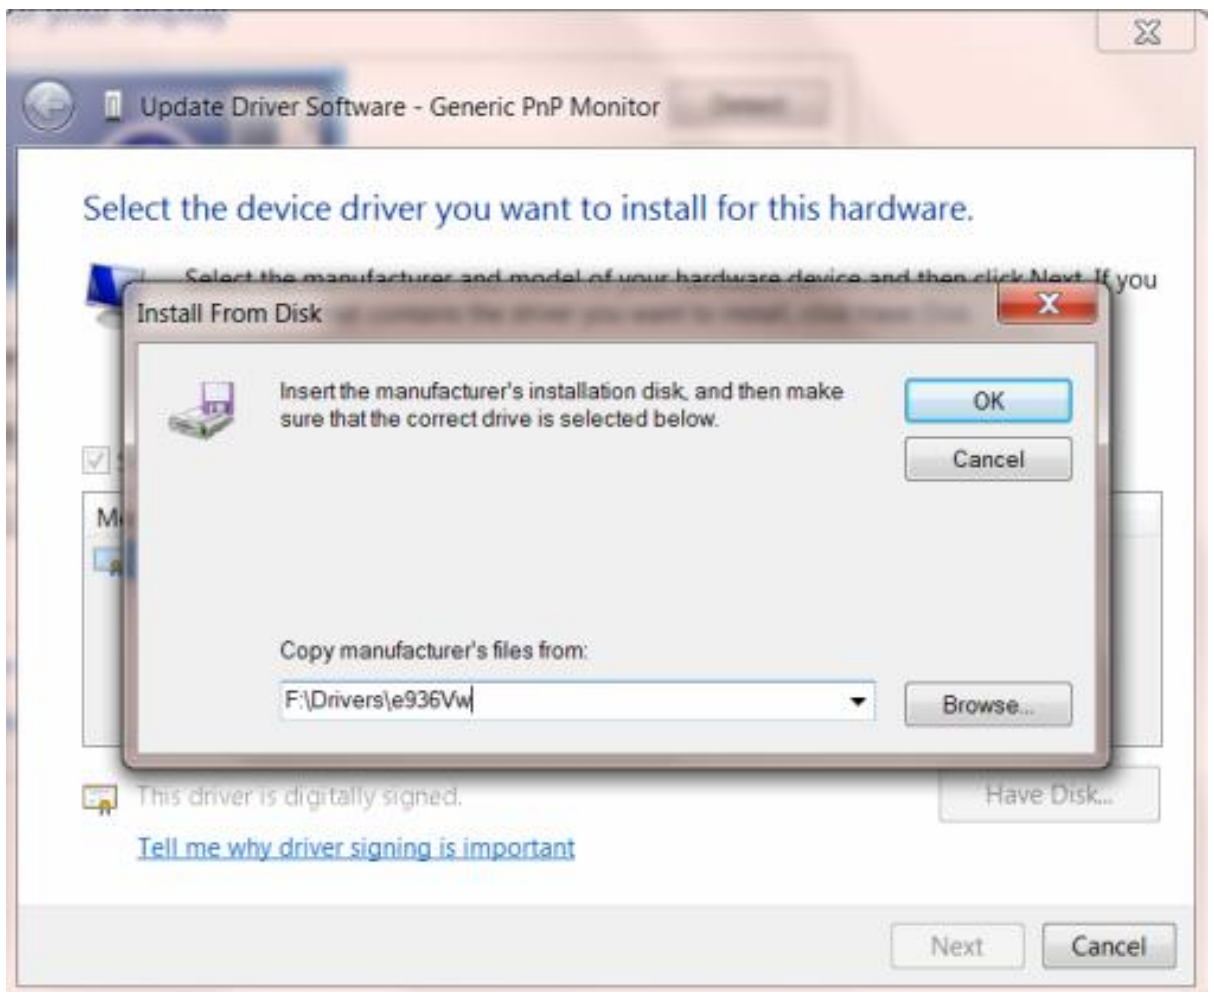

11. **“xxx.inf”** dosyasını seçin ve **“Open” (Aç)** düğmesine tıklayın. **“OK” (Tamam)** düğmesine tıklayın.


12. Monitör modelinizi seçin ve **“Next” (İleri)** düğmesine tıklayın. Dosyalar CD’den sabit disk sürücünüze kopyalanacaktır.


13. Bütün açık pencereleri kapatın ve CD’yi çıkarın.

14. Sistemi yeniden başlatın. Sistem maksimum yenileme hızını ve ilgili Renk Eşleştrime Profilleri'ni otomatik olarak seçecektir.


Windows 8

1. Windows® 8'i başlatın
2. Sağ tıklatın ve ekranın sağ altındaki **Tüm** uygulamalar öğesini tıklatın.

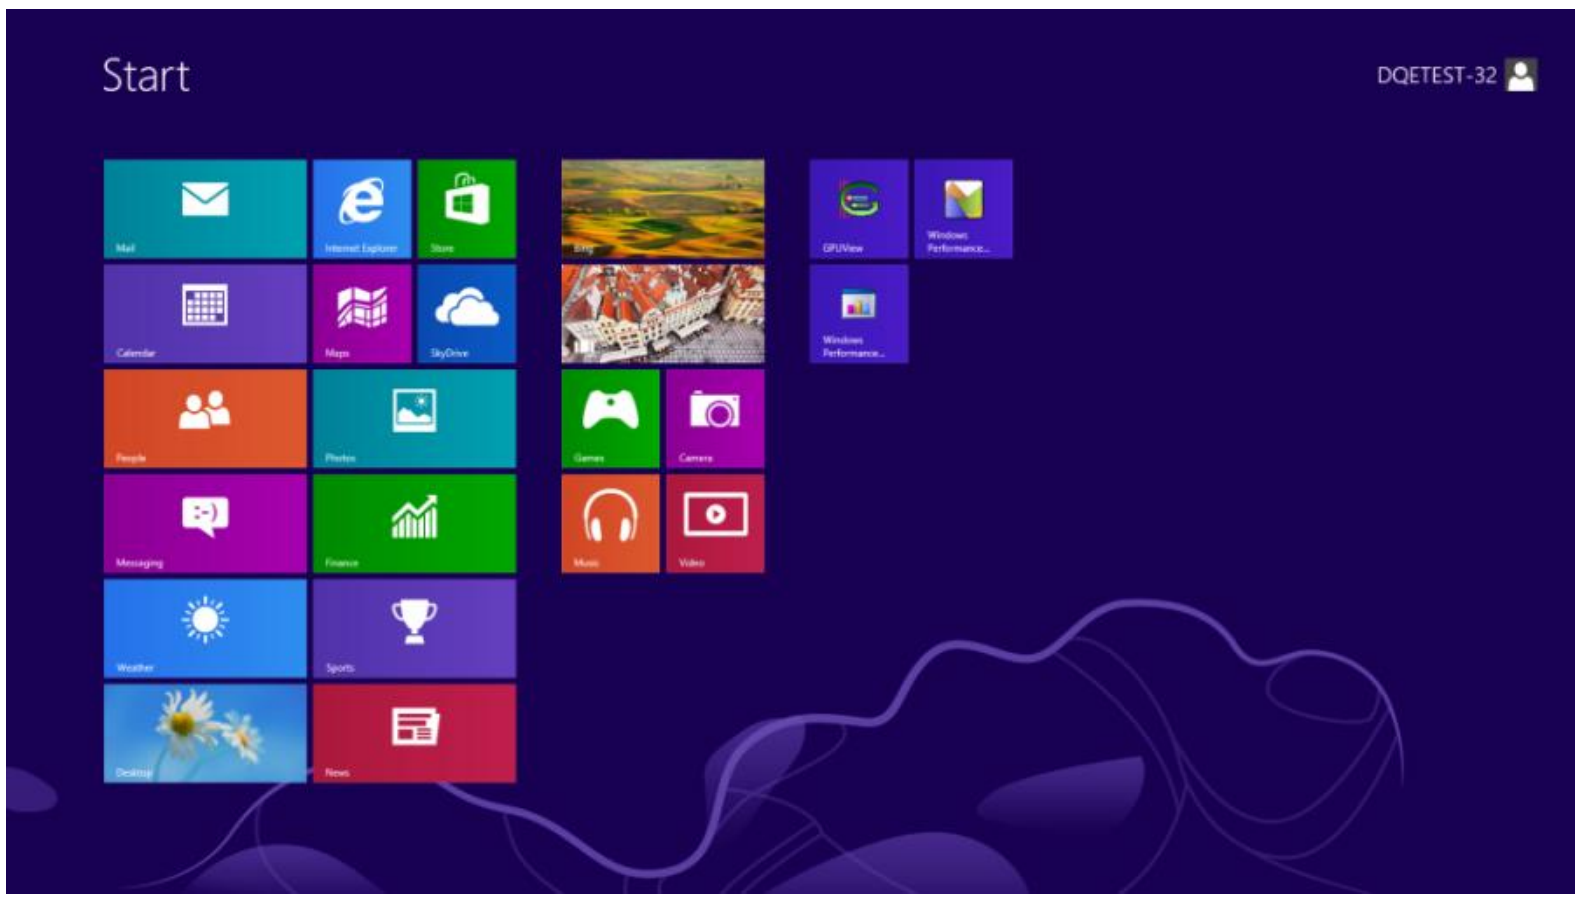


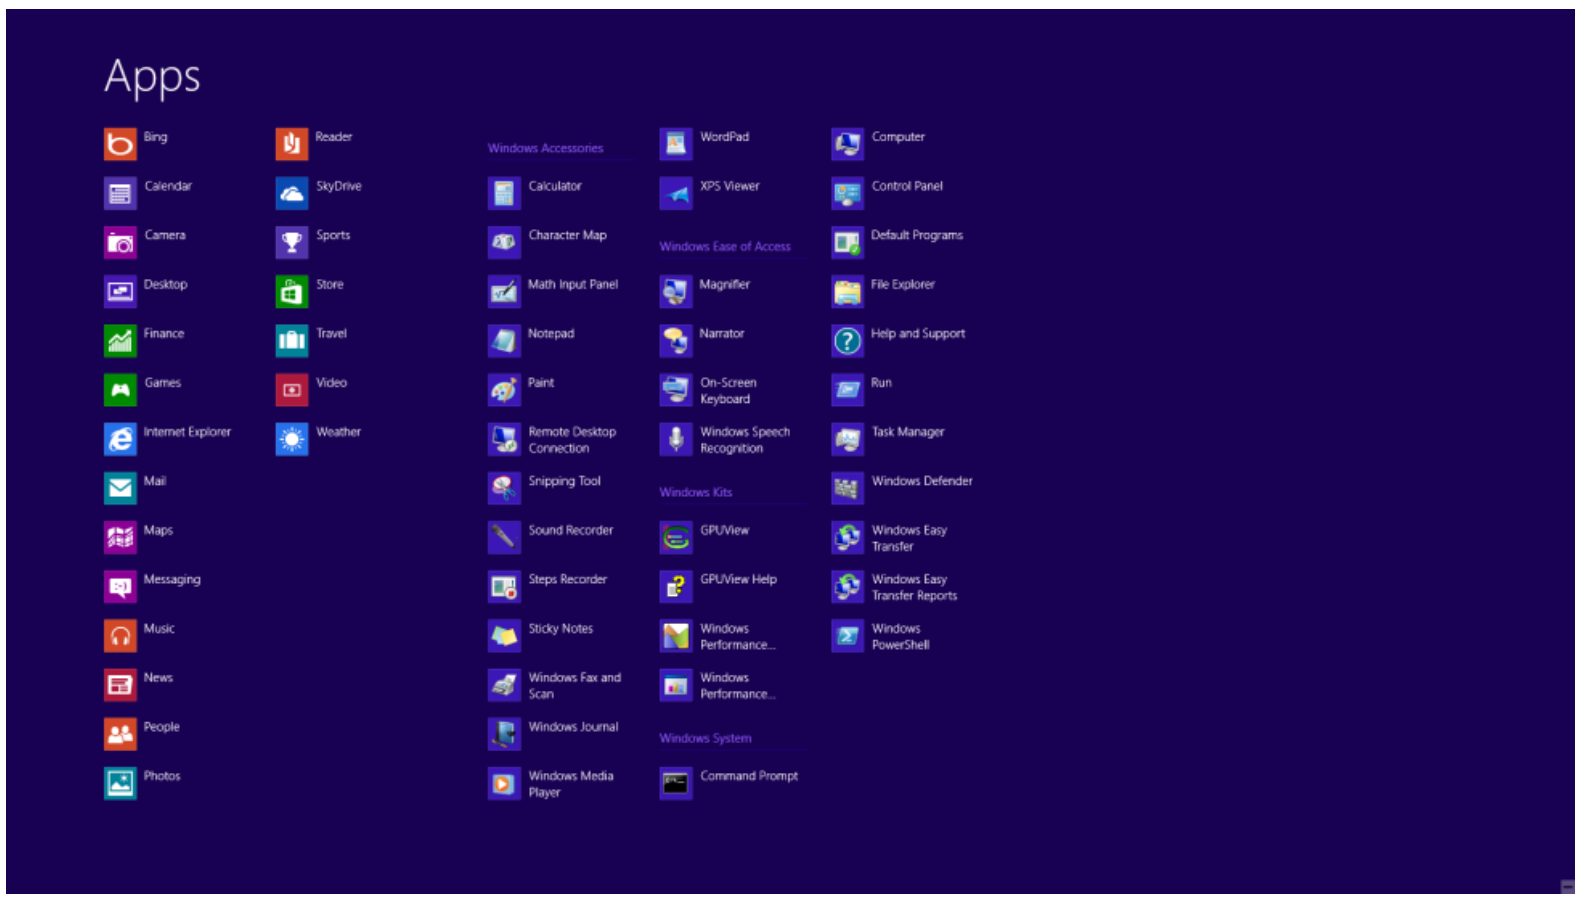


3. **"Kontrol paneli"** simgesine tıklayın.
4. **"Gösterme Ölçütü"** öğesini **"Büyük simgeler"** veya **"Küçük simgeler"** olarak ayarlayın.

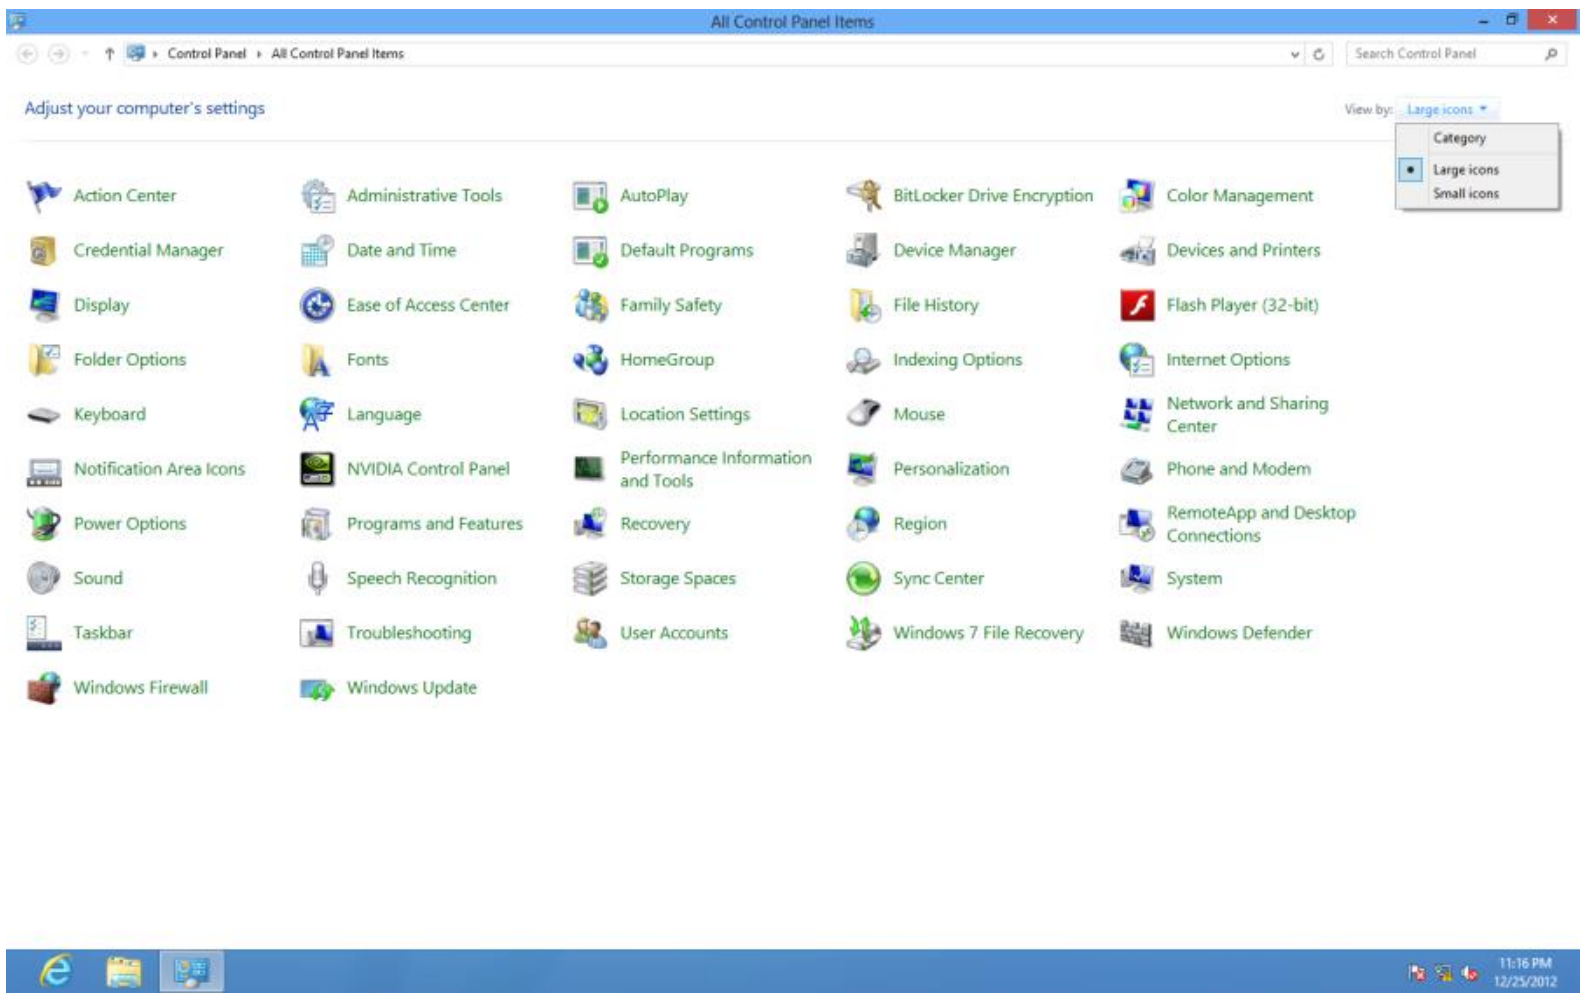


5. **"Görünüm"** simgesini tıklatın.

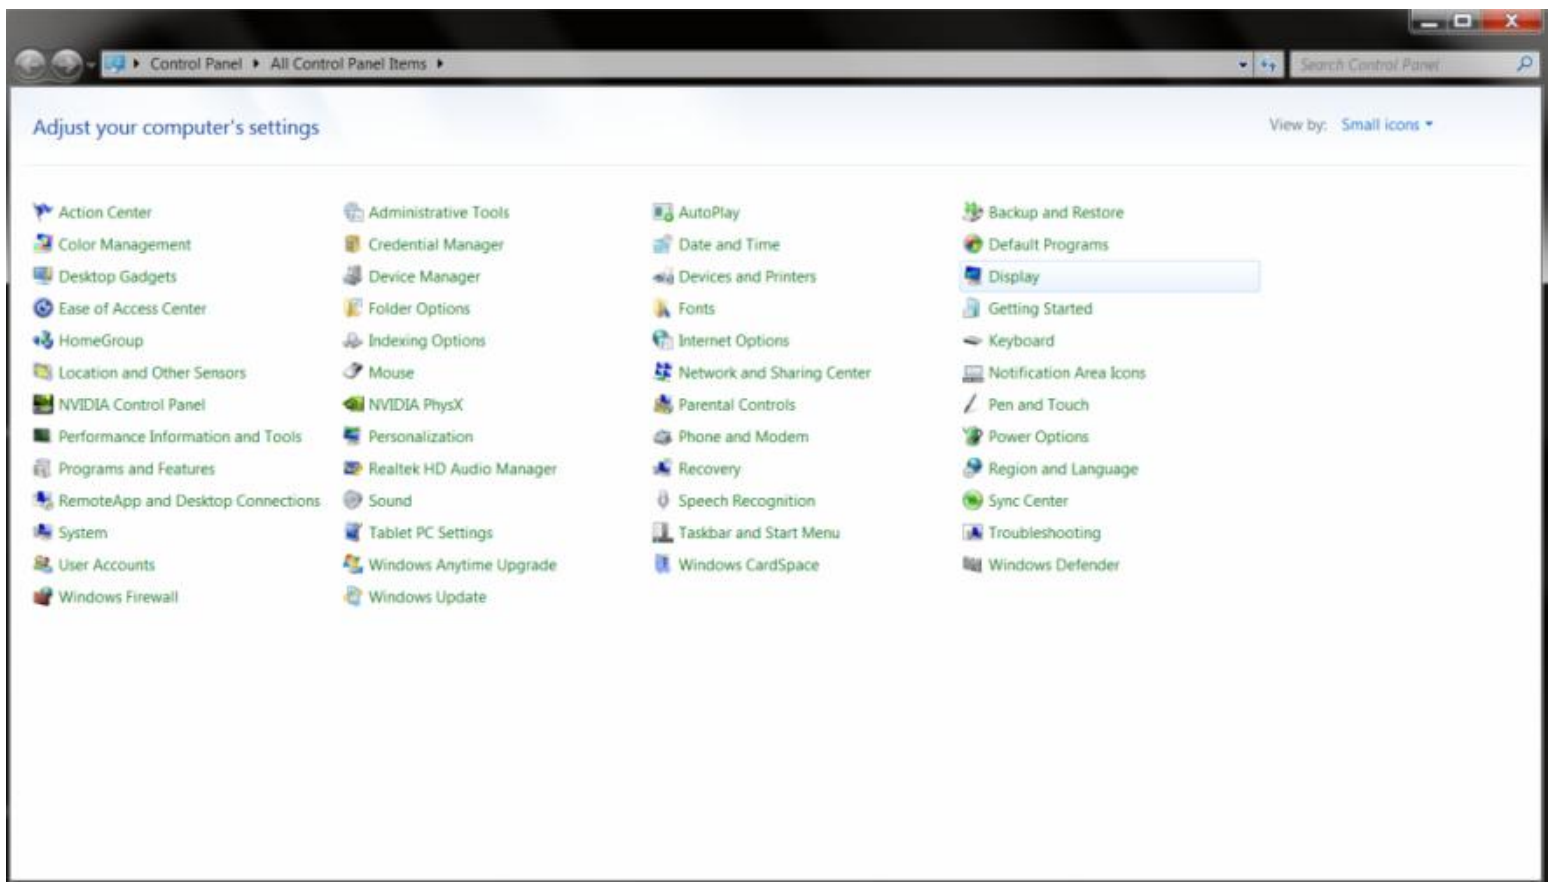


6. **"Görüntü ayarlarını değiştir"** düğmesini tıklatın.

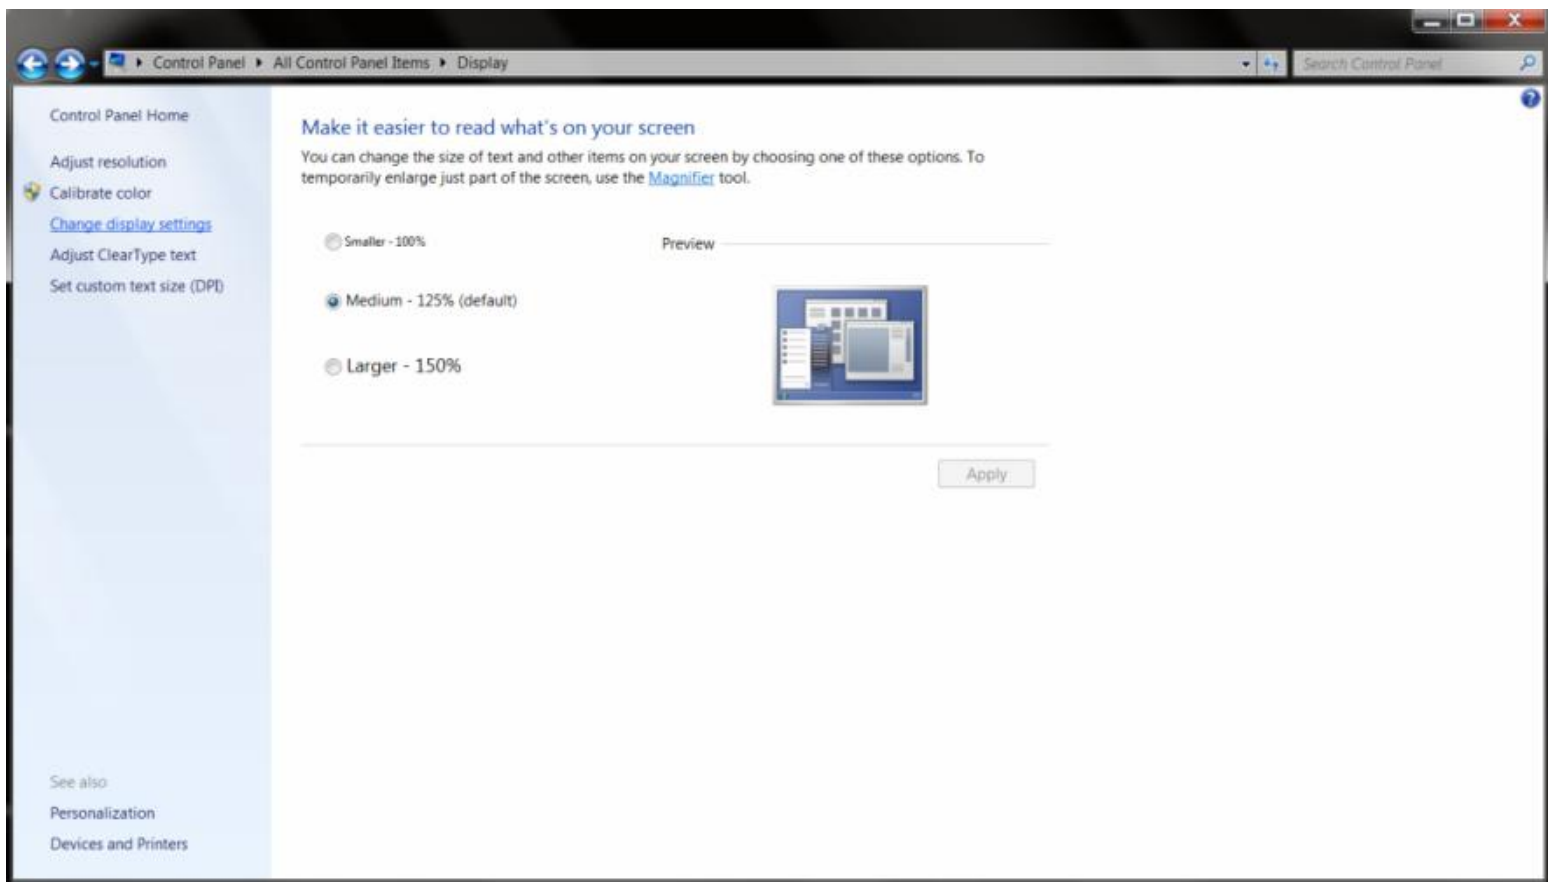


7. **"Gelişmiş Ayarlar"** düğmesini tıklatın.

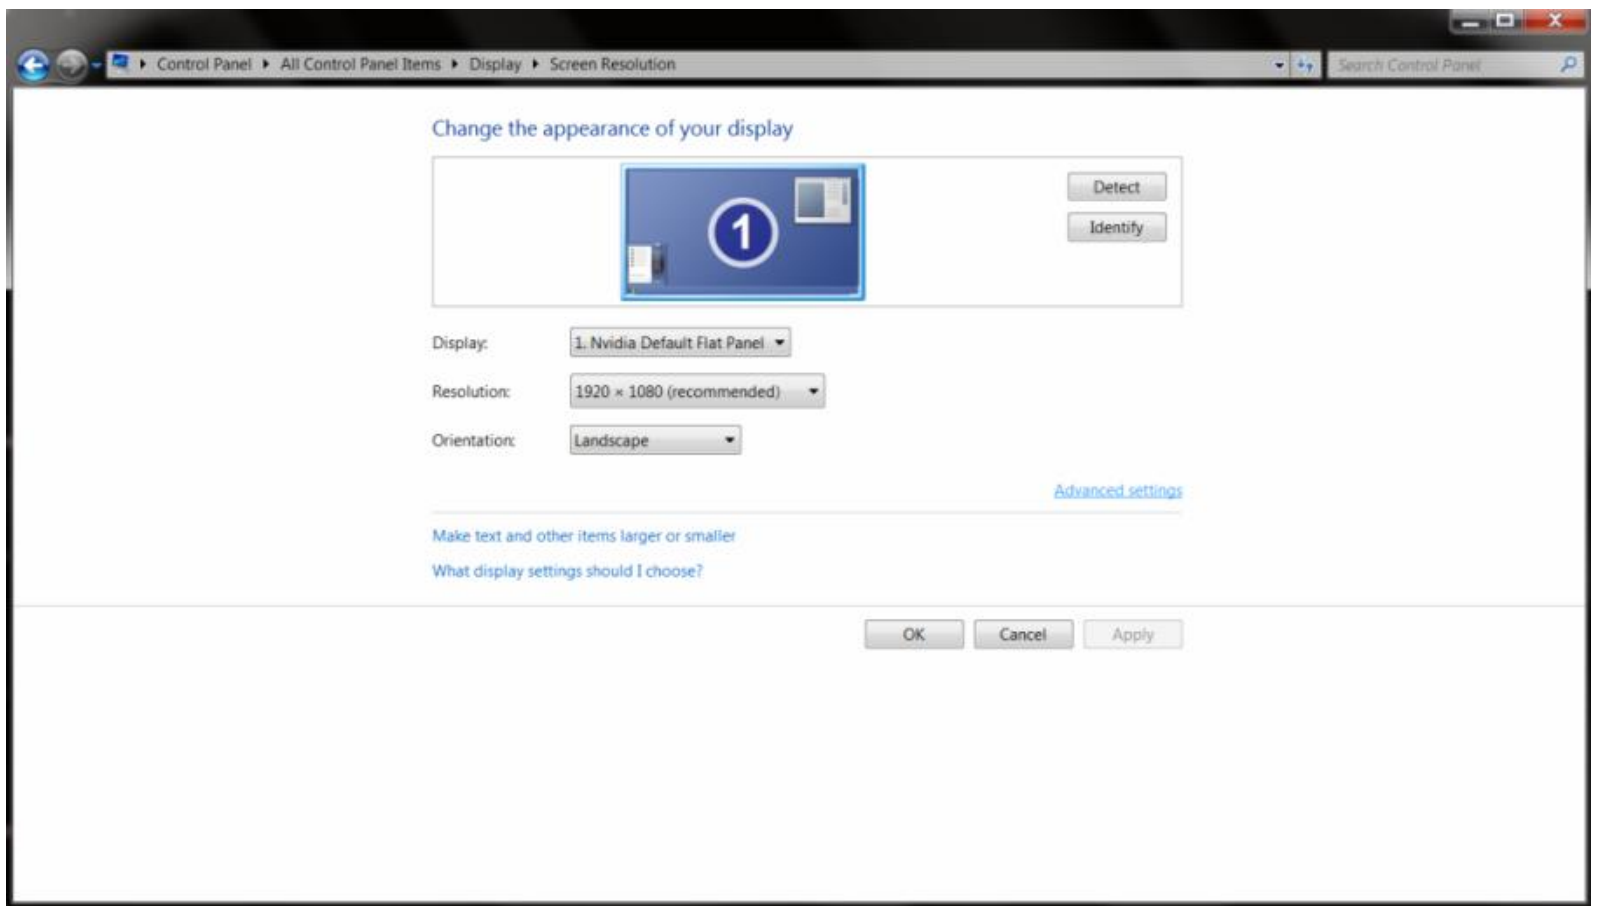


8. **"Monitör"** sekmesini tıklatın ve sonra **"Özellikler"** düğmesini tıklatın.

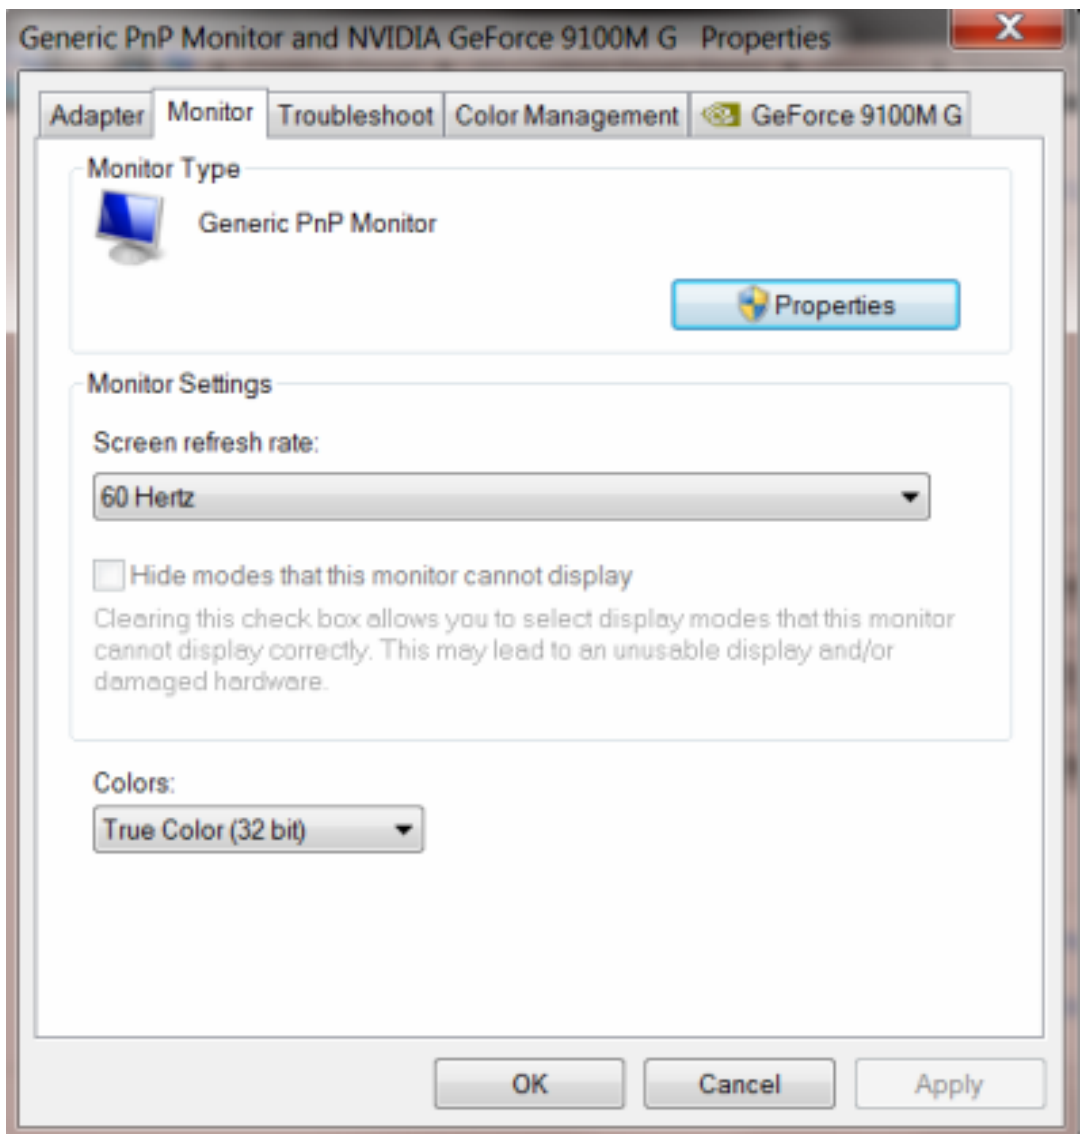


9. **"Sürücü"** sekmesini tıklatın.

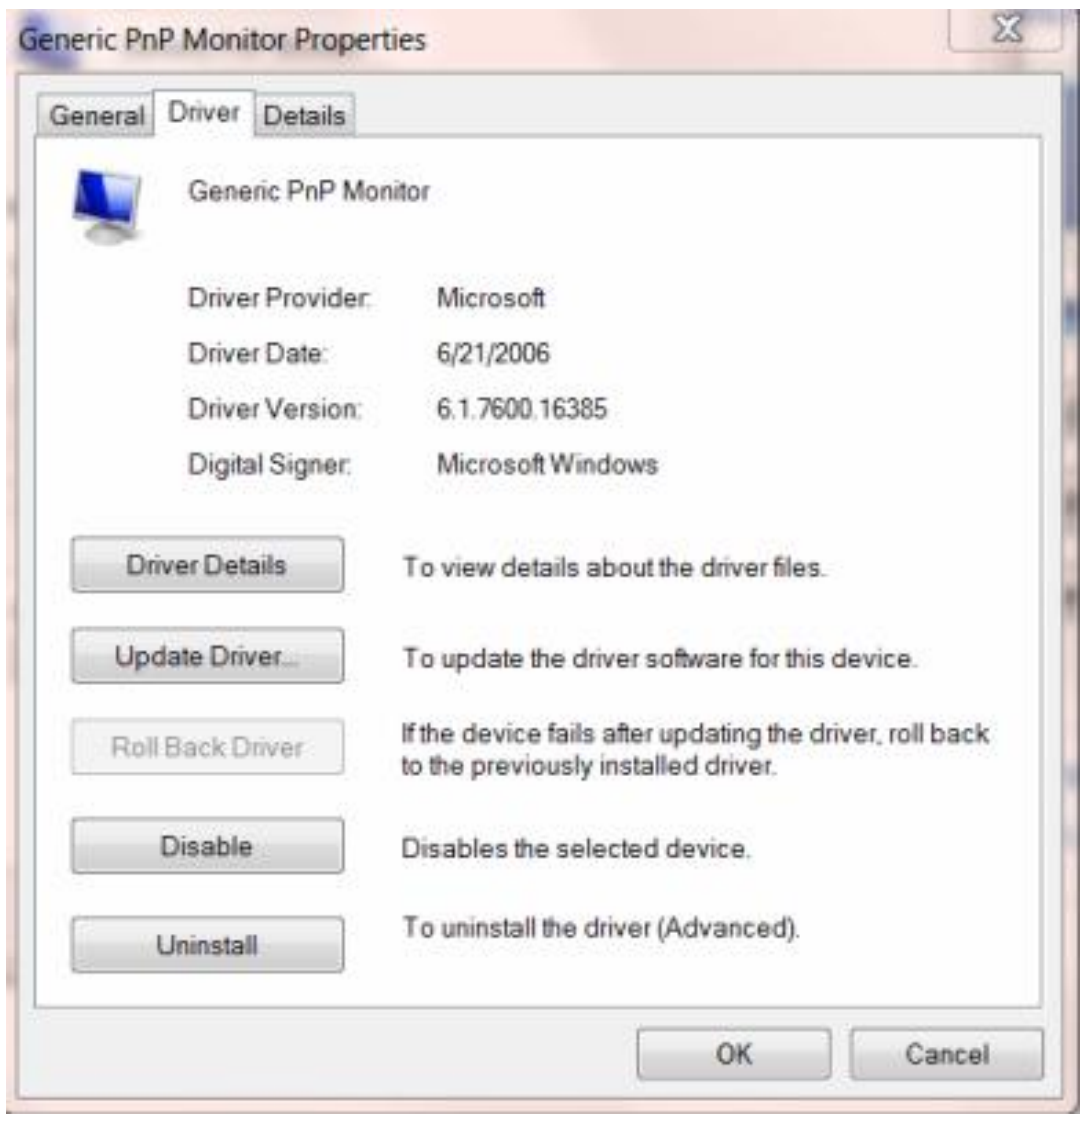


10. **"Sürücüyü Güncelle..."** öğesini tıkatarak **"Sürücü Yazılımını Güncelleştir-Genel PnP Monitör"** penceresini açın ve sonra **"Sürücü yazılımı için bilgisayarıma gözat"** düğmesine basın.

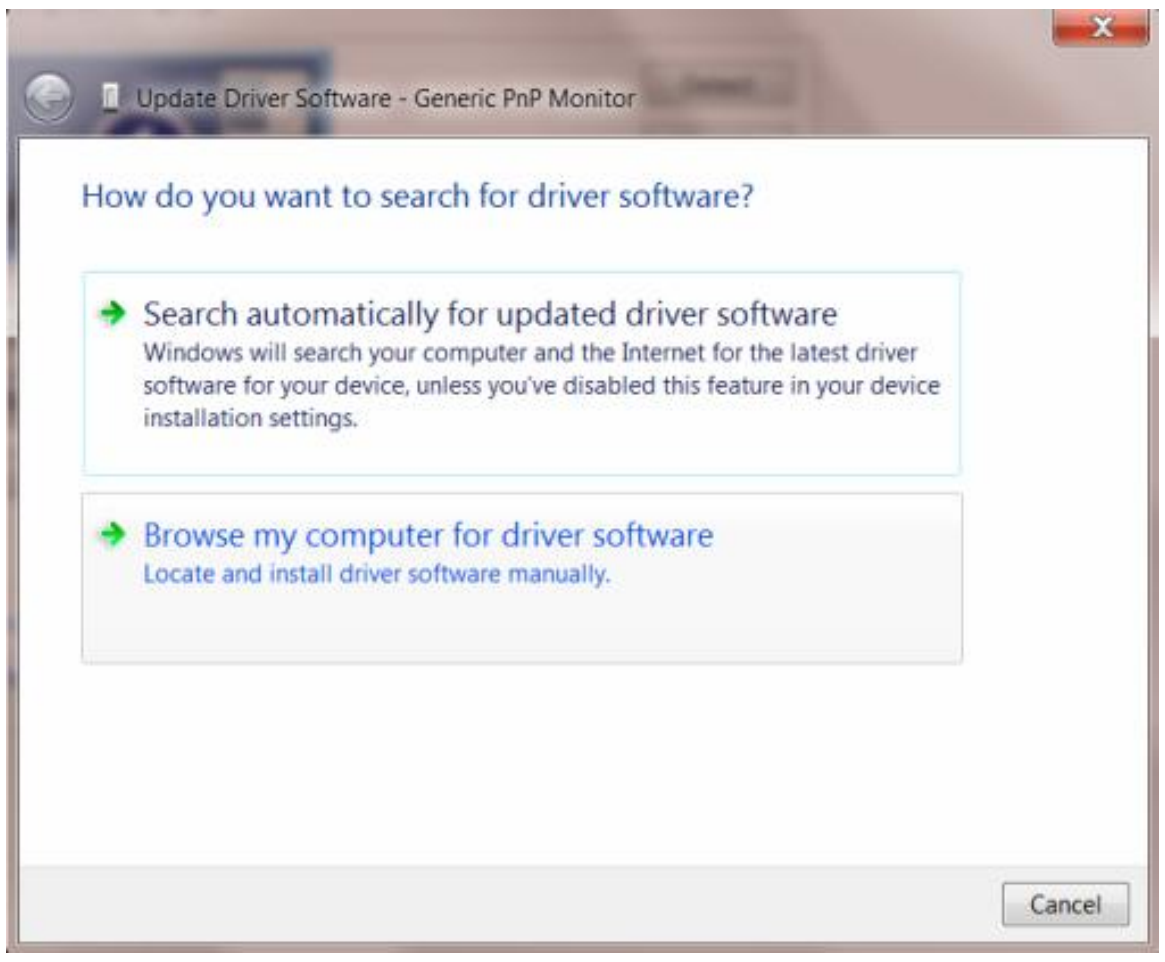

11. **"Bilgisayarım üzerindeki aygıt sürücüleri listesinden seçmeme izin ver"** öğesini seçin.

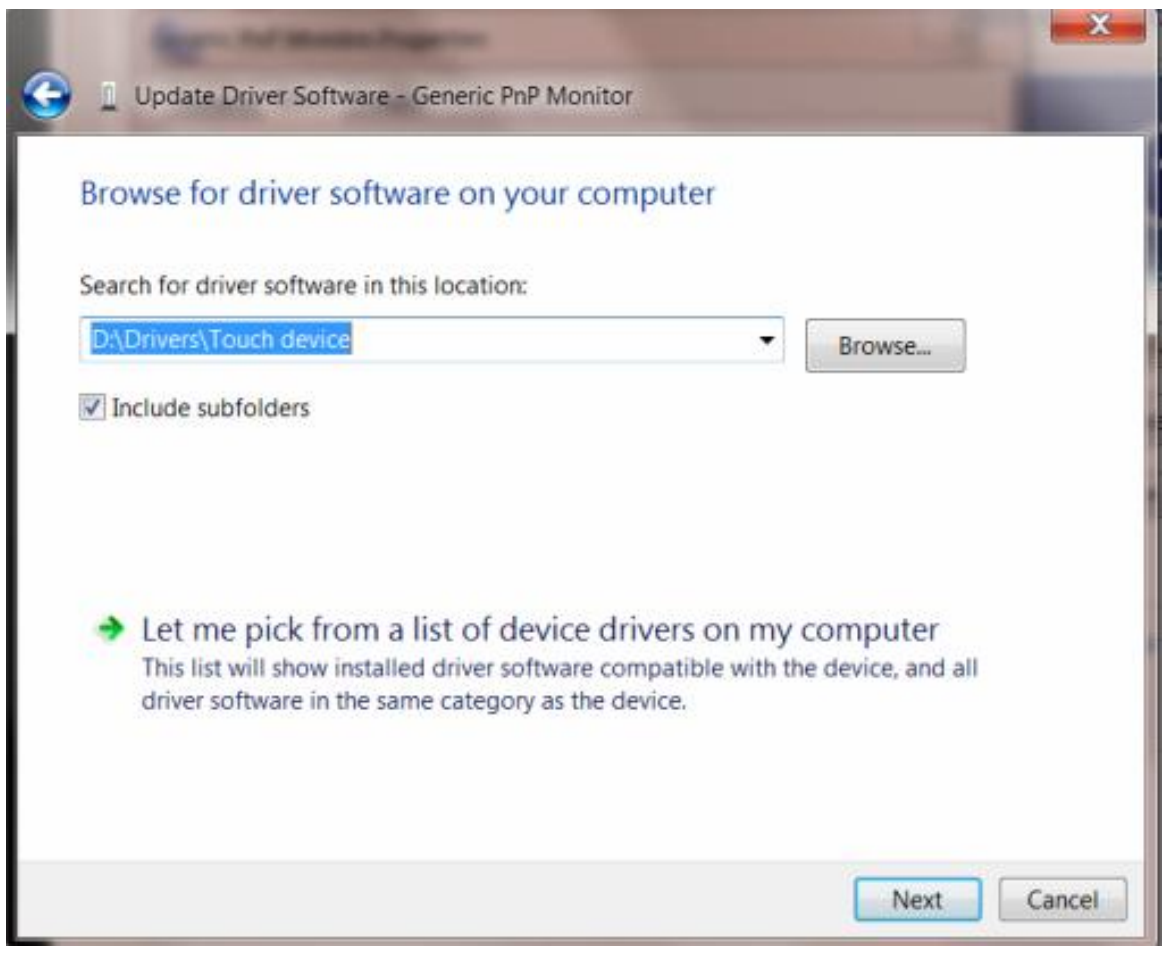


12. **"Disketi Var"** düğmesini tıklatın. **"Gözat"** düğmesini tıklatın ve aşağıdaki dizine gidin: X:\Driver\modül adı (burada X, CD-ROM sürücüsü için sürücü harfi belirleyicisidir).

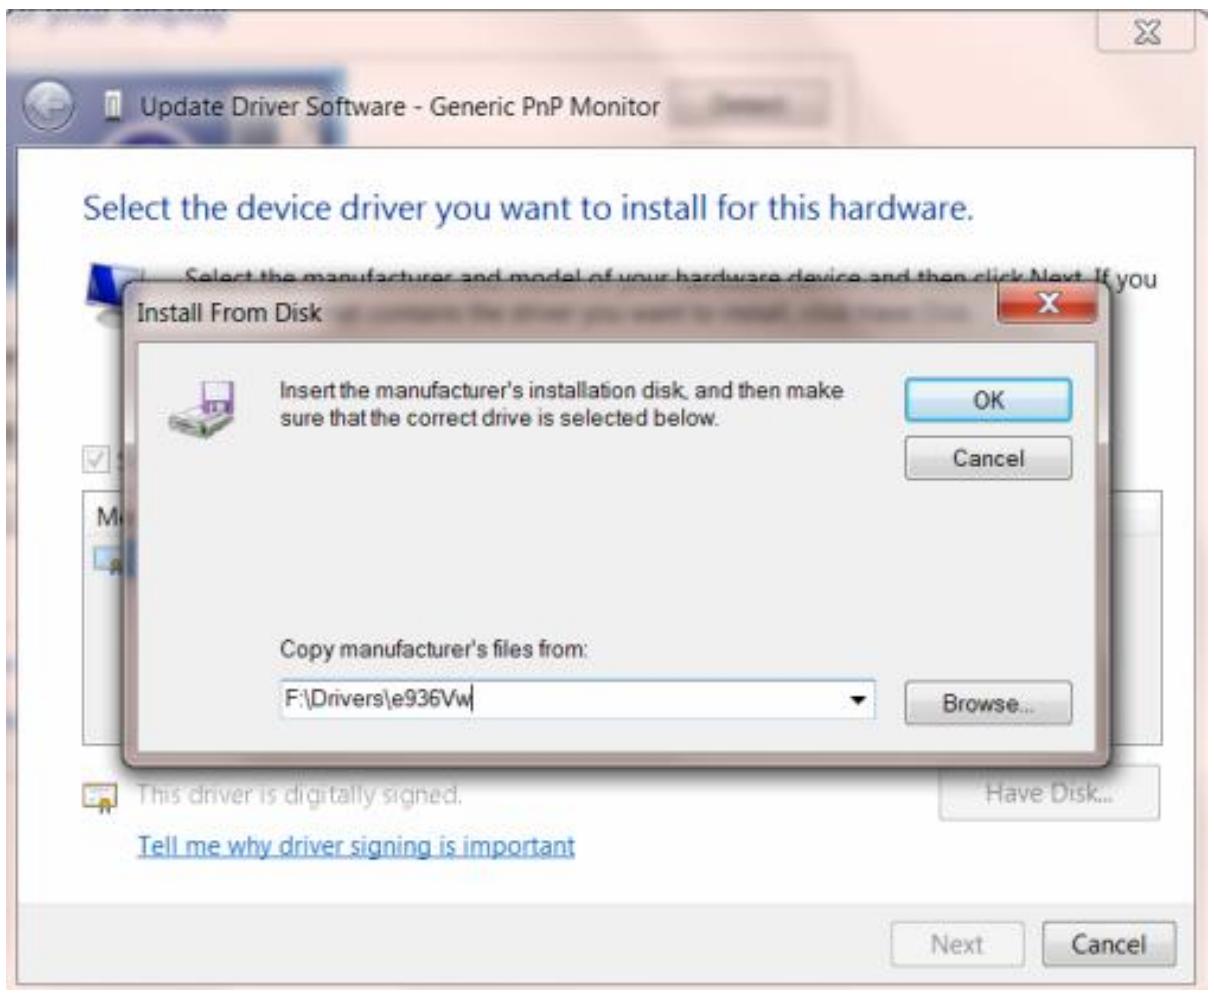

13. **"xxx.inf"** dosyasını seçin ve **"Aç"** düğmesini tıklatın. **"Tamam"** düğmesini tıklatın.
14. Monitör modelini seçin ve **"İleri"** düğmesini tıklatın. Dosyalar CD'den sabit disk sürücünüze kopyalanır.
15. Açık tüm pencereleri kapatın ve CD'yi çıkarın.
16. Sistemi yeniden başlatın. Sistem otomatik olarak maksimum yenileme hızını ve ilgili Renk Eşleştirme Profillerini seçer.

i-Menu



AOC'nin "i-Menu" yazılımını kullanmaya hoş geldiniz. i-Menu, monitörün üzerindeki tuşlardansa (OSD) menü tuşları kullanarak görüntü ayarlarını ayarlamanızı kolaylaştırır. Yazılımı kurmak için lütfen buraya tıklayın. Kurulumu tamamlamak için, lütfen kurulum rehberini takip edin.




e-Saver


AOC e-Saver monitör güç yönetimi yazılımına hoş geldiniz! AOC e-Saver'da monitörleriniz için monitörünüzün bilgisayar birimi herhangi durumdayken (Açık, Kapalı, Uyku veya Ekran Koruyucusu) zamanında kapanmasını sağlayan Akıllı Kapatma işlevleri bulunmaktadır ve asıl kapanma süresi tercihlerinize bağlı olarak değişir (aşağıdaki örneğe bakınız). e-Saver yazılımını yüklemeye başlamak için lütfen "driver/e-Saver/setup.exe" dosyasına tıklayın ve yazılımı yüklemeyi tamamlamak için yükleme sihirbazını izleyin.

Dört bilgisayar durumunun her birinde, açılır menüden monitörünüzün otomatik olarak kapanacağı süreyi (dakika cinsinden) seçebilirsiniz. Üstteki örnekte şunlar gösterilmektedir:

1) Bilgisayar açıldığında monitör kesinlikle kapanmaz.
2) Monitör, bilgisayar kapandıktan 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
3) Bilgisayar uyku/bekleme moduna geçtikten 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
4) Monitör, ekran koruyucu göründükten 20 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

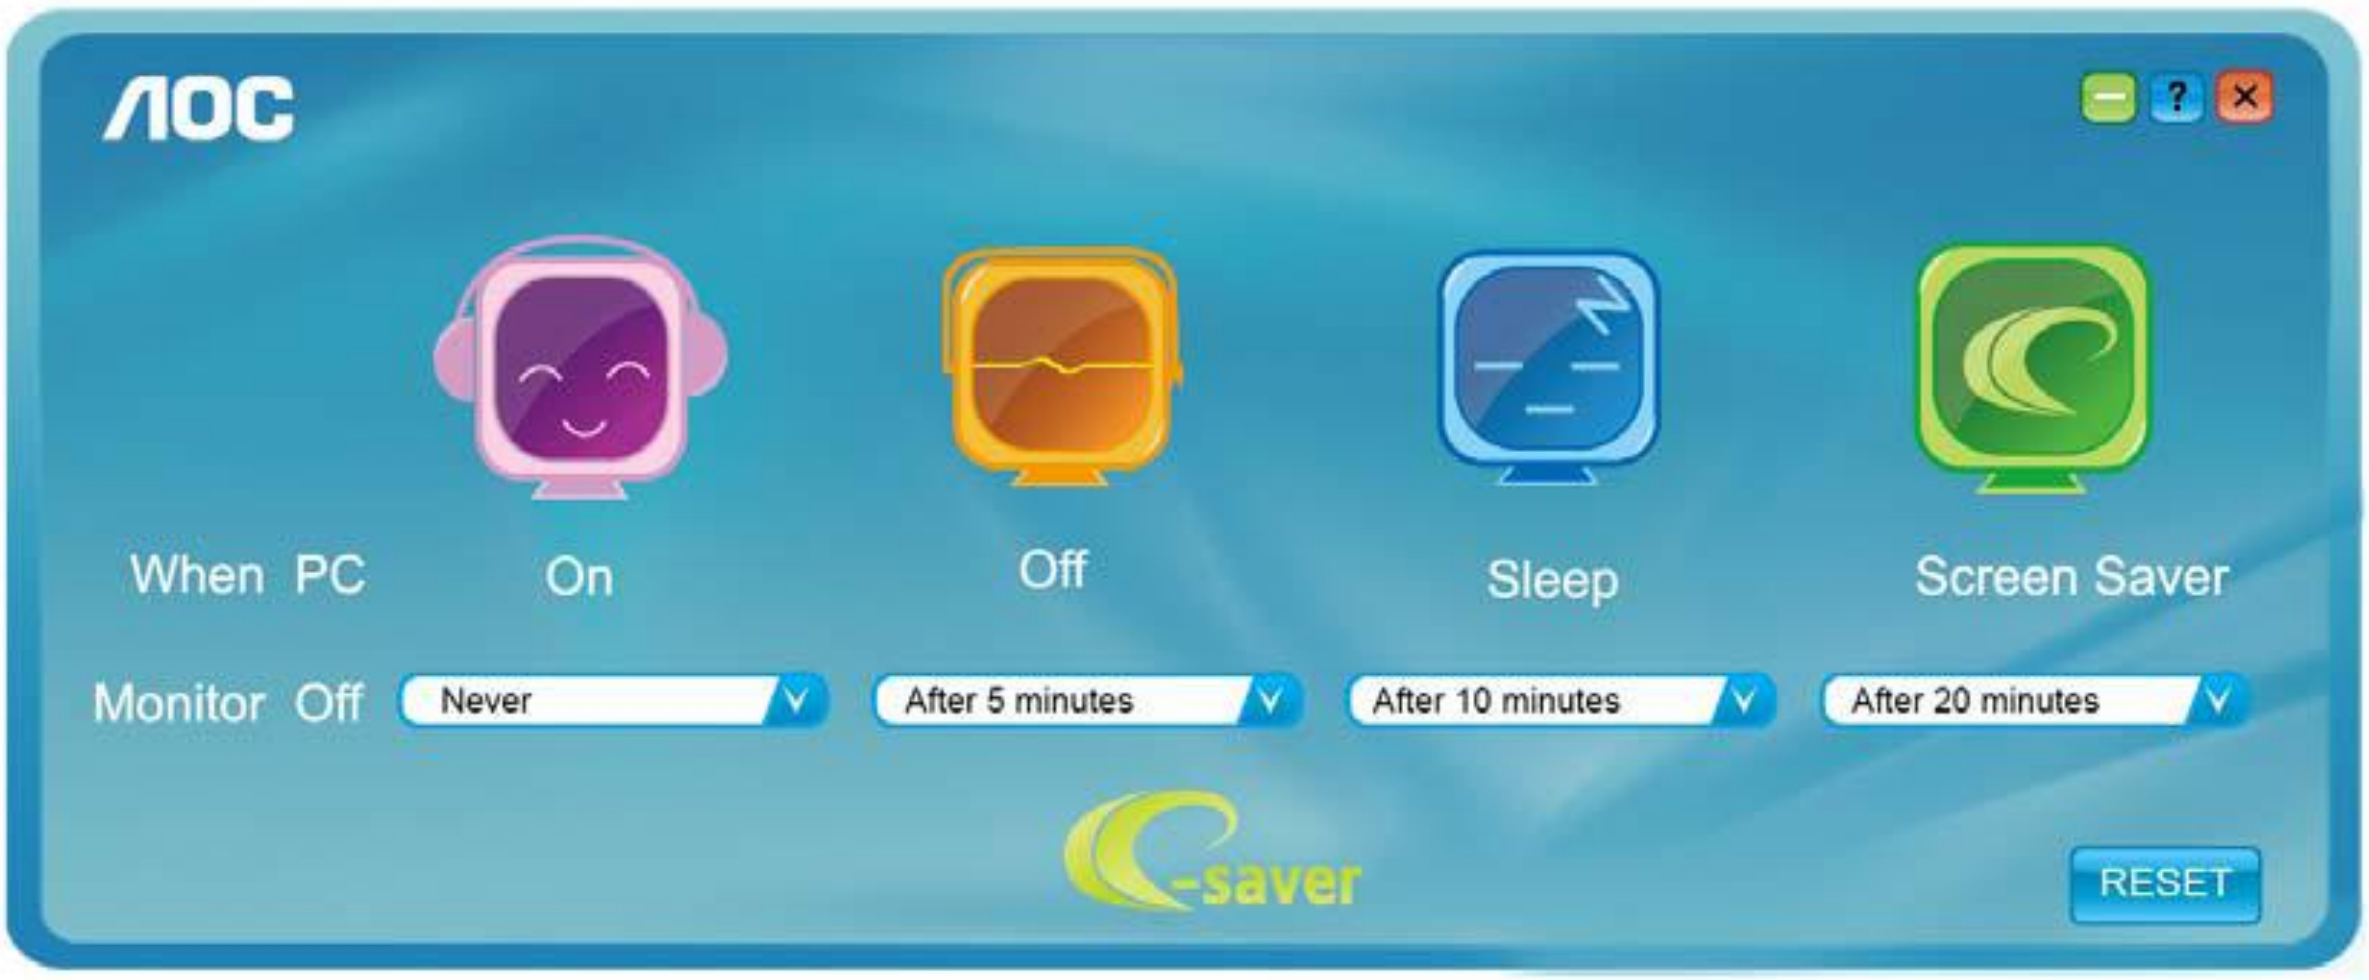

e-Saver'ı aşağıdaki gibi varsayılan ayarlarına ayarlamak için "RESET"e (SIFIRLA) tıklayabilirsiniz..

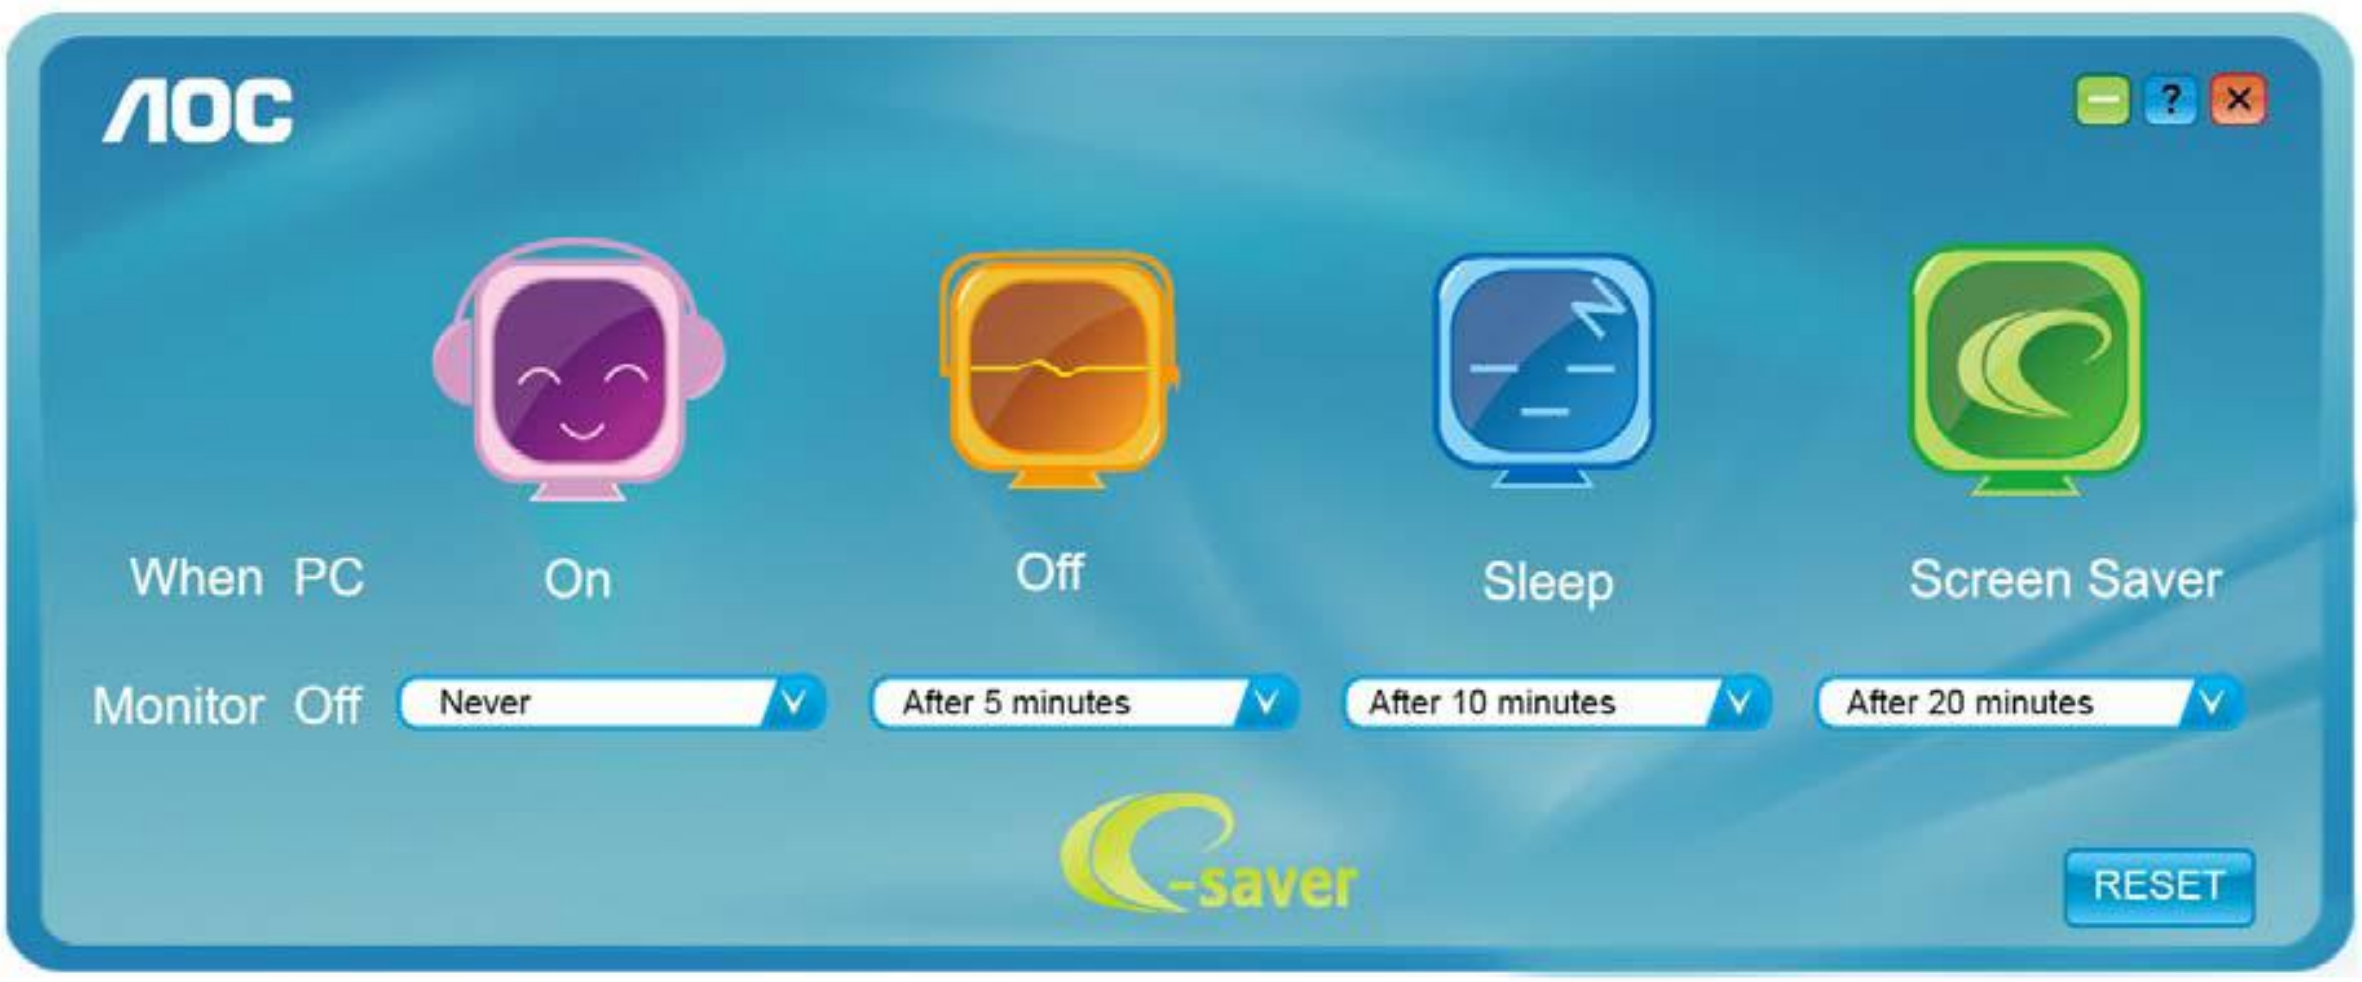

Screen+



AOC'nin "Screen+" yazılımını kullanmaya hoş geldiniz. Screen+ yazılımı, bir masaüstü ekran bölme aracıdır. Ekranı farklı panolara böler; her pano farklı bir pencere görüntüler. Pencereye erişmek istediğinizde onu karşılık gelen bir panoya sürüklemeniz yeterlidir. İşinizi kolaylaştırmak için birden fazla monitörde görüntülemeyi destekler. Kurmak için lütfen yükleme yazılımındaki adımları izleyin.



Sorun Giderme

Sorun ve Soru	Muhtemel Çözüm
Güç LED'i AÇIK deðil	Güç düðmesinin AÇIK olduðundan ve Güç Kablosunun topraklanan prize ve monitöre doðru baðlandýðýndan emin olun.
Ekranda görüntü yok	• Güç kablosu düzgün takılmış mı? Güç kablosu bağlantısını ve elektriği kontrol edin. • Kablo düzgün şekilde bağlanmış mı? (D-alt kablosu kullanılarak bağlandı) DB-15 kablo bağlantısını denetleyin. (D-alt kablosu kullanılarak bağlandı) • Güç açıksa, ilk ekranı (oturum açma ekranı) görmek için bilgisayarı yeniden başlatın. Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı) ekranı görünürse, bilgisayarı geçerli modda (Windows ME/XP/2000 için güvenli mod) açın ve daha sonra video kartının frekansını değiştirin. (Optimal Çözünürlüğün Ayarlanması bölümüne bakın) Başlangıç ekranı (oturum açma ekranı) görünmezse, Servis Merkezi veya bayiniz ile irtibat kurun. • Ekranda "Giriş Desteklenmiyor" ibarelerini görüyor musunuz? Video kartından gelen sinyal, monitörün düzgün biçimde ele alabileceği maksimum çözünürlük ve frekansı aşarsa bu mesajı görebilirsiniz. Monitörün düzgün biçimde ele alabileceği maksimum çözünürlük ve frekansı ayarlayın. • AOC Monitör Sürücülerinin kurulduðundan emin olun (AOC Monitörü Sürücülerine þuradan ulaþabilirsiniz: Burayı).
Resim Bulanýk ve Gölgeli Görüntü Sorunu var	Kontrast ve Parlaklýk Denetimlerini ayarlayýn. Otomatik olarak ayarlamak için basın. Uzatma kablosu veya anahtarlama kutusu kullanmadýðýnýzdan emin olun. Monitörü doğrudan doğruya arkadaki video kartı çıkış konektörüne bağlamanızı öneririz .
Resimde Sýçrama, Titreme veya Dalgalanma Var	Elektrik etkileþimi oluþturabilecek elektrikli cihazlarý monitörden mümkün olduðunca uzaða taþýyýn. Kullandýðýnýz çözünürlükte monitörünüzün taþýyabileceði maksimum yenileme hýzýný kullanýn.

Monitör “Aktif Kapalý-Modu"na takýldý	Bilgisayarýn Açma/Kapama düðmesi AÇIK konumunda olmalýdýr. Bilgisayarın Video Kartı yuvasına tam oturmalıdır. Monitörün video kablosunun bilgisayara doðru baðlandýðýndanemin olun. Monitörün video kablosunu kontrol edin ve pimlerden hiçbirinin eğrilmediğinden emin olun. Klavyedeki CAPS LOCK tuþuna dokunarak ve CAPS LOCK LED'ine de bakarak bilgisayarýn çalýþtýðýndan emin olun. CAPS LOCK tuþuna dokunduktan sonra LED AÇIK veya KAPALI pozisyonuna gelmelidir.
Asýl renklerden birinin atanmasý (KIRMIZI, YEÞÝL veya MAVÝ)	Monitörün video kablosunu kontrol edin ve pimlerden hiçbirinin hasar görmediğinden emin olun. Monitörün video kablosunun bilgisayara doðru baðlandýðýndanemin olun.
Ekrandaki görüntü ortalanmadý veya doðru boyutlandýrýlmadý	Yatay Pozisyonu veya Dikey pozisyonu ayarlayýn veya hot-key (Güç/ Oto)'ya basýn.
Resmin renkleri arýzalý (beyaz renk beyaz görünmüyor)	Adjust RGB color or select desired color temperature.
Ekrandaki yatay veya dikey bozulmalar	Windows 95/98/2000/ME/XP kapatma modu SAAT ve ODAK Ayarlama işlevini kullanın. Otomatik olarak ayarlamak için basın.

Özellikler

Genel Özellikler


LCD Paneli	Model numarasý	E970SWN/E970SWNL	
	Sürücü sistemi	TFT Renkli LCD	
	Görüntülenebilir Görüntü Boyutu	47.00 cm çapraz	
	Piksel aralýðý	0.3 mm(H) x 0.3 mm(V)	
	Video	R, G, B Analog Arayüz	
	Ayrý Senk.	H/V TTL	
	Ekran Rengi	16.7 M renk	
	Nokta Saat	85.5MHz	
Çözünürlük	Yatay tarama aralýðý	30 kHz - 60 kHz	
	Yatay tarama boyutu (Maksimum)	409.8mm	
	Dikey tarama aralýðý	50 Hz - 76 Hz	
	Dikey tarama boyutu (Maksimum)	230.4mm	
	Optimum önayar çözünürlüðü	1366 x 768@60Hz	
	Tak - Çalýþtýr	VESA DDC2B/CI	
	Giriþ Konektörü	D-Sub 15pin	
	Giriþ Video Sinyali	Analog: 0.7Vp-p (standart), 75 OHM	
	Güç Kaynaðý	100-240V~, 50/60Hz	
	Güç Tüketimi	Aktif 15 W	
		Bekleme < 0.5 W	
Fiziksel Özellikler	Konektör Türü	15 pim Mini D-Alt	
	Sinyal Kablosu Türü	Sökülebilir	
	Boyutlar ve Aðýrlýk:		
Çevre	Sýcaklýk:	Ýþletim	0° ile 40° arasý
		Ýþletim dýþý	-25° ile 55° arasý
	Nem:	Ýþletim	%10 ile %85 arasý (yoðunlaþmýyor)
		Ýþletim dýþý	%5 ile %93 arasý (yoðunlaþmýyor)
	Ýrtifa:	Ýþletim	0~ 3658m (0~ 12000 ft)
		Ýþletim dýþý	0~12192m (0~ 40000 ft)

LCD Paneli	Model numarasý	E2270SWN	
	Sürücü sistemi	TFT Renkli LCD	
	Görüntülenebilir Görüntü Boyutu	54.7 cm çapraz	
	Piksel aralýðý	0.2482 mm(H) x 0.2482 mm(V)	
	Video	R, G, B Analog Arayüz	
	Ayrý Senk.	H/V TTL	
	Ekran Rengi	16.7 M renk	
	Nokta Saat	148.5MHz	
Çözünürlük	Yatay tarama aralýðý	30 kHz - 83 kHz	
	Yatay tarama boyutu (Maksimum)	476.64mm	
	Dikey tarama aralýðý	50 Hz - 76 Hz	
	Dikey tarama boyutu (Maksimum)	268.11mm	
	Optimum önayar çözünürlüðü	1920x 1080@60Hz	
	Tak - Çalýþtýr	VESA DDC2B/CI	
	Giriþ Konektörü	D-Sub 15pin	
	Giriþ Video Sinyali	Analog: 0.7Vp-p (standart), 75 OHM	
	Güç Kaynaðý	100-240V~, 50/60Hz	
	Güç Tüketimi	Aktif 18 W	
		Bekleme < 0.5 W	
Fiziksel Özellikler	Konektör Türü	15 pim Mini D-Alt	
	Sinyal Kablosu Türü	Sökülebilir	
	Boyutlar ve Aðýrlýk:		
Çevre	Sýcaklýk:	Ýþletim	0° ile 40° arasý
		Ýþletim dýþý	-25° ile 55° arasý
	Nem:	Ýþletim	%10 ile %85 arasý (yoðunlaþmýyor)
		Ýþletim dýþý	%5 ile %93 arasý (yoðunlaþmýyor)
	Ýrtifa:	Ýþletim	0~ 3658m (0~ 12000 ft)
		Ýþletim dýþý	0~12192m (0~ 40000 ft)

Ön Ayar Ekran Modlarý

Standard	Resolution	H. Frequency (kHz)	V. Frequency (Hz)	Inch							
				18.5"	19"	19.5"	20"	21.5"	22"	23"	23.6"
VGA	640 X 480@60Hz	31.469	59.940	√	√	√	√	√	√	√	√
	640 X 480@67Hz	35.000	66.667	√	√	√	√	√	√	√	√
	640 X 480@72Hz	37.861	72.809	√	√	√	√	√	√	√	√
	640 X 480@75Hz	37.500	75.000	√	√	√	√	√	√	√	√
DOS MODE	720 X 400@70Hz	31.469	70.087	√	√	√	√	√	√	√	√
SVGA	800 X 600@56Hz	35.156	56.250	√	√	√	√	√	√	√	√
	800 X 600@60Hz	37.879	60.317	√	√	√	√	√	√	√	√
	800 X 600@72Hz	48.077	72.188	√	√	√	√	√	√	√	√
	800 X 600@75Hz	46.875	75.000	√	√	√	√	√	√	√	√
MAC MODE	832 X 624@75Hz	49.725	74.551	√	√	√	√	√	√	√	√
XGA	1024 X 768@60Hz	48.363	60.004	√	√	√	√	√	√	√	√
	1024 X 768@70Hz	56.476	70.069	√	√	√	√	√	√	√	√
	1024 X 768@75Hz	60.023	75.029	√	√	√	√	√	√	√	√
VESA-MODE	1280 X 960@60Hz	60.000	60.000						√	√	
SXGA	1280 X 1024@60Hz	63.981	60.020		√	√		√	√	√	√
	1280 X 1024@75Hz	79.976	75.025		√	√		√	√	√	√
WXGA	1360 X 768@60Hz	47.712	60.015	√							
	1366 X 768@60Hz	47.712	59.790	√							
WXGA+	1440 X 900@60Hz	55.935	59.876		√			√	√	√	√
WSXGA	1600 X 900@60Hz	60.000	59.950			√	√				
WSXGA+	1680 X 1050@60Hz	65.290	59.950					√	√	√	√
FHD	1920 X 1080@60Hz	67.500	60.000					√		√	√

Pim Atamaları

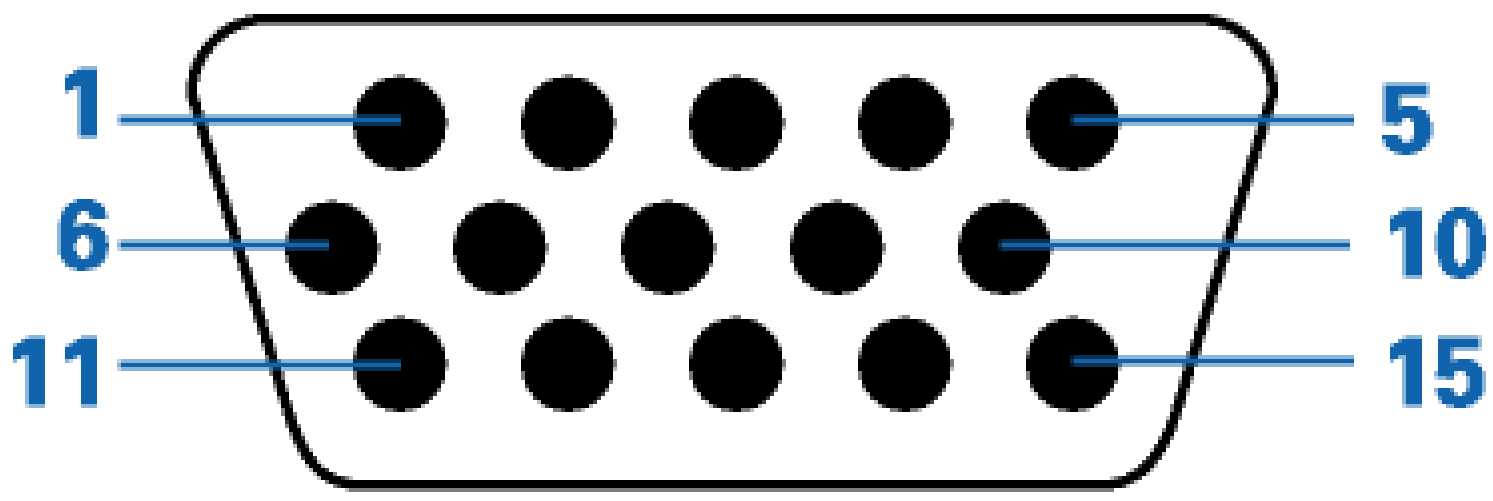

Pim Numarasý	Sinyal Kablosunun 15 Pimli Tarafý
1	Video-Kýrmýzý
2	Video-Yeþil
3	Video-Mavi
4	N.C.
5	Saptama Kablosu
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	+5V
10	Topraklama
11	N.C.
12	DDC-Seri veri
13	H-sync
14	V-sync
15	DDC-Serial clock

Tak Çalıştır

Tak- Çalýþtýr DDC2B Özelliði

Bu monitörde VESA DDC STANDARDINA göre VESA DDC2B kapasitesi bulunmaktadýr. Bu, monitörün ana sistemin kimliðini belirlemesin olanak saðlamakta ve kullanýlan DDC düzeyine baðlý olarak, ekran kapasiteleri hakkýnda ileve bilgi ile iletiþim kurmaktadýr.

DDC2B, I2C protokolüne baðlý olarak iki yönlü veri kanalý sunmaktadýr. Ana sistem DDC2B kanalý üzerinden EDID bilgisi talep edebilir.

Yönetmelik

FCC Uyarısı

FCC B Sýnýfý Radyo Frekansý Etkileþimi Beyaný UYARI: (FCC TARAFINDAN ONAYLANAN MODELLER ÝÇÝN)

NOT: Bu cihaz test edilmiþ ve FCC Kurallarýnýn 15. Kýsmýna göre B Sýnýfý dijital cihaz sýnýrlamalarýna uygun olduðu görülmüþtür. Bu sýnýrlar, mesken kurulumlarýndaki zararlý etkileþimlere karþý makul koruma saðlamasý için tasarlanmýþtýr. Bu cihaz rafyo frekans enerjisi üretir, kullanýr ve yayabilir ve talimatlara uygun þekilde kurulmazsa veya kullanýlmazsa, radyo iletiþiminde zararlý etkileþime sebep olabilir. Ancak belirli bir kurulumda bir etkileþim olmayacaðýnýn bir garantisi yoktur. Bu cihaz, radyo ve televizyon yayýnýn alýnmasýnza, cihazý açarak ve kapayarak anlayabileceðiniz, zararlý etkileþime sebep oluyorsa, kullanýcýnýn aþaðýdaki önlemlerden birini veya daha fazlasýný yerine getirerek etkileþimi gidermesi önerilir:

Alýcý anteninin yerini veya yönünü deðiþtirin.
Ciha zile alýcý arasýndaki mesafeyi artýrýn.
Cihazý alýcýnýn baðlý olduðu prizin devresinden farklý bir devreye baðlý olan prize takýn.
Yardým almak için bayi veya deneyimli bir radyo/Televizyon teknisyeni ile görüþün.

UYARI :

Uyumdan sorumlu tarafca açýkça onaylanmayan deðiþiklikler veya deðiþtirmeler kullanýcýnýn cihazý kullanma hakkýný boþa çýkarabilir.
Emisyon sýnýrlarýna uygun davranmak için varsa korumalý arayüz kablolarý ve AC güç kablosu kullanýlmalýdýr.
Üretici firma bu cihazda izinsiz yapýlan herhangi bir deðiþikliðin neden olduðu radyo veya televizyon etkileþiminden sorumlu deðildir. Bu etkileþimi düzeltmek kullanýcýnýn sorumluluðundadýr. Bu etkileşimi düzeltmek kullanıcının sorumluluğundadır.

WEEE Beyanı（Optional）

Cihazýn Kullanýcý Tarafýndan Avrupa Birliðinde Özel Ev Atýklarý ile birlikte Atýlmasý.



Üründeki veya ambalajýndaki bu iþaret ürünün diðer normal ev çöpleri ile birlikte atýlmamasý gerektiðini gösterir. Bunu yerine, atacaðýnýz cihazý atýk elektrikli ve elektronik cihazlarý yeniden iþlemek amacýyla hazýrlanan belirtilen toplama noktasýna getirmek sizin sorumluluðunuzdadýr. Atacaðýnýz cihazýn imha edileceði zaman diðer çöplerden ayrý toplanmasý ve yeniden iþlenmesi doðal kaynaklarýn korunmasýna yardým edecek ve insan ve çevre saðlýðýný koruyacak bir yöntemle yeniden iþlenmesini saðlayacaktýr. Atacaðýnýz cihazýn yeniden iþlenmesi için nereye býrakmanýz gerektiði hakkýnda daha fazla bilgi için, lütfen bölgenizdeki büro, ev tipi çöp imha servisi veya ürünü satýn aldýðýnýz maðaza ile temasa geçiniz .

WEEE Declaration for India（Optional）



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.
For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling in India please visit the below web link.
www.aocindia.com/ewaste.php

Servis

SINIRLI ÜÇ YILLIK GARANTÝ*

Avrupa'da Satýlan AOC Renkli Monitörler

AOC International (Europe) BV, müþteri ürünü ilk satýn aldýðý tarihten itibaren üç (3) yýl süre ile iþçilikte ve malzemelerde defo bulunmadýðý garantisini vermektedir. Bu süre zarfýnda AOC International (Europe) BV kendi vereceði karara göre arýzalý ürünü onaracak ya da yenisi ile deðiþtirecektir ya da aþaðýda belirtilen durumlar haricinde ürünü yeniden oluþturacaktýr*. Deðiþtirilen defolu ürünler AOC International (Europe) BV þirketinin mülkü olur.

Ürün arýzalý görünürse, lütfen yerel bayiniz ile temasa geçiniz veya ürüne takarken garanti belgesine bakýnýz.

Ürün navlununu ön ödemeli olarak satýn aldýðýnýz tarih ile birlikte AOC Yetkili Servis Merkezine gönderin. Ürünü kiþiye iletemezseniz:

- Orijinal sevkiyat konteynerini paketleyiniz (veya dengi)
- Adres etiketine RMA numarasýný yerleþtirin
- Sevkýyat kartonuna RMA numarasýný yerleþtirin
- Sigortalayýn (veya sevkýyat sýrasýndaki kayýp/hasar riskini göz önünde bulundurun)
- Tüm sevkýyat masraflarýný ödeyin

AOC International (Europe) BV ürünün nakli sýrasýnda oluþan hasar veya kayýptan ya da doðru paketlenmeyen ürünlerin hasar görmesinden sorumlu deðildir.

AOC International (Europe) BV bu garanti beyaný sýrasýnda belirtilen ülkelerde sevkýyat masraflarýný ödeyecektir. AOC International (Europe) BV uluslararasý sýnýrlardaki ürün taþýmacýlýðý ile ilgili maliyetlerden sorumlu deðildir. Buna Avrupa Birliði dahilindeki uluslararasý sýnýrlar da dahildir.

* Bu sýnýrlý garanti aþaðýdaki durumlarda oluþan kayýplarý veya hasarlarý karþýlamamaktadýr

- Sevkýyat veya yanlýþ kurulum veya bakým
- Yanlýþ kullaným
- Ýhmal
- Olaðan ticari veya endüstriyel uygulamalarýn haricindeki herhangi bir sebep
- Yetkisi olmayan kaynak tarafýndan yapýlan ayarlama
- AOC Yetkili Servis Merkezinin dýþýndaki herhangi bir kiþi tarafýndan yapýlan onarým, deðiþiklik veya parça montajý
- Uygun olmayan ortam
- Aþýrý veya yetersiz ýsýtma veya klimalama ya da elektrikli güç arýzalarý, dalgalanmalar veya diðer düzensiz durumlar

Bu sýnýrlý garanti sizin veya üçüncü tarafýn deiþtirdiði veya revize ettiði ürün firma yazýlýmýný veya donanýmýný kapsamamaktadýr; bu gibi bir deðiþiklik veya revizyon için yegane sorumluluk size aittir.

BU ÜRÜN ÝÇÝN VERÝLEN TÜM AÇIK VE ZIMNÝ GARANTÝLER (SATILABÝLÝRLÝK VE ÖZEL BÝR AMACA UYGUNLUK DAHÝL) PARÇA VE ÝÞÇÝLÝK ÝÇÝN MÜÞTERÝNÝN ÝLK SATIN ALDIÐI TARÝHTEN ÝTÝBAREN ÜÇ (3) YIL ÝLE SINIRLANDIRILMIÞTIR. BU SÜRENÝN ARDINDAN HERHANGÝ BÝR GARANTÝ (AÇIK VEYA ZIMNÝ) GEÇERLÝ DEÐÝLDÝR.

AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV'ÝN BURADA BELÝRTÝLEN YÜKÜMLÜLÜKLERÝ VE ÇARELERÝ SADECE VE ÖZEL OLARAK BURADA BELÝRTÝLDÝÐÝ GÝBÝDÝR. AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV'ÝN SÖZLEÞMEDEN, TORTTAN, GARANTÝDEN, SIKI YÜKÜMLÜLÜKTEN VEYA DÝÐER TEORÝDEN DOÐAN YÜKÜMLÜLÜÐÜ SONUCU DOÐAN HASAR VEYA ARIZALAR FÝYATIN BEDELÝNDEN DAHA FAZLA OLMAYACAKTIR. AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV HÝÇBÝR DURUMDA HERHANGÝ BÝR KAYIP, TESSÝ VEYA EKÝPMAN KULLANIM KAYBI VEYA DÝÐER DOLAYLI, TESADÜFÝ VEYA SONUÇSAL HASARDAN DOLAYI SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI EYALETLER RASTLANTISAL VEYA SONUÇSAL HASARLARIN HARÝÇ BIRAKILMASINA ÝZÝN VERMEMEKTEDÝR, DOLAYISIYLA YUKARIDAKÝ SINIRLAMALAR SÝZÝN ÝÇÝN GEÇERLÝ OLMAYABÝLÝR. BU SINIRLI GARANTÝ SÝZE BELÝRLÝ BÝR YASAL HAK VERSE DAHÝ, ÜLKEDEN ÜLKEYE FARKLILIK GÖSTEREBÝLEN DÝÐER HAKLARA SAHÝP OLABÝLÝRSÝNÝZ. BU SINIRLI GARANTÝ SADECE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÜYE ÜLKELERÝNDE SATIN ALINAN ÜRÜNLER ÝÇÝN GEÇERLÝDÝR.

Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir..
Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bağlantıyı ziyaret edin: http://www.aoc-europe.com